



使用安装说明书

食材净化机



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

目录

尊敬的用户：

“美的生活，从厨房开始”，感谢您选购美的厨房电器产品！美的厨房电器担负着为人类提供美好厨房生活的社会使命，致力于成为全球最优秀的厨房生活解决方案供应商。我们秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务，如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315），我们将根据您的需要及时为您服务。

警告：安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，避免因不当的安装、使用而造成事故。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。

安全警示 警告 注意 01

产品简介 部件名称一 02
部件名称二 03
控制面板说明 04
产品特点 05

使用说明 安装食材净化机 06
添加需要净化的物品 06
安装方式 06
安装方式 07
操作食材净化机 08
操作食材净化机 09
产品参数 10
净化注意事项 11

清洁保养 清洁主体和外表 12
清洁净化容器 12

服务指南 故障处理 13
产品参数 13
中国RoHS 14
维修服务规定 15
保修卡

安全警示

 为安全正确使用产品，请遵守以下注意事项。

- 警告：请遵守以下事项说明以避免任何身体受伤。
- 注意：如不遵守以下事项说明，或会对身体造成伤害或损坏产品。

警告

- 请勿以湿手拔掉电源线或碰触插头。
- 勿把太多电器产品共同使用一个电源插座，因为这可能导致短路或失火。
- 勿把产品放置在热源附近，或在产品上方放置蜡烛或已点燃的香烟等可燃物体避免导致火患或损坏产品。
- 此产品只供家庭使用。切勿把此产品用作商业或其它用途。
- 只能使用自来水或矿物质水。请勿添加任何化学物或者药物。
- 本产品不支持外接定时器或独立控制系统的方式下运行，不可私自改装。
- 勿破坏、改变、过分弯曲、拖拉、扭曲、打结、戳或者在电源线上放置重物，以免损坏电源线而导致火灾发生。
- 清洗时应先将电源关闭，并将电源线插头拔出后方可清洗产品。
- 如产品发生异常声音，闻到烧焦的味道或者看到烟雾，应立即拔掉插头并联系服务中心。

注意


- 使用普通家用水，如：自来水或干净的地下水。经由水净化器处理过的水以及纯净水不适用此产品，因为会影响和减低羟基离子数量的产生。
- 当长时间没有使用此产品时，把它彻底擦干或者晾干并且收藏在干燥通风的地方。
- 如有异物阻塞或误入羟基离子发生器，请先以清水清除再使用。
- 在使用期间，容器的水量需淹没羟基离子发生器。
- 在产品工作时，切勿将手伸入净化容器中，避免产生危险。

产品简介


部件名称一

⚠ 注意


- 使用产品前请先了解以下内容，以便您快速掌握产品使用。
- 由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

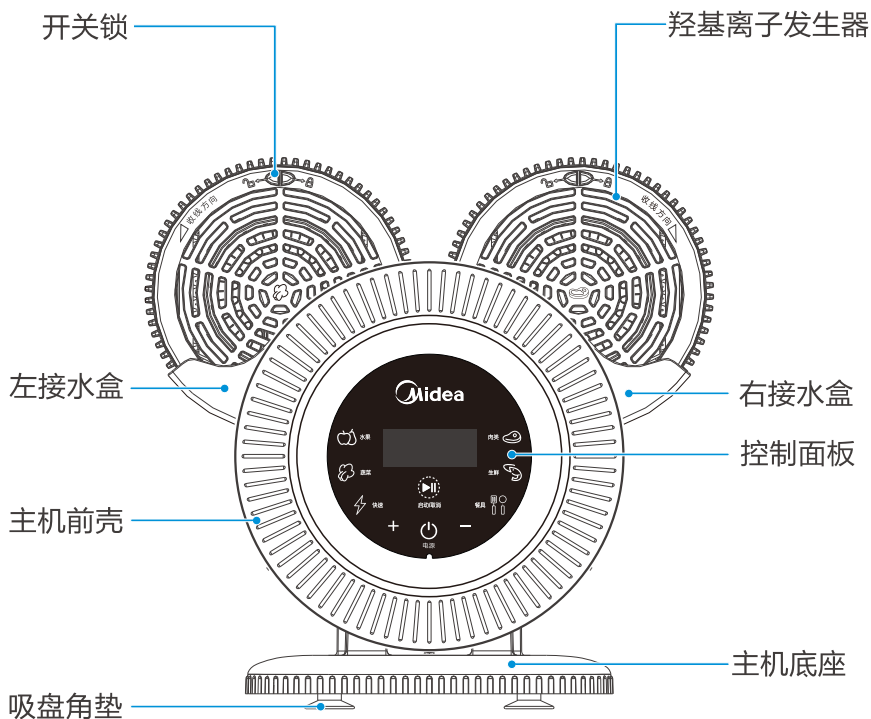

部件名称二

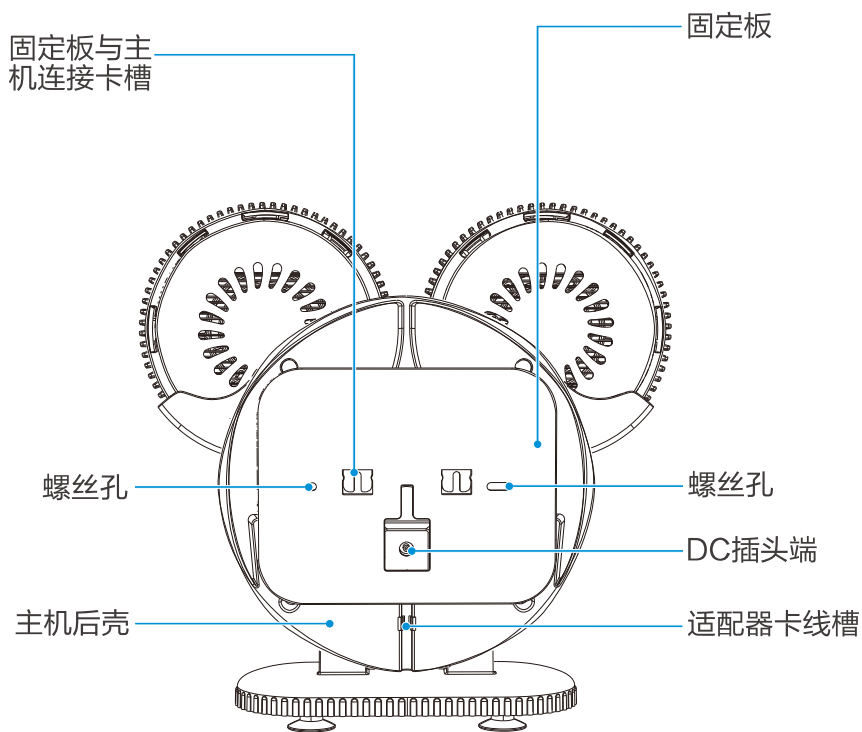

固定螺丝包附件

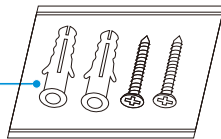

控制面板说明

安全警示

产品简介

使用说明

清洁保养

服务指南

04



88:88

程序运行总时间或剩余时间显示



水果

可对水果进行杀菌、降农残（默认工作时间：15分钟）



蔬菜

可对蔬菜进行杀菌、降农残（默认工作时间：15分钟）



快速

默认设置工作时间10分钟，



生鲜

可对海鲜进行杀菌、去除有害物（默认工作时间：20分钟）




肉类

可对肉类进行杀菌、去除有害物（默认工作时间：20分钟）



餐具

可对餐具进行杀菌（非电子产品）（默认工作时间：25分钟）

 启动/取消	功能的启动与取消
 电源	机器开机与关机
 时间加	工作时间增加
 时间减	工作时间减少

产品特点

- 1、低温净化法：避免高温净化过程中造成的营养流失。
- 2、电解产生的离子团可分解：生鲜果蔬、餐具、玩具、眼镜等常规生活物品上的细菌等有害物。
- 3、离子团中的氢氧基具有净化能力，能在短时间内消除多种细菌，以及引起中毒的细菌与毒素，包括大肠杆菌、沙门氏菌与金黄色葡萄球菌。
- 4、氢氧基的强氧化性同时具有除臭和净化的功能与细胞壁上的氢氧离子结合，又还原成水，对环境是新型环保的杀菌物质，无二次污染。
- 5、清洗不受空间限制，小巧玲珑更方便收纳和携带。

使用说明

安装食材净化机


1. 台面式:将产品平放于方便使用的台面上
挂墙式:使用固定板将产品悬挂与墙壁上。
2. 安装多功能果蔬清洁机尽量把产品放在靠近水槽的地方以方便供应水和排水。
把产品放在平面上。
3. 连接电源(请使用拥有接地装置的电源插座)。

添加需要净化的物品


1. 在净化之前, 预先用自来水清洗需要净化的物品。
2. 把清洗好需净化的物品放入容器内。
3. 在使用期间, 容器的水量需没过羟基离子发生器与需净化的物品。

安装方式


A: 台面式

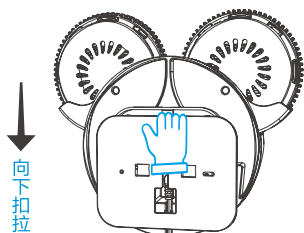


1、先将固定板拆下。

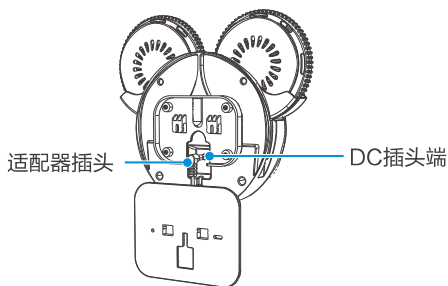

2、将适配器插头插入DC插头端,然后再将固定板扣好。

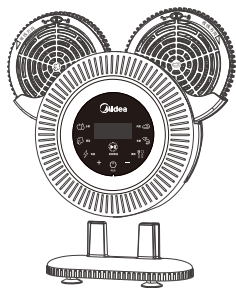


3、将主机底座用自带的吸盘角垫固定在所需的位置。

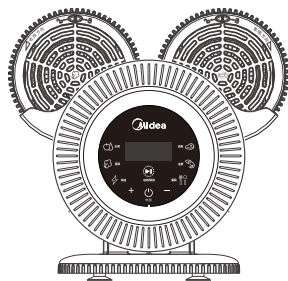


4、将主机安插在底座上即可。


B: 挂墙式

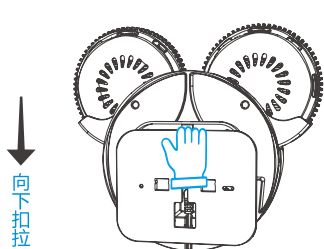


1、先将固定板拆下。

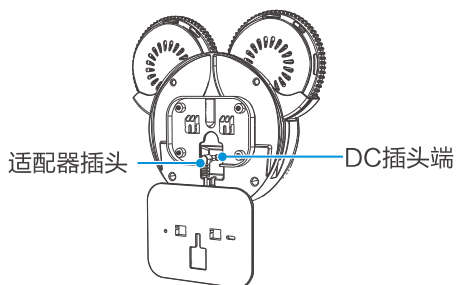


2、将适配器插头插入DC插头端,然后再将固定板扣好。

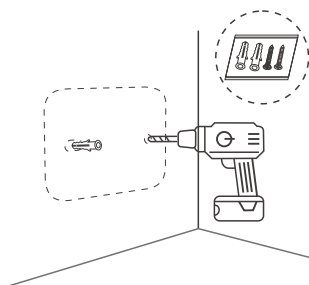


3、用专业电钻工具在墙体上钻孔 $\varnothing 5\text{mm}\times 25\text{mm}$,钻孔距离参考固定板的孔距,将膨胀胶塞塞进孔内。

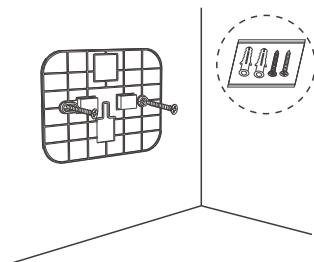

4、将固定板上的螺丝孔洞,对准墙面孔洞,用螺丝固定上紧。

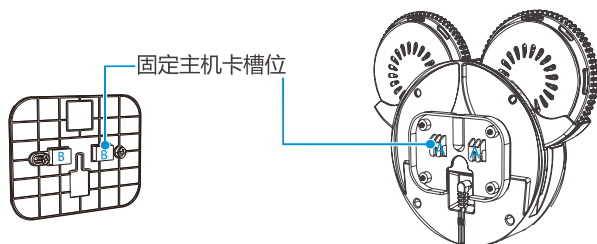


5、将固定板固定好后,然后按图中的A卡槽插入B卡槽中即可。

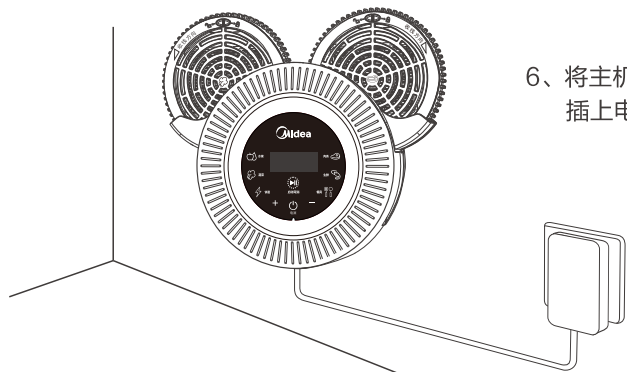


- 6、将主机卡到位后，再将适配器插上电源插座，安装完成。


操作食材净化机






以对水果进行清洗为例


- a. 机器通电，和弦一声，显示面板全亮1秒后进入待机状态，短按电源键 ，开启食材净化机。

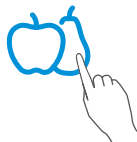

- b. 短按水果  键，默认2秒（无任何操作），进入此功能的净化工作，屏幕开始显示倒计时净化时间。



- c. 净化的过程中，如需要调整工作时间，先短按启动/取消  键，再按时间调节  或  键，每短按一次  或  时间就会增加或减少5分钟，调节到30分钟后，再短按则回到5分钟，以此类推。

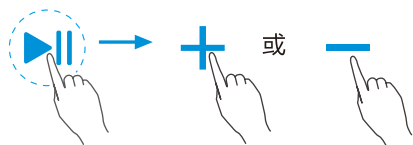



- d. 时间调节完成后，默认2秒（无任何操作），进入此功能的净化工作。待净化时间结束后，10秒内无任何操作，自动关机。

暂停净化程序

- 净化运行过程中，短按启动/取消键  工作暂停，此时显示屏时间闪烁。再按启动/取消键  暂停取消，显示屏时间接着倒计时。



切换净化程序

- 净化运行过程中，短按 ，选择需要的净化功能图标，如肉类  键，默认2秒（无任何操作），进入此功能的净化工作，屏幕开始显示倒计时净化时间。




手动关机

- 在任何工作模式下，短按电源键  秒，10秒内无任何操作，自动关机。



羟基离子发生器的收线方式

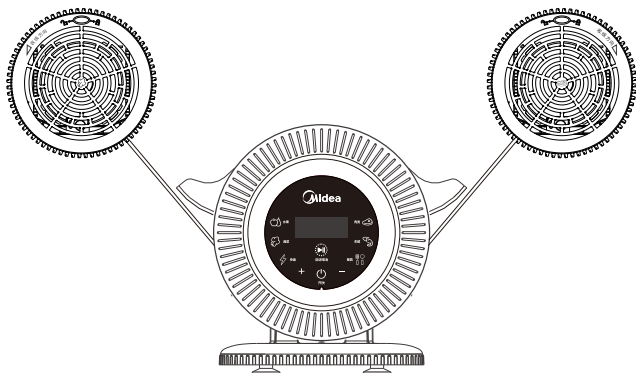

a.右边羟基离子发生器收线方法:

右边羟基离子发生器按顺时针方向旋转羟基离子发生器, 让引线绕羟基离子发生器圈入线槽内, 最后绕到右接水盒位置放稳。

b.左边羟基发生器收线方法:

左边羟基离子发生器按逆时针方向旋转羟基离子发生器, 让引线绕羟基离子发生器圈入线槽内, 最后绕到左接水盒位置放稳。

产品参数

产品型号	MQ2
产品尺寸	L245xW238xH72mm
产品净重	920g
适配器输入	110-240V~ 50/60Hz 1.2A Max
适配器输出	15V === 3.0A
额定电压	220V~ 50Hz
额定功率	55W
适用水	市政自来水

注意事项

- 在把羟基离子发生器放在容器中之前，确保插上电源是通电的。
- 勿连续使用产品超过三次。第三次使用后，请在相隔10分钟后再开启使用。
- 基于产品的性质，对于较大的颗粒状物体(土壤、米、谷粒、剩菜)会比较难处理清除掉，因此需要预先清洗。
- 未能浸没在水中的部分也许未能经过净化。
- 建议水温正常自来水的温度(大约在15-20°C)。
- 勿为金或银，不锈钢等金属物品进行净化，会造成羟基离子发生器的损坏，同时会使你放入的金属被氧化掉。
- 当选择水果、蔬菜、肉类、生鲜、餐具净化程序时，严禁向水中加盐。

清洁保养

清洁主机与积水盒

- 主机表面清洁-可用浸设在温水的抹布把主机表面污垢抹干净，需注意电源接口不能进水。
- 积水盒清洁-取出可用水冲洗，内部的污垢可用醋或柠檬酸进行清洗，清洗完后，放回主机。
- 若长时间不需要使用此产品，确保产品已经干透并收在正常室温及阴凉的地方。

清洁羟基离子发生器

- 打开羟基离子发生器的保护盖，羟基离子发生器内部的污垢以及沉淀物可用醋或柠檬酸进行清洗，清洗完后安装好保护盖。
- 如果有物体进入羟基离子发生器内，打开保护盖，再利用湿布抹除，清除完后安装好保护盖。
- 每次净化鱼/肉类食物后，容器内残留油和腥味，先使用50度温水加洗洁精清洗，再使用清水过滤冲洗。
- 请定期保养产品。产品使用过程中会产生氧化物沉积，需要定期清理建议产品使用20次后或半个月就清理一次，以保证羟基离子发生器正常使用。
- 清洗方式：净化容器内加入适量醋(浸没羟基离子发生器为宜)将产品静置2-3小时后，再清水冲洗羟基离子发生器。
- 当产品使用过程中出现气泡量减少，发生器有过多沉积物时请及时清理，避免对产品造成损害从而影响使用。

贮藏：彻底弄干产品，把产品收进盒子里并放在远离太阳直接照射的地方。

服务指南

故障处理

普通使用

- 此产品在操作时或会释放消毒剂气味。此味道是当水被电解成活性羟基离子状态，变成拥有净化能力的羟基离子而产生的，对人体无害。
- 净化过程中或会有大量的微细白色泡沫浮在水面。这是由于水里或物体表面上被分解的清洁剂残留物浮上水面。这并不会影响净化过程。
- 净化过程中或会有微量渣杂或污垢浮在水面。这些是由所排放的微细泡沫从水中或物体分解出来的微细外来物体。这并不会影响净化过程。

问题和建议方案

当产品不能正常操作或发生故障时，请根据以下的列表进行检查。如果问题未能解决，请联络服务中心。

问题	建议方案
当指示灯亮起，所产生的细微泡沫即气泡少时，羟基离子发生器可能处于不良状态。	<ol style="list-style-type: none">1. 确保电源开关已经开启。2. 检查羟基离子发生器是否被污垢堵塞。3. 检查容器内是否含有太多物品而阻碍泡沫的产生。4. 确保容器的水量需淹没羟基离子发生器。5. 如果产品还不能正常使用，请联系服务中心。
指示灯没有亮，产品不能操作。	<ol style="list-style-type: none">1. 确保插头正确连接至电源插座。2. 确保电源开关已经开启。3. 如果产品还不能正常使用，请联系服务中心。
整机在插上电源后，自动关机。	<ol style="list-style-type: none">1. 产品可能发生故障，请把电源插头拔掉并联络服务中心。
如果机体的电源线损坏。	请致电我司客服或由专业维修人员处理，勿私自更换。

警告：本产品不支持在外接定时器或独立控制系统的方式下运行，勿私自改造！

中国RoHS

中国RoHS有害物质说明

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线、内部线	×	○	○	○	○	×
塑料外壳(abs)	○	○	○	○	○	○
硅胶	○	○	○	○	○	○
包材(胶袋)	○	○	○	○	○	○
包材(纸制品)	○	○	○	○	○	○
包材(珍珠棉)	○	○	○	○	○	○
属制件(螺丝)	○	○	○	×	○	○
钛金属	○	○	○	○	○	○
金属涂层	×	○	○	×	○	○

备注:

- 1 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
- 2 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出 GB/T 26572-2011规定的限量要求。

在上述表格中, 标注“×”的部件满足欧盟RoHS2.0法规—欧盟电子电器产品中限制使用某些有害物质的2011/65/EU法规。



备注: 所有在中国销售的电器电子产品必须标有使用限期标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件和温度、湿度, 并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。

维修服务规定

注意

- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315）。
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担。
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线。
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修凭证以作保修之用。

- 1.购机之日起在正常使用情况下整机保修1年。
- 2.在保修期内,按照使用说明书和机体贴附标签使用而发生国家相关法律规定范围内的性能故障时，用户可在指定维修点获得免费修理。
- 3.在保修期内，由于上述故障而需要免费维修的，请持本卡和发票到指定维修点要求保修。
- 4.即使在保修期内,属下列情况的，也作为收费维修处理：
 - A.无保修卡及发票可按生产日期计算（能证明在保修期内的除外）；
 - B.由于使用不当或误操作（即不按使用说明书或机体贴附标签使用维修、保管）而引起的故障和损害；
 - C.由于与其它非产品自身配置的机器同时使用而受到的损害，或在非指定的维修点进行过修理、改装、拆卸和其他被认为是使用；
 - D.由于火灾、地震、风灾、水灾、雷击等人力不可抗拒之自然灾害以及受潮或异常电压、遭受外力打击等外部原因引起的故障和损害。
- 5.保修卡遗失不补请妥善保管。
- 6.除本保修卡规定的产品的维修事宜以外，持有效保修卡的用户在保修期内同时享有国家相关法律规定范围内的其他权利。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
维修点		产品编号	
产品型号		购买日期	
购买店铺		发票号码	
通讯地址			
邮政编码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修员签名	

维修电话：400-8899-315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司



微信扫一扫，服务立马到

型号：MQ2

TEL 400-8899-315

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

公司地址：佛山市顺德区北滘镇工业园

生产企业：中山市亚弘电器有限公司

生产地址：中山市东凤镇穗成村东阜三路268号

 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。