


# 部件清单

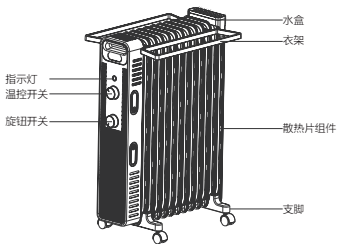

# 技术参数

产品型号 HYW22MU 额定电压 220V-

额定频率 50Hz 额定功率 2200W

# 快速入门

## 支脚安装说明

1 | 将取暖器机身倒置，底部朝上。(见图1)

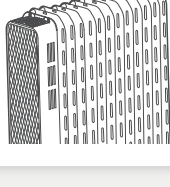


图1

2 | 将带有万向轮的支脚安装槽对准并卡在第二个散热片上，另外一个支脚安装槽对准卡在倒数第二个散热片上。(见图2)

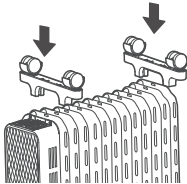


图2

3 | 安装牢靠后再将取暖器放正，轮子着地即可。(见图3)

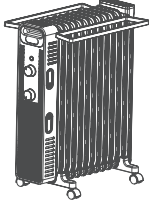


图3

## 衣架、水盒安装使用

1 | 将衣架张开，卡在机器前端散热片上，如图4、图5。

2 | 将水盒卡在机器后端散热片之上，如图4、图5。

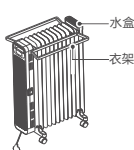


图4

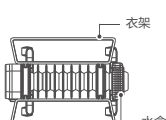


图5

### 水盒使用方法

取下水盒，加适量水，然后按照图1、图2方式将水盒卡在散热片上即可使用。

温馨提醒：本机加湿功能为自然蒸发式辅助加湿，不能替代专业加湿器。

## 操作说明

### 开机前检查

- ① 电源线是否完好。
- ② 本机使用的电源为220V~，使用插座的承载能力不得低于10A，使用前请确认电源插座额定电流符合要求并具有安全接地装置，否则应更换插座。

### 开机

- ① 插上电源插头，旋转档位旋钮，取暖器开始工作。初始可选择最高档位“高”档，以迅速加热。当室内达到合适的温度时，可调低档位至“中”档或“低”档，以降低能耗，防止室内变得过热。

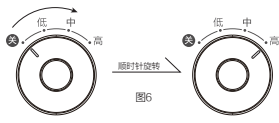


图6

- ② 温度调节：如图7，旋转温控旋钮，选择最高温度“高温”档，以迅速加热。当室内达到合适的温度时，可将温控旋钮调至靠近“低温”档位或将旋钮调至“低温”档，以降低能耗，防止室内变得过热。

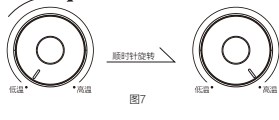


图7

注意：首次使用本机或需要重新插入插座时，请注意检查插头与插座的配合是否良好。

检查的方法：将电源插头插进插座并开机使用，约半个小时后，关机并拔下插头。检查插头的插脚是否烫手，若插脚烫手（约超过50℃），则必须更换插座，以免因接触不良引起插座过热，导致烧坏插头，甚至引发火灾。

### 关闭油汀

将旋钮旋转至“关”，产品为关机状态。拔下电源插头，待整机冷却后，将产品收好。

# 常见问题

## 故障处理

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

 全国服务热线  
**400-8899-315**

接通电源后电源指示灯不亮，不工作

### 可能的原因：

1. 插头没有插好；

### 应对的方法：

1. 检查插头是否正确插入插座内；

加热时突然停机

### 可能的原因：

1. 温度超过限温器阈值；

### 应对的方法：

1. 待机器冷却一段时间后再使用；

# 清洁保养

- 对本产品清洁前，一定要关闭电源开关并拔下插头，待产品完全冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。