

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合相关食品安全标准要求：

部件名称	材质	执行标准
接渣杯 接汁杯	AS	GB 4806.7-2016
推料棒 滤网 电机盖 梅花连接头	聚碳酸酯PC-110	
螺杆	PMMA-DS221	
电机轴	不锈钢06Cr19Ni10 (SUS304)	GB 4806.9-2016
毛刷	聚丙烯 (PP)	GB 4806.7-2016
电机轴封 胶塞	聚二甲基硅氧烷 (硅胶)	GB 4806.11-2016

温馨提示：不同型号使用的食品接触部件和材质可能不同，请以实际购买机型为准。
使用条件：不锈钢部件避免接触强酸性物质。

环保清单

部件名称	有害物质的名称和含量表				
	铅(Pb)	镉(Cd)	镍(Ni)	六价铬(Cr(VI))	多环芳烃(PAHs)
与食品接触的部件 (非漆、涂层等)	○	○	○	○	○
橡胶件 (密封垫、密封材料)	○	○	○	○	○
非食品接触部件 (非漆、涂层等)	○	○	○	○	○
其他金属部件 (紧固件、垫片等)	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类部件 (灯罩、灯罩罩等)	○	○	○	○	○
塑料件 (灯罩罩等)	○	○	○	○	○
塑料材料结构件 (电机盖、底座等)	○	○	○	○	×
电路板、印刷电路板 (PCB)、电阻、电容等、电子、电连接器	×	○	×	○	×
电机	×	○	○	○	○

○：表示没有检测到有害物质
○：表示有害物质含量符合GB/T 26572规定的限量要求
×：表示有害物质含量超出在部件中的某一物质材料中的含量限制GB/T 26572规定的限量要求
“+”：表示有害物质含量符合GB/T 26572规定的限量要求，且符合GB/T 26572规定的限量要求
“+”：表示有害物质含量符合GB/T 26572规定的限量要求，且符合GB/T 26572规定的限量要求

安全警示

本产品仅能满足个人使用，且需要按照本说明书指引使用。本产品除主机外，其它部件可直接拆卸，用水冲洗。本产品接通电源前，请务必确认各部件已安装到位，以免发生危险。本产品充电电源为DC5V，请确认选用正规厂家生产的适配器，请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆物体，以防引起机器损坏、故障或者火灾。

请在水平台面上操作本产品，勿在倾斜、不稳定的台面上或在地毯、毛巾等织物上操作本产品，操作时远离台面边缘，防止产生摔坏本产品。

如果充电线损坏，必须及时更换。工作过程中请勿把硬物、如金属件、木质品、陶瓷等放进搅拌区域中。请勿直接用水冲洗主机头，以免主机进水，发生故障。如果主机表面有水未擦干，必须擦干后才能使用。

无人使用本产品时，请及时拔掉充电线。请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉和消毒柜内清洗及消毒，以免损坏。

产品应该储存在儿童不易触及的地方，切勿让肢体不健全、感觉或精神上有所障碍的人使用或玩耍本产品。

在拆、装、调试或清洗本产品的任何部件之前，请拔掉充电线，并把充电口硅胶盖回去。

拆电池步骤：①从主机头的底部，先把四个黑色的硅胶塞挑出 ②用螺丝刀依次把螺丝松出来 ③把主机壳拿出来 ④把电池与电路板的连接线路剪断，即可把电池取出。

如产品废弃，需拆除电池并把正负极两端分开包好，投入指定的回收位置或交给环保回收部门处置，不能随意丢弃。

保修卡

相关信息 (用户填写)

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
发票号码	

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本产品时，请立即填写保修卡，请妥善保留保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系，本产品实行整机一年保修。保修期自购买日期以产品及发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

1. 用户搬动、使用、保管、维护不当造成损坏，或人为损坏；
2. 经本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件、印刷品 (如说明书等) 和赠品等损坏；
4. 使用非我司产品所配的配件和附件，造成损坏；
5. 火灾、水浸、雷击等不可抗力因素造成损坏；
6. 非正常使用 (如改装、商用、公司团体) 的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品合格证

检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号


美的智能家居科技有限公司

生产日期见生产批号内位 (年/月/日)

地址：佛山市顺德区北涌镇北涌居委会蓬菜路工业大道美的全球创新中心四栋二楼C区东北面

邮编：528311
电话：400-930-9983
网址：www.buguhome.com.cn
版本：V1.0

本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错误请在收到时，可向本公司退货。注：产品若有技术改造，会随最新手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

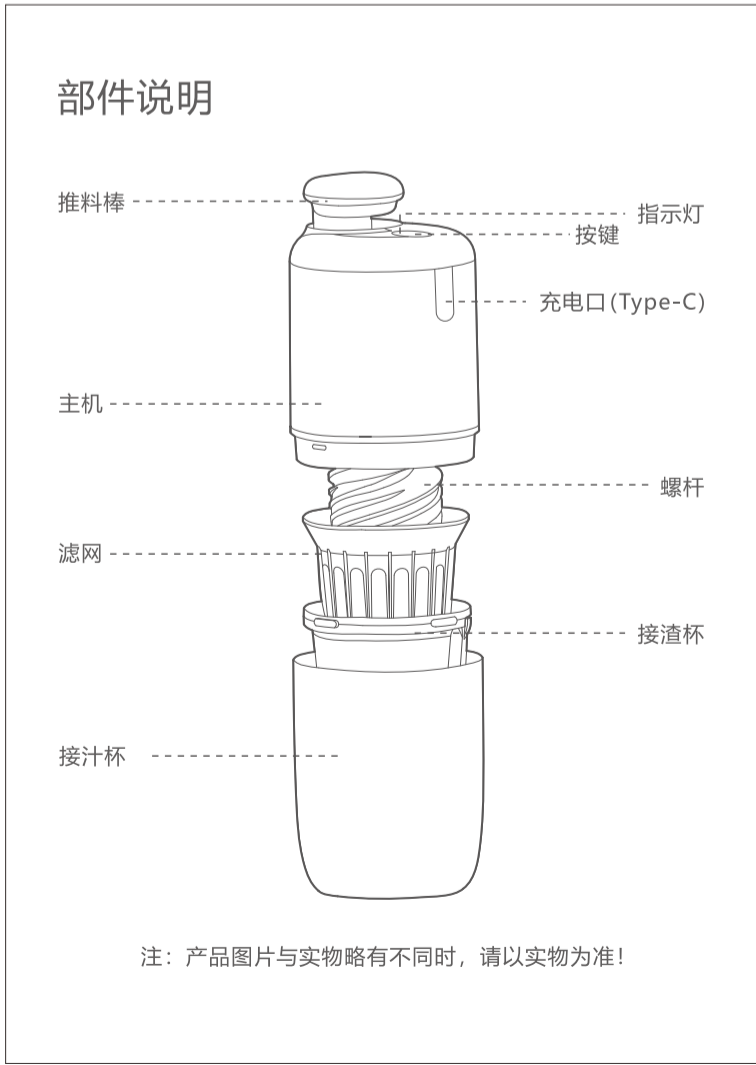

操作指引

操作面板功能介绍：

○ 指示灯 蓝灯：机器运行
红灯：机器缺水
绿灯：机器充满电

产品安装指引：

- ① 按以上顺序，把螺杆、接渣杯、接汁杯依次装好
- ② 把整个组件上的“三角形”标识对准主机上的“三角形”标识，再往右推，听到“嗒”一声，表示安装到位
- ③ 把“接汁杯”套到主机上，右旋紧，即完成安装

使用方法

① 将需要加工的食材预先备好，切成与送料口大小相等的条形状。双击按键，机器转动，之后使用推料棒把食材缓慢往下压。

注：如果食材被卡死，电机会自动判断，反转几秒钟再正转，目的是保护电机不会烧坏。

使用方法

② 将充电线接头插进主机的端口中，另一头插进充电头的USB接口中。

注意：充电适配器，输入电压为DC5V=1A

电气原理图

(电气原理图仅供参考)

异常自检

故障现象	原因分析	排除方法
双击按键产品不启动	榨汁部件没有安装到位导致安全开关未接通 电量不足	将榨汁部件安装到位 给产品充电
工作时停机，红灯闪烁	电量不足	及时给产品充电
充电无提示	充电线接触不良 由于部分品牌手机适配器对用电设备有识别限制，实际输出电压和电量达不到5V/1A	检查充电线连接状态，确保连接正常 请使用正规渠道购买的DC 5V/1A及以上规格的通用手机适配器给产品充电
工作时停机，且反转不了	食材太多，或食材太硬卡死螺杆	拆开清理螺杆与滤网之间的食材，本产品不适合榨甘蔗、芹菜和胡萝卜等高纤维和过硬食材

产品参数

产品型号	BG-JS6
额定电压	7.4V ==
输入电压/电流	5V==1A
额定容量	280mL
额定功率	40W
外形尺寸	108*263mm

清洁保养

清洁产品前，请先关机，拔掉充电线，把充电口硅胶盖回去。使用后请及时清洗本产品，并抹干。主机头可湿布擦拭，推料棒、螺杆、滤网、接渣杯、接汁杯这些部件可以用水直接冲洗。请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体来清洗本产品。储存产品前应确保产品是洁净且干燥的。本产品应储存在干燥处并避免阳光直射照射。