

A

B

C

D

A

B

C

D

M100-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com



16167000000681-XX



使用说明书
搅拌机（破壁料理机）



微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读读本手册，并妥善保管

1	20210830	莫铅宏	面贴，豆浆食谱
标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16167000000681		
产品型号/客户型号	MJ-M100	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	210x145mm
材质	☐ 70g双胶纸 ☒ 105g铜版纸 ☐ 其它：_____		
印刷颜色	☐ 单色 ☒ 双色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)		
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：_____		
成形方式	☐ 单张 ☒ 钉装 ☐ 胶装 ☐ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☐ 其它：_____)		

						105g铜版纸						 美的生活电器事业部			
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日										
设计	徐凯	2021-8-30	标准化			阶段标记		重量		比例					
校对								B		重量	1:1	M100-101			
审核															
工艺						共 1 张 第 1 张									

M100-101

通用功能:

功能名称	操作方法
启动/停止	设定好产品工作方式后,轻触“启动/停止”键,产品进入工作状态。工作过程中轻触“启动/停止”键,产品停止工作。
搅拌	轻触“搅拌”键,机器进入搅打档位设置状态,重复轻触可调节搅拌档位。

自定义功能:

功能名称	操作方法
预约	选择功能后,轻触“预约”键,机器进入选择预约时间状态,通过轻触或长按“预约”键调整需要的预约时长(12小时循环选择),点击“启动/停止”键启动。 注:制作完成时间如 6:00 指6小时后完成,非北京时间6:00完成。
功能	轻触“功能”键,缓糖糊功能灯闪烁,再次轻触“功能”,到需要的功能后停止即可。
容量	轻触“容量”键,机器进入选择容量状态,再次轻触“容量”,调整需要完成食物的容量,轻触“启动/停止”键启动。

指示灯说明



接浆杯放置到位时指示灯常亮,未正确放置时指示灯闪烁。



废水杯放置到位时指示灯常亮,未正确放置时指示灯闪烁。



杯盖安装到位时指示灯常亮,未正确安装时指示灯闪烁。



产品工作时,水箱有水指示灯常亮,无水指示灯闪烁。

加热功能:

功能名称	操作方法
杂粮糊 快豆浆 养生茶 缓糖糊 燕麦奶 果仁露 五谷浆	加入食材,选择功能模式,然后轻触“启动/停止”键进入工作状态。过程中需要先煮沸,然后搅打,长时间熬煮。 注: 1.选择功能后,轻触“容量”键和“预约”键进行调整到所需要的制作过程。 2.若食材中含有干玉米,红豆,绿豆,薏米等干硬食材,使用前建议先用热水浸泡4小时。 3.为保证效果,缓糖糊功能需按食谱配方制作。 4.养生茶需要使用专用茶漏组件及其杯盖,方可进行功能选择。
除菌洗	轻触“除菌洗”键,轻触“启动/停止”键启动。 注:使用“除菌洗”功能时,如杯内有水,请先运行“排浆”功能排水后再使用“除菌洗”功能。

非加热功能:

功能名称	操作方法
果蔬汁	加入食材,选择功能模式,轻触“启动/停止”键启动。 注:进入“果蔬汁”功能,产品默认自动加水;轻触“容量”键,用户根据需求用水量选择相应容量档位自动加水;也可选择0mL容量,即表示不用产品自动加水,用户需要手动加入300g牛奶或水等液体。
五谷粉	加入食材,选择功能后,轻触“启动/停止”进入工作状态。 注:粉碎干货和药材请使用专门的破壁杯。


智能海拔识别

提示

- 产品在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。
- 煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
- 完成智能海拔识别后，产品就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

为充分保证食材制作效果，首次使用产品前，或者产品被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：

清洗水位



- 1 将水箱加水至“清洗水位”以上。

- 2 连接电源。

容量

功能



88:88

- 3 通电 30 秒内，同时长按“容量”和“功能”键 3 秒，进入智能海拔识别模式。

88:88

- 5 显示屏显示“88:88”同时发出“滴滴…”提示音，海拔自适应程序完成，请断开电源。

使用方法

- 1 制作饮品前建议长按“除菌洗”3秒，启动快速清洗功能清洗机器。



- 2 根据所需制浆容量，往水箱加水至对应刻度。

制浆容量


1200mL

提示

- 要制作900mL杂粮糊，水箱加水至900mL刻度即可。
- 请使用纯净水。

900mL


- 3 水箱加水后放置到机身水箱位。

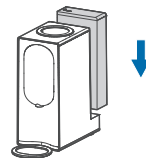

- 4 将托盘安装到主机上。

提示


如右图所示，安装托盘时注意将托盘定位柱对准主机定位孔，并用用力向下插入。

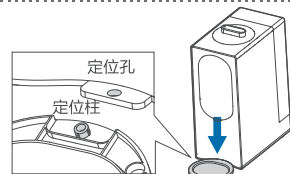


- 5 将接浆杯放置到托盘上。

提示


如右图所示，接浆杯把手在正前方。



- 6 将处理好的食材按食谱比例加入搅拌腔。

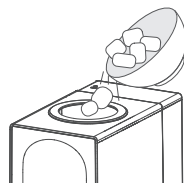

- 7 盖上杯盖并顺时针旋转到位。

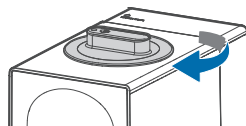

- 8 轻触“功能”选择功能菜单，然后轻触“容量”选择需要的制浆容量，最后轻触“启动/停止”键，产品开始工作。



- 9 制浆完成排出浆液后，将接浆杯端走即可享用。


● 提示

制浆完成时，如没检测到接浆杯，机器自动进入保温模式。

- 10 制浆完成，自动进入除菌洗功能。接浆杯端走后，将废水杯放置到托盘上，以便清洗后的废水自动排出。

● 提示

如右图所示，废水杯把手在正前方。

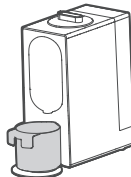

食谱

● 提示

- 加热功能食谱默认容量900毫升，可轻触容量按键选择300毫升，600毫升，900毫升，1200毫升（可根据个人需求选择不同容量，相应食材按比例缩减；缓糖糊最多可选择900毫升）。


名称	食材和做法
燕麦薏米糊	食材：薏米 15 克、燕麦 5 克、黄豆 5 克、红枣 5 克（去核）、松子 5 克、亚麻籽 5 克 做法：将食材全部洗净放入杯中，选择“杂粮糊”功能，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
纯豆浆	食材：干黄豆 60 克（约一杯半） 做法：将所有的材料洗净后放入热杯中，选择“快豆浆”或“五谷浆”功能，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
核桃燕麦豆浆	食材：干黄豆40克（约一杯）、生燕麦10克、核桃仁10克（约一颗） 做法：将食材全部洗净放入热杯中，选择“快豆浆”或“五谷浆”功能，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
胡萝卜汁	食材：胡萝卜 200 克 做法：将食材全部洗净，切成1.5厘米左右的块状，放入热杯中，选中“果蔬汁”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
龙眼枸杞茶	食材：龙眼20g，枸杞10g，红枣2颗，冰糖10g 做法：取出龙眼肉放进茶漏中，将红枣洗净后去核剪成小块放入茶漏中，加入洗净的枸杞和冰糖，选择“养生茶功能”功能，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。

名称	食材和做法
香蕉 苹果汁	食材：蜂蜜1勺、牛奶250克、香蕉30克、苹果60克（约半个）（建议加冰块：2块，口感更佳） 做法：将食材全部洗净，切成1.5厘米左右的块状，放入热杯中，加入250克纯牛奶。选中“果蔬汁”功能，容量选择0ml档位，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
坚果 精力汤	食材：花生20克，核桃10克，糯米10克 做法：将食材全部洗净加入杯中，选中“果仁露”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
缓糖糊	食材：青稞10克，莲子5克，黑米15克，红枣干10克，荞麦10克 做法：将食材全部洗净加入杯中，选中“缓糖糊”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
燕麦奶	食材：燕麦18克，核桃12克 做法：将食材全部洗净加入杯中，选中“燕麦奶”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。

清洁保养

清洁

- 自动清洗完成后，请打开杯盖通风，将蒸汽散出。
- 断开电源，机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 不可浸泡机身、电源线等任何工作中用电的部件。
- 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。
- 多次使用后，若杯壁出现少量残留，建议在断电及杯内冷却的情况下用湿毛巾擦拭内壁，然后用“除菌洗”功能再次清洗杀菌。
- 产品配件，如杯盖、接浆杯、废水杯、接浆杯盖等每次使用后用清水冲洗、晾干。
- 水箱在长时间使用后，若产生水垢，可使用毛刷清洁。
- 产品使用后，请打开蒸汽阀检查杯盖是否有残留，如有建议手动清洗。

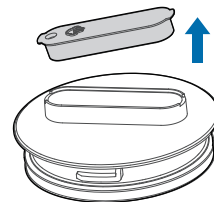

保养

- 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

服务指南


产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-M100	220V~	50Hz	1200W	800W
MJ-M2	220V~	50Hz	1200W	800W

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。

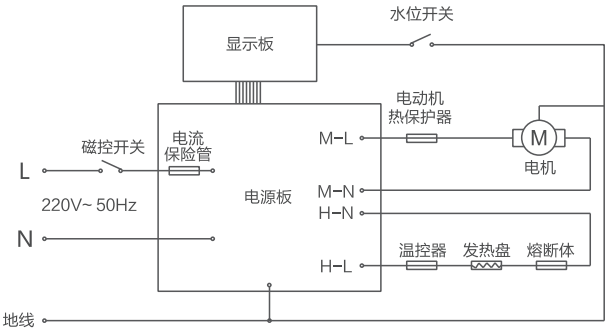

故障代码显示

提示

若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表采取措施。

代码	可能原因分析	解决对策
E1	◇ 机器底座进水,主要是底座与杯子对接的部分进水、电路板进水等	更换搅拌杯，确认是杯子故障还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理：
E2	◇ 机器底座进水 ◇ 杯子与底座配合不到位 ◇ 电路板故障、机器内部连接接线故障	◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修
C3	◇ 电路板故障、机器内部连接接线故障 ◇ 杯子与底座配合不到位 ◇ 机器底座进水 ◇ 底座内部连接线松脱、断开 ◇ 电路板故障 ◇ 温控器高温保护	◇ 加热食材过量，导致食物糊底，高温报警，清理杯内食材，按照说明书食材用量，重新使用 ◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修
E0 EU d1	◇ 线路板故障 ◇ 机器内部进水	◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修

故障分析及排除

异常	可能原因分析	解决对策
溢出	食材放量过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	带防溢功能的杯盖没有盖到位	请确保杯盖到位，信号可靠连接
糊底	食材放量过多	按说明书放食材量
	放错食材	不能放入面粉等糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
食材打不碎	食材放量过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束，食材不热	错选功能档，此功能档只搅打不加热	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作噪音	电机搅打声音	属于正常现象
	产品磨合期	偶有噪音属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修

异常	可能原因分析	解决对策
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好、通电
	机器自身故障	送当地售后维修
	杯子未安装到位	将杯子重新装好
按键没反应	机器正在工作，不能操作	属于正常现象
	面板有水，影响灵敏度	擦干面板
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏亮，但产品不工作	未按启动/停止键	重新选择功能，按启动/停止键
	杯内未加水，过热保护	请加水至正确水位线，冷却后，重新启动
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

表示【禁止】的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上,且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件,以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切割刀片，排空搅拌杯和清洗期间应该小心。
- 搅拌杯仅在提供的机座上使用。
- 器具不得浸入水中。

⚠ 可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品连续搅拌果蔬时，每次的工作时间不能超过3分钟，累计不超过两次，如需还需要继续使用，间隔20分钟后再使用。在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
GB4706.19-2008

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司



生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤 XK16-204-00125

⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	

维修员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com



服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机保修一年（仅适用家庭使用的产品）。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
- 4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。