



集成灶

使用安装说明书

JJZY-X01/JJZT-X01

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本：202102 (A版)



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

尊敬的用户：

感谢您选择和使用美的产品！

为了您正确使用本集成灶产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参。如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系(美的客服电话:400-8899-315)，我们将根据您的需要及时为您服务。

警告：安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，避免因不当的安装、使用而造成事故。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。

安全警示 注意 01

产品简介 产品介绍 02
附件清单 03

使用说明 灶具功能使用说明 04
操作界面指引 05

清洁保养 清洁维护 07

安装说明 安装指引 08
外形尺寸示意图 09

服务指南 故障处理 11
产品参数 12
电气原理图 12
安全警示 13
中国RoHS 14
告用户环境影响书 14
维修服务规定 15
售后服务
安装服务卡
保修卡

广东美的厨卫电器制造有限公司

产品安装服务卡（结算联）

日期： 年 月 日

产品信息

产品名称及型号

产品购买日期

机身条码



服务单位信息

名称（盖章）

电话

安装人员签名

用户信息

用户姓名

联系电话

家庭住址

用户签名

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
邮政编码		通讯地址	
产品型号		产品编号	
购买日期		购买店铺	
维修点		发票号码	

维修记录	
维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修员签名	

合格证

检验员号:01

生产日期:见机身条码

维修电话: 400-8899-315

- 在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的厨卫电器制造有限公司

安全警示

⚠ 注意

- 为了避免给使用者带来伤害和财产损失, 产品机身及使用说明书记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容
- 图标、图释符号目的是帮助用户理解, 可能与实物有差异。使用前请仔细阅读相关标识标注, 并严格遵守
- 说明书请妥善保管, 以备日后参考使用

🔵 表示【注意】的内容

- 本产品的燃气安装及调试、气源转换等过程, 必须由具有燃气维修资质的专业人员进行操作。必须使用有生产许可证单位的合格的减压阀。必须使用有生产许可证单位的合格的专用燃气连接管。
- 使用电源线专用插座电源导线中途连接, 使用延长线以及多口配线器时易发生触电、导线发热以及火灾, 专用插座接地应可靠。
- 勿在户外雨水淋湿的场所使用, 防止发生漏电、触电。潮湿的手勿去触摸电源插头、电器部件及开关, 防止触电。
- 非专业人员禁止维修及改动内部布线, 否则会导致触电、火灾, 造成人身伤害。
- 清洗前必须切断电源, 除外壳外由专业人员定期进行清洗。严禁电机、开关等电器部件沾水。禁止用水冲洗, 如果不按说明书规定的方法清洗, 产品有起火的危险。
- 灶具使用前, 请查看灶具“适用燃气”种类与您所用的燃气的种类是否一致, 不一致的燃气禁止使用。
- 清洁或检查时必须将电源切断, 避免错误操作发生安全事故。出现异常现象时, 拔下电源插头或切断总电源, 马上与售后服务中心联系。
- 勿对电源线进行改制、拉伸、挤压、施加重物等, 否则易导致电源线破损而发生触电或火灾。如果电源软线损坏, 必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 儿童请勿轻易触及, 触摸开关按键, 以免引起危险(禁止儿童使用本产品), 产品台面上请勿放置过重(小于8Kg)和易滑物品。
- 在无人照顾的情况下, 请勿让儿童使用或靠近正在加热的燃气灶具。或是关闭刚使用完毕的燃气灶具时, 请勿用手或身体的其他部位触及受热的燃烧器、炉架及燃烧器周边面板, 以防烫伤。
- 在使用过程中, 请务必打开窗户或吸油烟机, 保持良好的室内通风和空气对流。在密闭的厨房内长时间使用燃气灶具, 极易引起一氧化碳中毒。
- 灶具在使用期间会发热, 注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上, 因为它们可能变热。
- 吸排油烟装置排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 禁止炉火直接烘烤集成灶。
- 本产品电源连接方式为Y型连接。

产品简介

产品介绍



- 使用产品前请先了解以下内容，以便您快速掌握产品使用
- 由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

集成灶是集灶具与消毒、排烟、储藏等功能于一体的多功能厨房器具，它的设计思路融合了现代厨具家电一体化的全新理念，使厨房组合更趋整体和谐、更人性化、合理化、利用它的各优异性能，为您提供现代化的享受。

• 集成灶灶具功能特点


烹饪功能设有多种火力的燃烧器，左右炉头为大功率双圈火力，无论慢火、猛火、内环火都能得心应手的调节，特别适合中式猛火炒菜，慢火炖煮，本机设有先进的电子脉冲点火装置，操作方便、点火率高。控制系统设有意外熄火保护装置，当水烧开或食物意外溢出使火焰熄灭时，能快速关闭控制阀，切断燃气通道，防止意外事故发生。

• 集成灶排油烟功能

特点微电脑感应控制，轻松操作各项功能。动态图标显示改为灯光按键显示，使您对各种工作过程一目了然。

• 储藏功能的特点

适合存放各种调味品，使得烹饪更加方便。

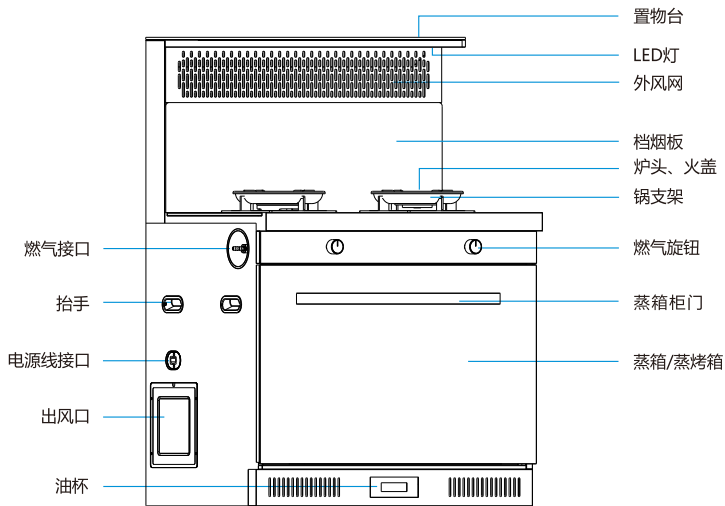

(图片仅参考，具体以实物为准)



禁止灶具空烧，使用完毕后必须及时关闭气源。
发生燃气泄漏时，切不可点火或开关电器用具
(包括各类开关，手机) 以免火花引燃气体而发生爆炸。

维修服务规定



- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系(美的客服电话：400-8899-315)
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修凭证以作保修之用

美的集成灶保修范围及安装须知：

- 美的集成灶整机包修6年，电机终身保修，易损件保修1年。易损件含油杯、油网、LED灯、烟管、锅支架、旋钮、火盖、分气盘、紫外灯管、石英发热管和玻璃制件；
- 油杯、滤网、LED灯、烟管、锅支架、旋钮、火盖、分气盘如发生损坏需要更换的，在零部件到位后顾客自行更换，暂不提供上门服务；
- 安装过程涉及的开孔、不在包装箱内的辅材需另行收费。

凡属下述情况之一的，不在保修范围内：

- 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
- 非我公司特约服务人员安装或维修造成损坏的产品
- 没有有效购机证明的产品
- 购机证明经涂改的产品
- 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品
- 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198-243)V.a.c.,或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
- 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上‘等外品’、‘处理品’字样的产品
- 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
- 超过规定包修期限的产品
- 说明书指定不宜使用及使用方法不正确而造成损坏的产品

以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包含维修费、零部件费、上门费、具体费用标准在相关部门许可范围内。

售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。

中国RoHS

中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
五金件	×	○	○	×	○	○
固定件	×	○	○	×	○	○
塑料件	○	○	○	○	×	×
玻璃件	×	○	×	○	○	○
电气部件	×	×	○	×	○	×

备注：
1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
2 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
3 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
4 以上“X”的部件，暂时无法实现替代或减量化。
5 本产品无论到期报废或中途换代报废，均应送当地有资质的废品回收机构进行专业处置，否则可能会对环境和人类健康造成影响。

告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，污染预防，持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。
本产品在使用中完成使用寿命后造成的环境影响向您敬告如下：
· 废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
· 任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送当地废品收购站。

制造商：广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
产品执行标准：GB16410-2007 GB30720-2014
GB4706.1-2005 GB4706.22-2008
GB17905-2008

生产商:广东乐邦电器股份有限公司
生产地址:中山市三角镇结民村金煌路8号
生产地址:中山市三角镇金煌路8号

附件清单



· 因产品不断更新，如实物与图片不符请以实物为准

序号	名称	数量
1	说明书	1套
2	吸烟罩固定支架	2件
3	集成灶主机、吸烟罩	1套
4	电源线（带漏电保护）	1件
5	止回阀	1件
6	大火盖、小火盖	2套
7	锅支架（含小锅支架1个）	2套
8	大抱扣	2件
9	卡箍	2件
10	M8*50 十字槽外六角螺丝	2件
11	排烟管	1件
12	防护网	1件
13	出风口	1件
14	密封胶条	1件
15	膨胀胶粒	4件
16	M4*16螺钉	5件
17	φ5*14*0.5平垫圈	5件
18	手套	1只
19	蒸盘	2件
20	不锈钢左右支架	1套
21	吸水球	1只
22	菜谱	1本
23	线架	1件
24	电源线固定壳	1件
25	M4*25螺钉	2件

使用说明

灶具功能使用说明

⚠ 注意

- 使用前应先确认本机附件是否到位，并除去表面保护膜，去除保护膜时用刀片沿边缝部分小心隔开并去除薄膜。

• 点火前的准备

- 接通电源，整机发出“嘀”音。
- 检查大小火盖是否安装平稳，如不平稳，请旋转火盖到平稳位置。
- 将全部旋钮开光旋至关的位置，然后打开燃气开关。

• 点火

- 点火时将旋钮压下并沿逆时针方向转动到最大火焰位置，档听到“嗒嗒”声时，火即自动点燃，确认火已点燃后方可将手移开。如点火失败需要重新点火时，应将旋钮复位到关闭位置，再次进行点火操作。
- 初次使用或长时间不使用时，因管内积存一定空气，应将推进时间保持相对长些。

• 空气调节

- 为使火焰处于最佳状态，需调节进气口的风门调节装置，调节时注意观察火焰颜色，直至火焰呈现燃烧良好状态为止。
火焰燃烧状态鉴别如下：
燃烧良好——火焰淡蓝色，无黄焰、离焰；
空气不足——火焰伸长，内外火焰无明显区别，火焰呈黄色或红色；
空气过多——火焰浮着或明显缩短，颜色为青色（离焰）；

• 火力调节

- 按照各旋钮所对应的火力大小指示，旋转旋钮，即可获得不同火力。
- 本机左、右燃烧室的火力由内圈火和外圈火组成，大火状态为内、外圈同时燃烧状态，当旋钮沿逆时针方向转动到一定角度时，外圈火将被关闭，仅留中心火，继续沿逆时针方向转动旋钮到小火指标位置时，中心火火力变成最小。

• 熄火

- 将旋钮回转至关的位置，火即熄灭。

安全警示

⚠ 注意

- 为了避免给使用者带来伤害和财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容
- 图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能与实物有差异。使用前请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守
- 说明书请妥善保管，以备日后参考使用

⊘ 表示【禁止】的内容

- 请勿用湿手插拔电源线插头；
- 请勿用力拽拉电线拔出电源线插头；
- 本产品仅供家庭日常使用，请不要在特殊环境中使用(例如:室外)；也不可用来排出有危险的或者容易爆炸的物料或者气体；
- 当烟机在工作时，禁止将身体任何部位或任何物品放入风机运转区域；
- 严禁改装本产品，电源线不得自行更换和改制；
- 请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故，所以请让儿童远离包装材料，包装材料不是儿童玩具；
- 该集成灶排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中；
- 安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，因不当的安装、使用所造成的危害，应由个人承担。

❗ 表示【强制】的内容

- 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好；这是因为燃气灶具在工作时需要消耗大量的空气帮助燃烧，为此请打开门、窗以确保厨房的空气流通，以避免产生窒息危险；
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 烹饪过程中，请保持厨房环境通风环境良好或开启烟机抽烟功能；


产品参数

产品型号	集成式燃气灶具
产品型号	JJZT/Y-X01
额定输入功率（W）	3078
热负荷（kW）（20Y）	左：4.2/右：4.2
热负荷（kW）（12T）	左：4.5/右：4.5
容积（L）	60
机体尺寸 长x宽x高（mm）	900X600X800/1316
LED照明灯功率（W）	1.5x2
额定电压（V~）/频率（Hz）	220~ /50
最大风压（Pa）	330
最大风量（m³/min）	17
主电机输入功率（W）	275
噪声【dB(A)】	70
气源种类（Y/T）	天然气（12T）,液化石油气（20Y）
燃气额定压力（Pa）	天然气 2000 ,液化石油气 2800
净重（kg）	95
毛重（kg）	107
能效等级	一级能效


产品名称	产品型号	额定电压	额定频率	额定输入功率	容积
蒸烤箱	X11	220V~	50Hz	2800W	60±3L

根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：
从售出当日起，燃气灶具的报废年限应为8年。

电气原理图

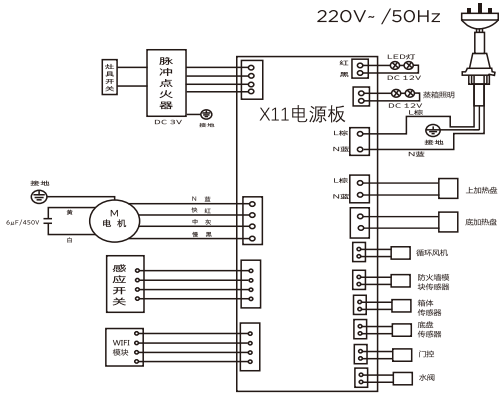

操作界面指引

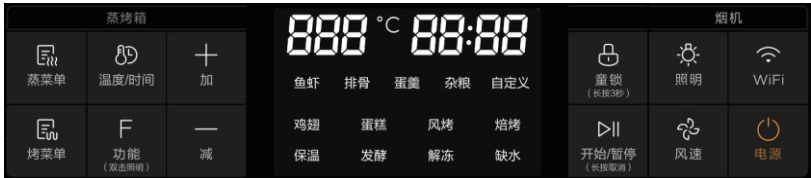

上电自检：硬件连接正常后接通电源，伴随上电提示音，集成灶进入上电自检状态不响应任何按键，屏幕元素及所有按键灯点亮1s后熄灭，集成灶进入电源关闭状态。

“电源”键功能，电源关闭状态下：短按“电源”键，伴随开机提示音/负载工作状态保持，集成灶进入电源开启状态。短按“电源”按键，伴随关机提示音，照明灯关闭，进入延时关机时间，短按“电源”键退出延时关机。

“风速”键功能：“风速”键包括“1”、“2”、“3”三个档位；默认对应“低”、“中”、“高”档。“3”档为爆炒档，工作时间为90秒，90秒后自动切换为“2”档，同时蜂鸣音提示。电源开启状态下，短按“风速”按键，伴随按键蜂鸣音，可以切换对应档位的开关状态，点亮代表运行中，熄灭代表停止。

“照明”键功能：除童锁状态外，短按“照明”按键，伴随按键蜂鸣音，可以切换当前照明状态；“照明”按键灯指示当前照明状态，点亮代表照明开启，熄灭代表照明关闭。通过烟灶联动方式开启烟机时，照明会同步开启，“照明”按键灯点亮。通过“电源”按键关闭电源时，照明会同步关闭，“照明”按键灯熄灭。

“WiFi”键功能：长按“WiFi”键3s蜂鸣音嘀一声，机器进入WiFi配网模式。

旋钮功能:左/右旋钮按下后左旋分别可以为左/右灶头点火，点火成功后，左/右旋可调对应灶头的档位(减小/增大)，操作旋钮可以发出烟灶联动(参见烟灶联动功能)。

烟灶联动功能：风机处于关闭或延时关闭状态时，且两个灶头均关火状态下，任一灶头检测到点火(左旋过初始角度，而非点火成功之后，伴随提示音(联动前，若电源开启则为按键提示音，否则为开机提示音)，风机开启中档，照明同步开启。风机处于运行状态时，任一灶开火状态下，检测到所有灶头均熄火(旋钮回到初始位置)，5s之后，伴随按键提示音，风机进入3min延时关闭状态，实际运行档位为低档，照明状态保持。风机延时关闭状态下，短按“电源”按键或3min延时结束后，伴随关机提示音，风机关闭，照明关闭。

自动关机功能:电源开启状态下，若无负载工作，则超过20 ± 1分钟无负载启动则自动关机，进入电源关闭状态。蒸烤箱各功能设置完毕，无短按“启动/暂停”键启动工作，也无其他操作，15分钟后关闭蒸烤箱。

“蒸菜单”键功能:(电源开启状态下)轻触“蒸菜单”键激活菜单，“鱼虾”图标闪烁，其余菜单图标全亮。再次按下“蒸菜单”按键进行选择菜单，菜单被选中时图标会闪烁，闪烁3s确定选择，然后进入重量/数量设置阶段(代码形式)，然后通过+/-按键来选择对应的重量与数量(代码形式)，通过双八(时间)显示，设置完了点击“启动/暂停”键启动，默认的时间与温度不可更改，自定义除外。选中自定义模式后，温度默认值为100度，时长默认15分钟，点击“温度/时间”按键进入温度设置阶段，“温度/时间”按键灯闪烁)此时温度闪烁，通过+/-按键来设置温度，(短按的进制是1，长按则连续递增或者递减)设置后再次点击“温度/时间”按键进入时间设置阶段，此时时间双八闪烁，通过“+”、“-”按键进行设置，短按的进制是加五减一，长按则连续递增或者递减；确认后单击“启动/暂停”键启动蒸箱。在“蒸菜单”设置过程中，短按“蒸菜单”键返回上一级设置。

“童锁”键功能：(不会自己默认选择)在开机的状态下，长按“童锁”键3s，蜂鸣器蜂鸣一声，此时，除了“童锁”键和“电源开关”键外其余按键皆无法操控，用户按下其他按键时，“童锁”图标闪3下，提示用户正处于童锁模式，再次长按“童锁”键3s解锁。

“功能”键功能：（电源开启状态下）短按“功能”键开启，图标亮起，显示屏默认“保温”闪烁，“解冻”“发酵”全亮。依次选择“功能”键，对应选择“保温”-“发酵”-“解冻”-关闭-“保温”功能模式。选中功能模式的时候，如选择了“发酵”，此时时间双八闪烁，即可通过“+”、“-”键设置时长，短按的进制是加五减一，长按则连续递增或者递减，（以1为进制）（时间设置范围为5:00-90:00），同理，“解冻”也一样，时长设置完毕后短按“启动/暂停”键开启工作。发酵默认的温度为40℃，时间为50min，解冻默认温度为60℃，时间为30min。保温的温度为60℃，时间为90min。

“温度/时间”键功能：（电源开启状态下）选择其他功能键后（如自定义、风烤、焙烤），短按“温度/时间”键，进入时长设置模式，此时数码管右双八开始闪烁图标全亮，通过“+”“-”键设置时间，短按的进制是加五减一，长按则连续递增或者递减，（以1为进制）。

“烤菜单”键功能：（电源开启状态下）轻触烤菜单键激活菜单，显示屏内的默认菜单鸡翅闪烁，其余的全亮。通过“烤菜单”按键来选择菜单。被选菜单闪烁3下确认，然后进入重量/数量设置阶段(代码形式)，然后通过+/- 按键来选择对应的重量与数量的代码，通过双八(时间)显示，通过“启动/暂停”按键确认，默认的时间与温度不可更改，风烤、焙烤除外。选中风烤、焙烤模式后，（风烤温度默认值为200度，时长默认30分钟）（焙烤）温度默认值为180度，时长默认30分钟，点击“温度/时间”按键进入温度设置阶段，此时温度闪烁，通过+/- 按键来设置温度，设置后再次点击“温度/时间”按键进入时间设置阶段，此时时间闪烁，通过“+”、“-”按键进行设置，短按的进制是1，长按则连续递增或者递减；确认后单击“启动/暂停”键启动烤箱。在“烤菜单”设置过程中，短按“烤菜单”键返回上一级设置。

“启动/暂停”键功能:设置完各项参数后短按“启动/暂停”键启动蒸箱工作，启动后再次短按为暂停。长按3s退出蒸箱工作。

蒸菜单			
名称	重量g	温度/时间	代码
鱼	0-500g	95℃/12min	F1
鱼	500g-2kg	100℃/15min	F2
虾	0-500g	100℃/5min	F3
排骨	0-500g	100℃/35min	F4
	500g-1kg	100℃/40min	F5
	1kgg-1.5kg	100℃/45min	F6
蛋羹	1-3个	95℃/12min	F7
	4-6个	95℃/25min	F8
杂粮	手工馒头 6-8个	100℃/25min	F9
	手工饺 20-30个	100℃/8min	F10
	速冻饺 20-30个	100℃/15min	F11
烤菜单			
名称	重量g	温度/时间	代码
鸡翅	10个	200℃/12min	F12
蛋糕	6个	160℃/40min	F13
焙烤	默认180℃，30min(可调范围：温度120-200℃，时间5-90min)		
风烤	默认200℃，30min(可调范围：温度120-200℃，时间5-90min)		
功能			
名称	温度℃	时间	
发酵	40℃	5-90min	
解冻	60℃	5-90min	
保温	60℃	90min	

服务指南

故障处理

 全国服务热线
400-8899-315

注意

- 一般性故障，请按下表确认和处理，如仍处理不了，请与购买商店或向本公司委托的维护服务中心联系。为了您的安全，再次特别提醒，请您切勿自行拆卸修理。

	可能的原因	故障处理方法
点火不良	• 气管中混入空气较多 • 点火电极氧化 • 金属软管弯折或压偏	• 延长点火时间，直至管内空气完全排出 • 请专业人员、检查电源 • 用干布加以清洁 • 矫正金属软管
火点着后又马上熄灭	• 热电偶位置不对 • 电磁阀损坏 • 空气调节不当	• 矫正热电偶位置 • 更换电磁阀或送维修部修理 • 调整风门，减小进风口
有煤气味	• 金属软管连接不好或裂口 • 阀体漏气	• 加以连接或更换软管 • 送维修部修理或更换新阀
黄焰	• 空气不足 • 火孔堵塞或火盖未盖好	• 调节风门，加大进风口 • 清理火孔，然后将火盖盖好
回火（有“呼呼”喷射声火焰拉长变淡）	• 空气量过多 • 火孔堵塞或火盖未盖好 • 燃气成份有波动	• 调节风门，减小进风口 • 清理火孔，然后将火盖盖好 • 关闭灶具，查明原因
离焰	• 空气量过多或减压阀压力过高	• 调节风门，减小进风口或调整减压阀
有异常声音	• 叶轮松动，未松紧	• 旋紧锁紧螺母
吸力不足	• 风管过长，弯头太多 • 出风口堵塞 • 网罩堵塞	• 减短风管，减少弯头 • 清除异物 • 清洗网罩
显示板指示灯不亮	• 是否停电 • 电源插头是否插好 • 柜门关闭是否正确	• 接通电后使用 • 接好电源插头 • 关好柜门
不加热，大水箱有水且箱体内加热盘有水	• 箱体温度传感器失灵 • 底加热盘热断路器失灵 • 底加热盘坏了	• 请专业人员维修
故障报警：		
E-01	• 箱体传感器故障（蒸烤箱）	• 更换箱体传感器
E-02	• 底盘传感器故障（蒸烤箱）	• 更换底盘传感器模块
E-03	• 防火墙故障（集成灶）	• 更换防火墙
E-04	• 显示板故障（集成灶）	• 更换显示板/显示板连接线/电源线

· 安装环境

应平稳安装在空气流通，操作保养方便的地方。

· 安装位置

可以独立安装，也可以与其它厨房家具组合安装。

· 连接燃气

安装前应核对您所使用的燃气种类与本机标牌上标识的是否一致。否则，应更换相应的燃气灶，连接完毕后，应用肥皂水仔细检查各个连接部位，确保无漏气现象。

1 橡胶软管连接

将胶管（应选用符合规定的 $\phi 9.5$ 耐压丝网胶管）套入进气管接至红线标处，并且胶管固定卡箍夹紧胶管。胶管必须定期检查并更换。

2 金属软管连接

先在金属软管螺母内放入橡胶垫圈，然后再将金属软管放入进气接头螺纹处，并用扳手按紧金属软管螺母。


调节灶脚

将四只柜脚旋转，可调整机体的高度。

风管安装

参照开孔板的直径在墙上开孔，打开通风管的保护罩，把通风管一端穿出墙外与出风窗相连接。通风管与墙壁空隙用水泥密封。

水箱

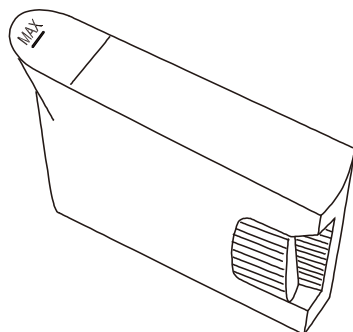

内置抽拉式水箱，开机前先把水箱加满水。放入水箱后用力推到底，使出水嘴开关打开。容积为1.5升。

清洁保养

清洁维护




注意

- 严禁小孩玩弄，以防造成危险
- 使用时请注意高温、小心烫伤
- 为了延长使用寿命，应对本产品进行定期清洁，擦洗时应小心，勿要碰撞；不要清除的污物可用中性清洁剂擦除，然后用干净软布擦净整机表面。
- 为保证点火性能，应经常用干布擦拭热电偶头部。
- 使用一段时间后，应将火盖取下，清洁火孔，避免火孔堵塞，以保证分火均匀及防止回火现象。
- 严禁用水喷淋机体。
- 及时清除油杯重点废油，以防溢出（建议一星期清洗一次）。
- 避免使用汽油、抛光剂、洗衣粉、去污粉等有毒性、易燃性、腐蚀性的清洁剂进行清洁。
- 应及时清洗油烟机的滤网，以防堵塞，降低排油烟的效果。
- 油网清洗：抓住挡烟板玻璃上部，向前上方轻轻提起，取下导烟板玻璃，即可看到油网。将油网取下，喷上清洁剂，等几分钟后，用清水漂洗即可（一般一个月清洗一次）。

内胆的清洁（建议每次使用之后清洗）

■ 部件名称

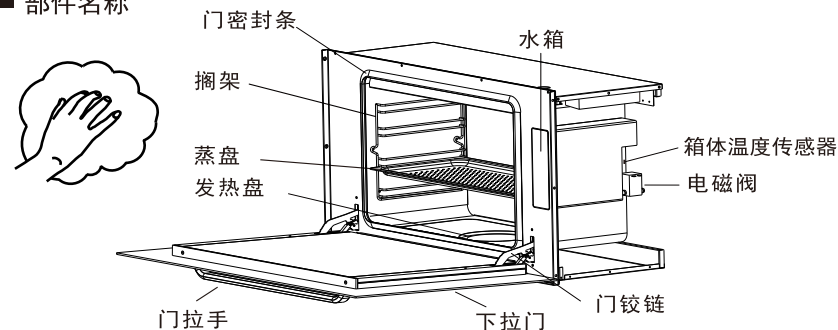

- ⚠ 待机器冷却之后用抹布将内胆擦干或打开机箱门让其自然风干即可。擦洗时要小心，必须充分冷却后才能打开门操作，因里面有残余热量和水等。

安装说明


安装指引

出风方向调换操作说明

⚠ 注意

- 需要调换出风方向时，先要调整换向块，换向块位于风道内部左侧，如下剖切图（换向块调整完毕后，出风口装上排烟管，另一侧装上出风口盖）

右出风口-换向块操作说明

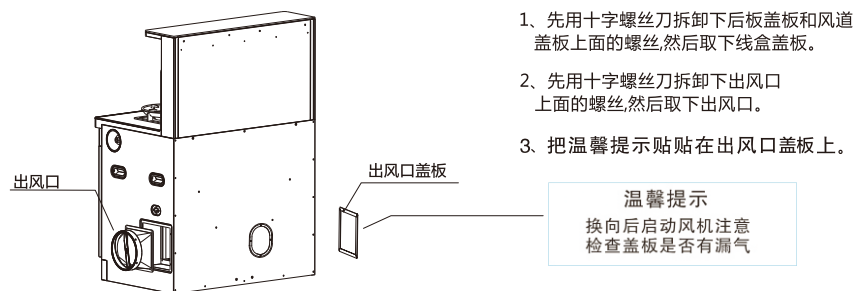


机头、机身连接操作说明


连接机头前，先拆下前挡板，然后分以下四步安装。

- 1 拉出机身左侧LED灯线约10cm；
- 2 与机头LED灯线对接，保证端子连接牢固；
- 3 机头对齐机身轻轻放下，装上防护网后，左右各装上支架及M8螺钉并拧紧；
- 4 安装挡烟板；
- 5 安装进风网。

（图片仅参考，具体以实物为准）

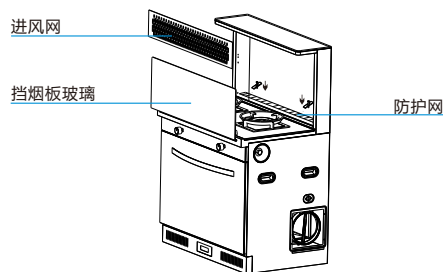

电源线连接操作说明

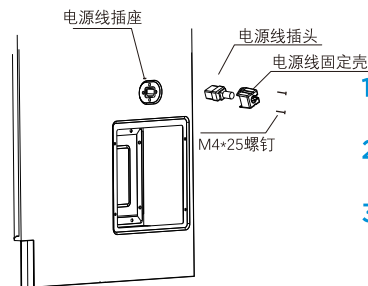


- 1 取出电源线，插入机身侧板电源线插座；
- 2 取出电源线固定壳，套入电源线插头端；
- 3 取出M4*25螺钉两颗，穿过电源线固定壳，把电源线插头一起固定在机身上。

安装说明

橱柜开孔安装示意图

注：图示机器对应台面高度800mm的基准尺寸，机器台面高度可调范围为800-820mm，如机器高度有调节，则图示中所有离地尺寸均需加上所调高度尺寸。

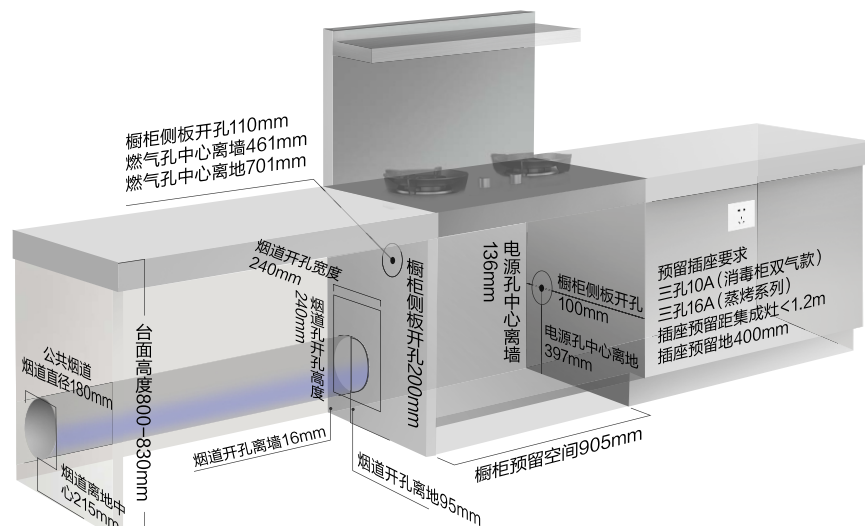

- 1 图示仅为左侧排风橱柜左右侧板安装开孔示意，如有换向，按图中示意位置在橱柜左右侧板上对称开孔即可。进气孔和电源线接口不能安装在同一侧。
- 2 安装进橱柜时先测量安装集成灶位置的前后左右4点高度，调整集成灶4个机脚与对应4点高度等高后，推进。
- 3 接上风管（一头接集成灶，另一头接在墙上的止回阀上）。
- 4 接上电源，电源需要有接地；集成灶不使用的电源口，需要电源盖板用螺钉紧固。
- 5 接上气管至红线，（接上后需要开燃气，用肥皂水检测是否漏气）。
- 6 公共烟道或用户增设的排烟管道 排烟口管径需满足180mm以上。