

技术要求：

- 1.印刷颜色为双色印刷，封面logo烫纯黑金；
- 2.材料：200克哑粉纸双面过哑膜（过膜后 $223\text{g}/\text{m}^2$ ）；
- 3.展开尺寸： $360*200 \pm 3\text{mm}$ ，折页成品为 $120*200 \pm 3\text{mm}$ 。

美的智能家电联网指引

安装美的美居 App 即刻体验精彩内容

智能家电联网指引


1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App;



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录;

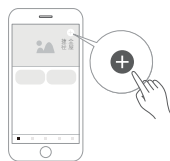

3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择产品类型号，进入添加设备向导;



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

COLMO



COLMO服务



电子说明书

燃气采暖热水炉 L1PB26-CX6



快速指南

使用说明

首次使用





Tips

- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。

1 开机

接通电源后，按「」键，启动机器；再次按一下可关机。

2 调节温度

按左侧「 」键，调节卫浴温度；按右侧「 」键，调节采暖温度。

3 用热水 用采暖


打开出水阀，即可使用热水。

未使用热水时，采暖界面显示状态表示采暖功能开启，机器自动按目标温度需求加热。

操作面板

Tips

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

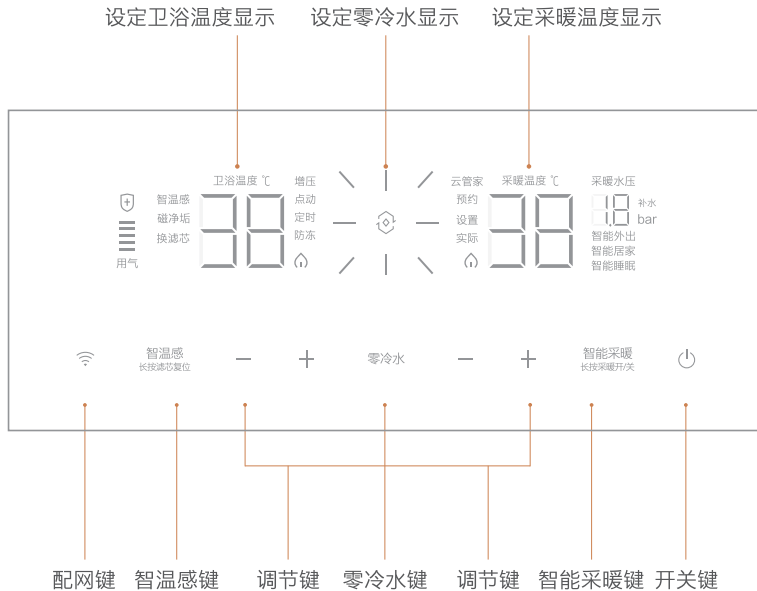

功能介绍

1 美的美居App配网模式

长按Wi-Fi键3秒，设备进入美的美居App热点配网状态。



2 智温感

待机状态下，短按“智温感”键，进入智温感模式，根据不同的进水温度值，将设定温度推荐给用户；再短按“智温感”键或者“温度+/-”键退出智温感模式。



3 磁净垢

通过磁净垢滤芯，实现过滤泥沙、吸附铁锈、阻止水垢的三重水净化；一个滤芯可净化水量25吨。

4 智能采暖

三种智能采暖模式，采暖热水温度智能调节，节能省气。




5 零冷水功能

· 零冷水

① 短按零冷水键，开启零冷水。零冷水图标常亮，再次短按“零冷水”键退出零冷水。



② 设置完成后待2-3分钟后，打开水龙头(热水端)或花洒(热水端),几秒内即可出热水。

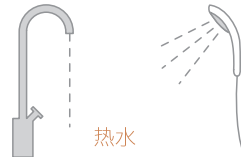

· 点动零冷水

① 点动零冷水功能为默认开启，点动零冷水功能图标常亮，同时长按减温键和零冷水键，可退出点动零冷水模式。



② 在用水端开水龙头(热水端)或花洒(热水端)，在5S内完成启停2次，热水器启动零冷水循环，零冷水图标常亮。



③ 待2~3分钟后，壁挂炉提示“叮咚”“叮咚”两声，预热完成。(个别用户首次使用时，预热时间比较长，当再次使用时，系统会自动进行优化，时间较短)



显示说明

1 燃烧状态「」

- 产品正常燃烧工作时，火焰动态显示。

2 安全防护「」

- 白灯：机器运行正常；
- 红灯：机器运行异常，显示面板上显示故障代码，可对照专业手册13页进行故障检查排除，或拨打400-969-9999进行售后咨询。

3 用气量「」

- 产品正常燃烧工作时，耗气量实时显示。

4 磁净垢/换滤芯「 」

- 磁净垢：滤芯寿命未到；
- 换滤芯：滤芯寿命已到，请更换滤芯，长按按键进行复位。

5 防冻「」

- 产品防冻功能启动。

6 采暖水压「」

- 实时显示水压数值，单位bar；水压低于0.5bar时，补水图标显示。(通过手机APP可以开启增压、定时、云管家和预约功能，功能使用时图标显示)