


### 产品简介

**注意**


- 由于本公司产品不断改进, 您所购买的产品可能与说明书图示有所不同, 恕不另行通知, 请以实物为准。

#### 部件名称

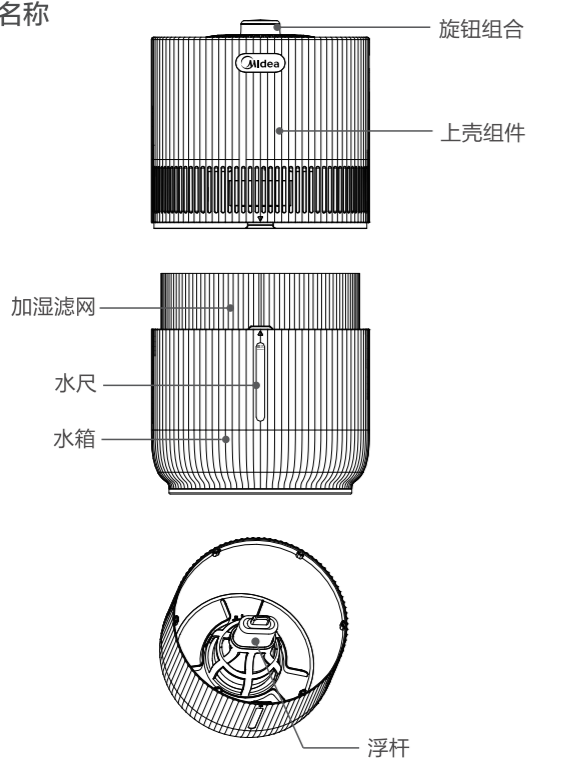

### 使用说明

#### 旋钮组合

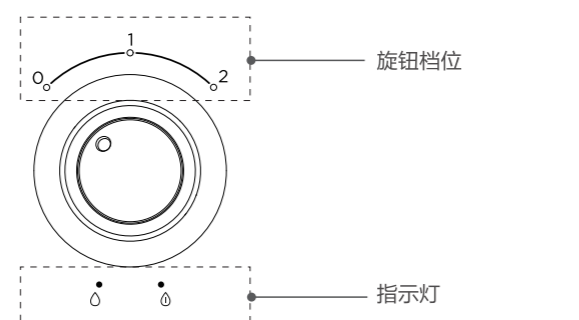

#### 指示灯显示说明

显示	显示说明
	此灯常亮代表机器缺水。若要继续工作时, 需重新向水箱加水, 即可重新工作。机器上壳组件提起, 此灯也会点亮, 此时机器停止运行。
	此灯亮表示产品运行中。
	两个灯都不亮, 产品处于关机状态。

#### 旋钮档位说明

档位	档位说明
1	开关旋钮指示到“1”时, 表示产品在低档位工作, 工作指示灯亮。
2	开关旋钮指示到“2”时, 表示产品在高档位工作, 工作指示灯亮。
0	开关旋钮指示到“0”时, 表示机器停止运行, 工作指示灯灭。

### 加水方法


**注意**

- 注水前, 请务必拔掉电源插头。
- 加水高度不得高于最高水位线。
- 加水请注意, 勿将水注到出风格栅内。
- 请勿在水中添加添加剂, 如精油、香水、药物等。

#### 两种加水方式


##### 加水方式一

提起产品上壳组件, 把水直接倒入水箱内, 加水时水位不能超过最高水位线, 然后盖上产品上壳组件。LOGO和水尺垂直对准。

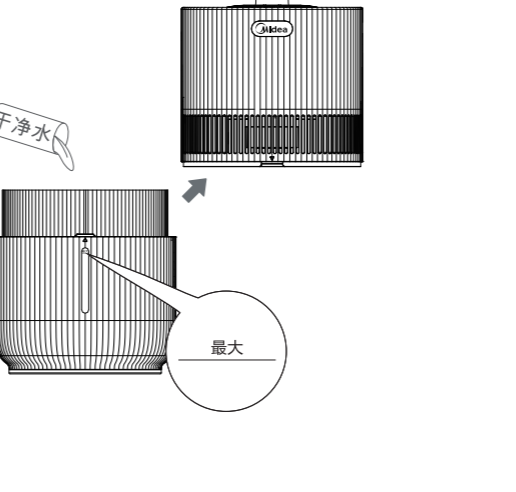

##### 加水方式二

提起产品上壳组件, 把水箱放到水龙头下, 拧开水龙头直接加水, 加水时水位不能超过最高水位线, 然后盖上产品上壳组件。

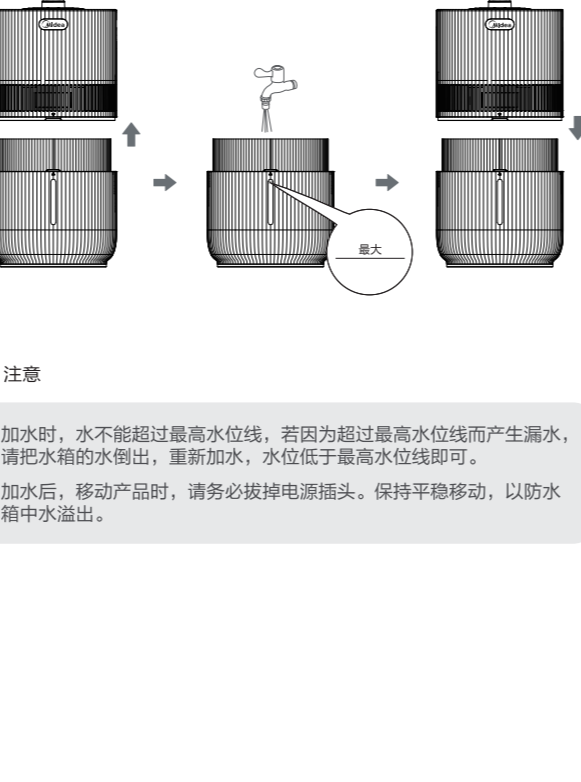

**注意**

- 加水时, 水不能超过最高水位线, 若因超过最高水位线而产生漏水, 请把水箱的水倒出, 重新加水, 水位低于最高水位线即可。
- 加水后, 移动产品时, 请务必拔掉电源插头。保持平稳移动, 以防水箱中水溢出。


### 清洁保养/除垢

**注意**

- 清洁保养/除垢前, 请务必拔掉电源插头;
- 切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂 (例如漂白剂或酒精) 清洁加湿器的任何部件。
- 加湿器必须定期清洗水箱和水槽内垢和杂物, 建议一周清理一次。


#### 1. 机身清洁

用干净软湿布擦拭机身外面。

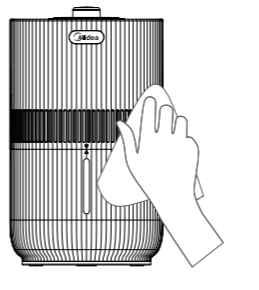


#### 2. 水槽清洁

用湿毛巾擦洗水槽。

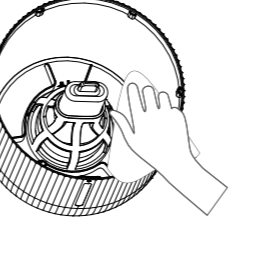

### 3. 加湿滤网清洁

在水龙头下用慢水流清洗加湿滤网, 注意不要揉搓, 水温不能超过40℃。



**注意**

加湿滤网是本产品的耗材, 使用后滤网表面可能会有一些黄白色残留物, 此物质是水垢, 由水中的矿物质组成, 水垢会影响加湿性能, 但对人体健康无害。建议每三个月更换一次加湿滤网, 如果用户使用纯净水加湿, 滤网状态良好, 则可以使用更长的时间。

### 产品参数


**注意**

- 以下为SZ-1E25、SZ-1E25B的设计参数, 实测参数以产品为准; 根据房间内温度湿度的不同, 加湿量会随之改变。

产品名称	加湿器
型号	SZ-1E25、SZ-1E25B
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	19W

执行标准: GB4706.1 GB4706.48

#### 电路原理图

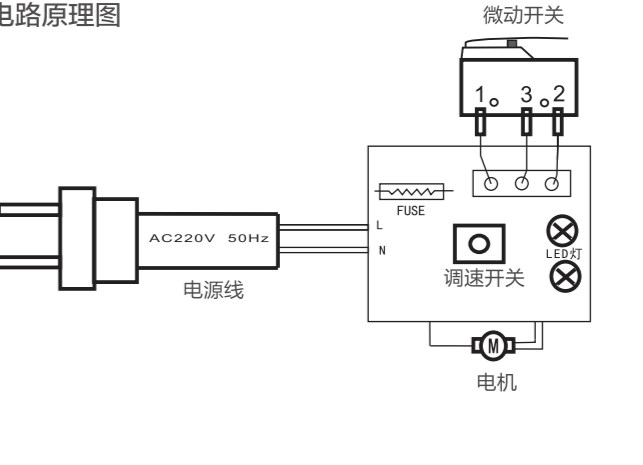

### 服务指南

#### 故障处理

**注意**

- 经以下处理后, 加湿器如还不能正常工作, 请与客户服务中心或当地维修点联系。

故障现象	可能的解决方法
加湿器无法工作	确保加湿器接通了电源。 确保水箱装满水并且加湿器外壳已正确装回底座。
水蒸发慢	蒸发式加湿器加湿量随环境变化而变化, 当环境越干燥, 加湿越快, 当环境湿度大时, 下水慢。 加湿滤网脏污, 清洁滤网或更换加湿滤网。
水箱滴水	确保加湿器中的水不要装得过满。 确保水平移动整机。 确保正确放置水箱, 如果问题仍然存在, 请联系客服中心。
使用一段时间后, 加湿滤网会发黄	此物质是水垢, 由水中的矿物质组成, 水垢会影响加湿性能, 但对人体健康无害。建议每三个月更换一次加湿滤网。如果用户使用纯净水加湿, 则可以使用更长的时间。
加湿器中发出难闻的气味	建议加湿器长期不使用时, 将加湿滤网取出风干。 清洁或更换加湿滤网。
水箱内有水还报缺水	确保浮杆和上壳组件装配到位。如果问题仍然存在, 请联系客服中心。
看不到加湿器中有可见雾冒出, 产品是否正在工作?	本加湿器采用蒸发式加湿技术, 湿润空气以加湿器出风口输出, 实现零水雾健康加湿。不会产生肉眼看得到的水雾, 也不会打湿地面和墙面。

### 安全警示

#### 安全注意事项

为保证使用安全, 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请您务必遵守以下安全注意事项。

本产品未考虑以下情况:  
一、无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
二、幼儿玩耍器具的情况

- 接通电源, 不要用湿手插拔电源插头, 以免触电。
- 使用电源必须符合产品额定电压范围。
- 请勿在水箱无水状态下强行开机工作。
- 请勿在水箱中加入非本公司生产或监制的任何添加剂。
- 雷雨天气必须切断电源。
- 长期不使用时请拔掉电源插头, 并将水箱清洗干净, 须将水排出。
- 低温天气断电时, 须将水排出。
- 为避免细菌滋生, 请经常更换水箱里的水以及水槽里面的水。
- 移动机器时, 请先拔掉电源插头, 保持水箱平稳, 以防水箱中水溢出。
- 水箱有水的情况下, 若产品出现倾倒, 务必立刻拔掉电源插头, 并送检修。
- 注水和清洁时拔掉电源插头。
- 禁止私自改造电源线路, 或将电源线中途驳接与其他电器并联使用。
- 请勿将本机摆放在水源附近。
- 禁止擅自拆解、改装、修理内部部件。
- 切勿攀爬或坐于本机上。
- 禁止在加湿器周围存放易燃易爆物品, 请勿放置在热源附近。
- 禁止用水直接喷淋加湿器。
- 禁止通过直接拔掉电源插头来关闭加湿器。
- 请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器, 否则, 可能损坏产品。
- 请将加湿器与其他产品保持30cm以上的距离。

### 安全警示

#### 安全注意事项

- 建议使用纯净水进行加湿。
- 请勿使用破损或老化的电源线; 禁止擅自更换电源线, 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- 雷雨天气必须切断电源。
- 出现异常现象 (如烧焦气味) 时, 必须停止运行并切断电源。
- 长期不使用时请拔掉电源插头, 并将水箱清洗干净, 须将水排出。
- 低温天气断电时, 须将水排出。
- 为避免细菌滋生, 请经常更换水箱里的水以及水槽里面的水。
- 移动机器时, 请先拔掉电源插头, 保持水箱平稳, 以防水箱中水溢出。
- 水箱有水的情况下, 若产品出现倾倒, 务必立刻拔掉电源插头, 并送检修。
- 注水和清洁时拔掉电源插头。
- 禁止私自改造电源线路及功能。
- 勿将盛水容器置于带电产品上, 水浸入产品内部会使电器绝缘性减弱, 导致触电、起火等。

### 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
微动开关组件	○	○	○	○	○	○
加湿滤网	○	○	○	○	○	○
包装印刷品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制  
“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。  
“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是, 以现在的技术条件使产品零部件完全不含上述有害物质极为困难, 后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

**10** 环保使用期限  
在该产品上标志的该标志表示环境保护使用期限为10年。

**声明**  
本产品执行标准GB4706.1、GB4706.48随着产品的技术革新与改进, 与本产品相同型号的产品说明书内容可能会有所更改, 更新部分恕不另外通知。本说明书中展示的所有案例均以标准型号加湿器的外观为基础, 仅作参考说明用途, 实际外观请以所购买的产品为准。由于产品改良, 部分参数可能有所更改, 更改后的参数对本产品无溯及力, 请以本产品铭牌参数为准。本说明书内容如有变动, 我司通过公司官网进行公告通知, 恕不另行通知; 除非公告通知中明确说明, 原则上变动内容对本产品无溯及力。本说明书相关条款解释权归广东美的环境电器制造有限公司。

### 保修卡

**相关信息(用户填写)**

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

**维修电话: 400-8899-315**  
在购买本产品时, 请仔细阅读此保修卡  
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的环境电器制造有限公司

**服务承诺**  
产品如有故障, 请与本公司当地经销商服务网点或客户服务中心联系。  
本产品实行整机保修一年, 保修期的起始日期以产品发货日为准

**凡属下列情况之一的, 不属于保修范围:**

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏。
- 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修。
- 产品附件、消耗品 (如说明书等)。
- 使用非我司产品标配的赠品和配件, 造成损坏。
- 非我所型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 非正常使用 (如经营、租用、公司集体) 的产品。
- 超出保修期。
- 无有效发票。
- 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。

### 以换代修服务指南

#### 服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电, 正常使用一年内出现性能故障, 经授权服务商/电商客服鉴定属实, 凭有效凭证直接换新机。


#### 有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单, 以换代修金卡等可查实凭证, 无以上有效凭证, 按产品出厂日期后6个月作为购买时间点, 开始计算1年以换代修时间。

#### 服务报单通道

服务热线: 400-8899-315

报单路径	“美的生活电商”微信小程序	“美的美居APP”	“美的服务”微信公众号
	“以换代修”	我的一键服务 → 维修服务	服务大厅 → “以换代修”




凡属下列情况之一的, 不属于以换代修范围:

- 非性能故障; 产品经授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
- 样机/赠品/优惠品; 不享受以换代修服务权益, 但可正常保修服务;
- 不当使用造成故障; 因个人使用不当 (包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故) 造成的产品损坏;
- 产品被拆卸; 产品被未经授权服务商或个人拆卸过;
- 非家庭用户; 本服务只针对个人及家庭用户, 商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

**以换代修换新机原则:**

- 换新机自签收之日起 (凭系统换货记录) 仍享受1年以换代修及正常三包服务;
- 以换代修优先更换同型号产品;
- 若无同型号产品则提供同价位段其他型号产品。

型号: SZ-1E25、SZ-1E25B  
广东美的环境电器制造有限公司  
地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工产业园东区28号 网址: www.midea.com  
邮编: 528425 版本号: 1.0



## 使用说明书


### 加湿器

### 365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障, 凭发票等有效凭证可直接换新机

#### 在线鉴定, 送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定, 符合权益即可足不出户享受换新机



微信扫一扫, 获取电子维修卡  
维修师傅上门服务, 省时省力

**世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺**  
**真正国民大品牌 敢对用户真负责**