



# 全自动洗衣机

## 使用说明书



微信服务二维码

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

# 目录

|      |               |    |
|------|---------------|----|
| 安全警示 | 安全警示          | 02 |
| 产品简介 | 各部件名称         | 05 |
|      | 装箱单           | 05 |
|      | 控制面板按键说明      | 06 |
|      | 能效测试程序的说明     | 07 |
| 使用说明 | 洗涤注意事项        | 08 |
|      | 用前须知          | 08 |
|      | 洗衣前的准备        | 08 |
|      | 洗衣程序的操作       | 09 |
|      | 自编洗衣参数的操作     | 10 |
|      | 洗衣过程的操作       | 11 |
|      | 其它功能的说明       | 12 |
| 清洁保养 | 清洁洗衣机         | 13 |
|      | 清洁过滤网袋        | 13 |
|      | 清理进水阀过滤网      | 13 |
| 安装说明 | 安装底板          | 13 |
|      | 放置洗衣机         | 13 |
|      | 调平洗衣机         | 14 |
|      | 排水管的设定        | 14 |
|      | 排水管的换向        | 14 |
|      | 进水管的安装        | 14 |
| 服务指南 | 故障的诊断         | 15 |
|      | 异常显示及处理       | 15 |
|      | 规格及技术参数       | 16 |
|      | 产品中有害物质的名称及含量 | 17 |
|      | 售后服务          | 18 |
|      | 包修卡           | 18 |

## ● 提示

本说明书适应多个机型，部分内容请对照所购机型查阅！

# 安全警示

使用过程中，请重点关注安全警示内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

对无视安全警示内容，错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。

**⚠ 警告** 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。


**⚠ 注意** 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明。

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>❗</b> 该图标提示必须执行的事项。 | <b>⚡</b> 该图标提示有可能会触电。   |
| <b>🚫</b> 该图标提示禁止操作的事项。 | <b>🔥</b> 该图标提示有可能会发生火灾。 |

## ⚠ 警告


请勿自行修理、拆装洗衣机。

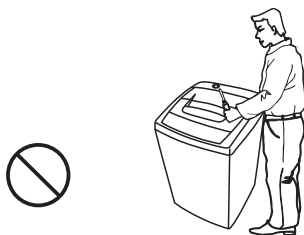


请勿让幼儿攀爬洗衣机，或探视工作中的内桶，以免发生意外。




请勿将手伸入转动着的脱水桶内，以免扭伤手臂。

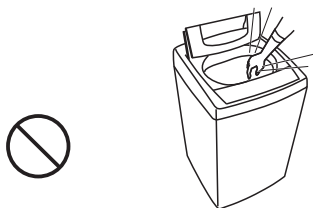


请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。

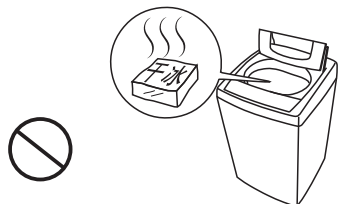


请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源。

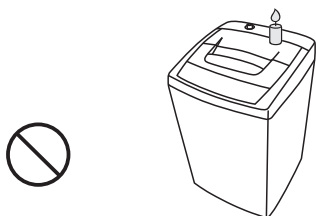


请勿在洗衣机中洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。

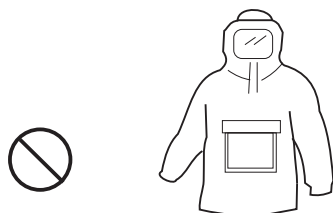

擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。

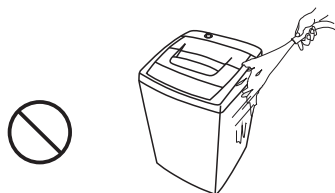


严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。

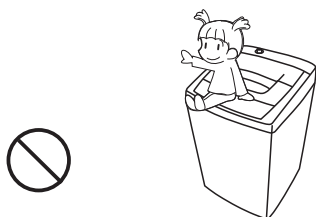


切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质（例如醋）。




用温水洗涤时，水温请勿超过50℃。

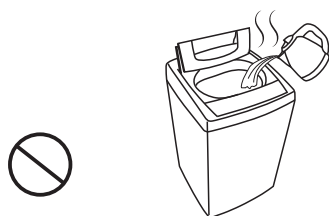


请勿在沼气池附近或其它含有易燃易爆气体的环境中使用洗衣机。

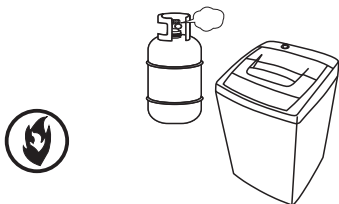


禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。

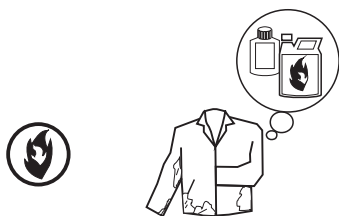

请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。

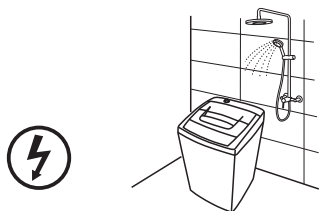


请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。

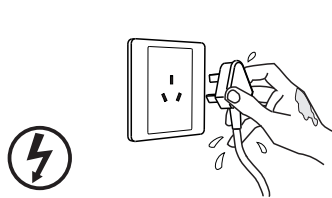


### ⚠ 注意


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

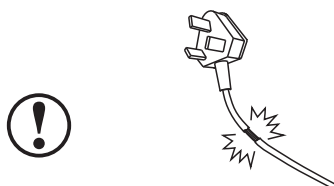


儿童或老弱人士只有在监护人的指导或帮助下方可使用本产品。

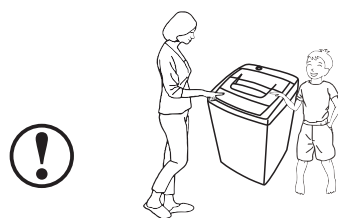


请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座。

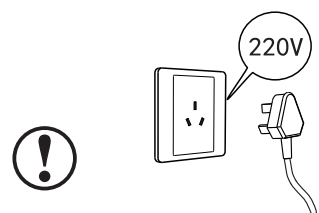


洗衣结束后，请将桶内水排空，并拔出电源插头。拔出时勿拉扯电源线。

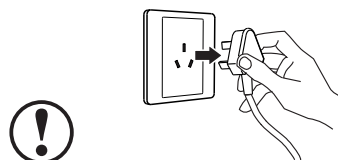

请定期清洁电源线插头，以防接触不良。

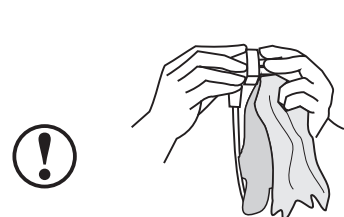

洗衣结束后，请务必关闭水龙头。

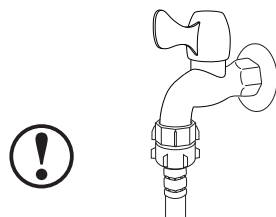


# 产品简介

## 各部件名称

### ● 提示

- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。
- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。

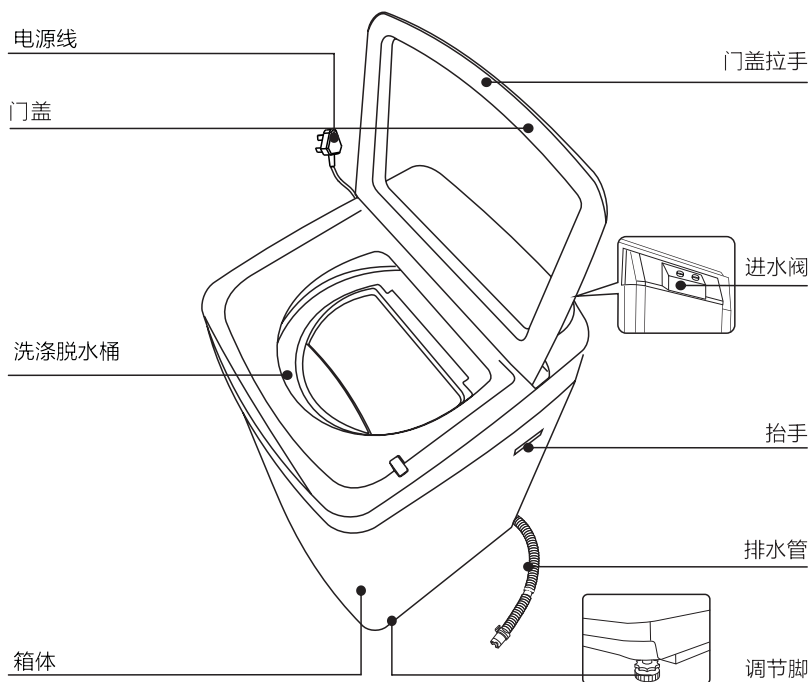

## 装箱单



※排水管组件 X1




※螺钉 X1



※防鼠盖 X1



※卡簧X1



使用说明书 X1




进水管组件 X1



※羽绒板 X1



※安全盖组件X1



箱体底板 X1

备注：带※号的附件仅适用于部分机型。

## 控制面板按键说明

TB30V80MINI, TB30-08A



TB30V80HMINI, TB36V81H



- 电源键，打开电源和关闭电源。
- 启动/暂停键，具有启动与暂停的功能。连续按该键，本机即在启动和暂停间切换。

水位

- 水位键，选择洗涤水量。

程序

- 按程序键，数码管显示45，表示选择标准程序，运行时间45分钟。
  - 按程序键，数码管显示15，表示选择快洗程序，运行时间15分钟。
- 参考控制面板贴膜，以此类推！  
注：数码管显示闪烁，表示为程序可选择状，态数码管显示常亮，表示为程序运行状态



- 按下启动 / 暂停键启动程序工作后，可同时按下童锁上方2键启动童锁功能，对已设定的程序进行锁定，可避免儿童误操作带来不必要的麻烦。

温度

适用：TB30V80HMINI, TB36V81H

- 标准、婴儿服、除螨洗30℃- 60℃可选，煮洗30℃- 95℃可选其中95℃是指末次漂洗加热到95℃
- 煮洗、桶自洁过程中默认高温加热功能，不可取消。
- 使用该功能时，请注意安全，小心烫伤。

注：控制面板以实物为准

# 控制面板按键说明

TB30-88HUCLY



|       |    |                                                                           |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------|
|       |    | -电源键，长按该键可打开电源/关闭电源。                                                      |
| 启动/暂停 | 电源 | -启动/暂停键，具有启动与暂停的功能。连续按该键，本机即在启动和暂停间切换。                                    |
|       |    | - 洗涤键，可设置洗涤时间。                                                            |
|       |    | - 漂洗键，可设置漂洗次数。                                                            |
|       |    | - 脱水键，可设置脱水时间。                                                            |
|       |    | -洗涤水量(位)键，选择洗涤水量。                                                         |
|       |    | -按下启动 / 暂停键启动程序工作后，可同时按下童锁上方2键启动童锁功能，对已设定的程序进行锁定，可避免儿童误操作带来不必要的麻烦。        |
|       |    | -按预约键，选择预约时间，洗衣机会在选定的时间以后自动开始运行。                                          |
|       |    | -在标准、水魔方、婴儿服、除螨洗程序下可选择加热功能，在30℃到60℃可调。桶自洁默认高温加热功能，不可取消。使用该功能时,请注意安全,小心烫伤。 |


## 能效测试程序的说明

全载： 1.按电源键      2.按程序键5秒      3.按启动/暂停键  
半载： 1.按电源键      2.按程序键5秒      3.按水量(位)键      4.按启动/暂停键  
注：部分机型第二步为：“ 2：按“过程”键或者按“设置”键。”



# 使用说明

## 洗涤注意事项

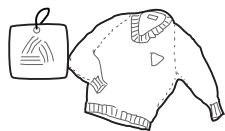


请查看衣物标签，确认是否适合机洗。



请将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上。



请务必将硬币、钥匙等硬物取出。

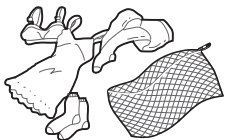

请将易缠绕及小件衣物放入网袋中洗涤。



请将易起球及长绒衣物翻转后再洗涤。




请将不易吸水的衣物用手压入水中。


## 用前须知

- 在您使用本机器前，请确保机器已经按照安装说明正确安装好。
- 打开电源键后，时间超过10分钟不启动洗衣机，电源将自动切断。
- 使用中必须关上门盖，否则洗衣机无法正常工作。
- 洗衣结束，蜂鸣器连续鸣叫6次后会自动切断电源。此时方可打开门盖，取出衣物。
- 本机使用的环境温度为（0-40）℃。若在0℃以下的环境中使用，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。


## 洗衣前的准备

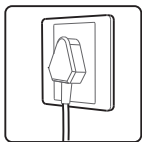

接通电源

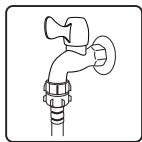


打开水龙头

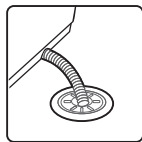

放下排水管



放入衣物

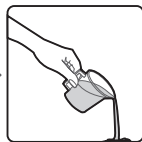

添加洗涤剂

## 洗衣程序的操作

### 标准洗衣程序的操作

打开电源后，按下启动键，标准程序即开始运行。带有自动称重功能的机型会按衣物投放量的多少，自动设置洗涤水量。



打开电源

启动

如果您想使用其它程序洗涤，在打开电源键后可按程序键进行选择，并按水量键选择合适的水量。

### 各机型洗衣程序的说明

程序键:选择洗衣程序。对应程序指示灯为常亮或闪烁状态。

- **(桶)自洁**程序：用于洗衣机内外桶清洁的程序，定期运行此程序可清洁洗衣桶。运行桶自洁程序时，不能在桶内放置衣物或者其他洗涤物。  
带有WiFi智能控制功能的机型，打开电源时，如桶自洁灯出现自动闪烁或点亮，表示洗衣桶需进行清洁，提醒用户运行桶自洁程序。如不想运行该程序，按程序键选择其他程序运行，则自动取消提醒。
- **快洗/速洗**程序：用于洗涤一般不太脏的衣物，用时较短。
- **标准**程序：洗净能力强,适应性广,可适用于春、秋、冬季的使用。
- **丝绸/轻柔/柔洗/精洗**程序：用于洗涤需轻柔洗涤的精细衣物,节拍柔和。
- **内衣**程序，用于洗涤贴身衣物，漂洗次数较多，尽可能去除洗涤剂或洗衣液残留。
- **婴儿服/童装(洗)**程序：适于洗涤婴儿、儿童衣物。
- **水魔方**程序:此程序防止衣物缠绕。
- **除螨洗**程序:用此程序洗涤可以有效除衣物上的螨虫。
- **单脱水/单脱**:选择此程序,可以只运行脱水程序。
- **煮洗**:默认最后一次漂洗进行高温杀菌,注意防止烫伤。
- **防过敏**:采用60° C杀菌，可有效杀死部分过敏源，达到防过敏效果。

注意：部分程序在App中体现，APP显示160分钟，显示“3H”。

### 加热功能的说明

- 选择加热键，门开则“E3”报警会补水降温停止加热，合上门盖报警解除，排水到加热水位并继续加热。
- 进水到达设定水位后才加热，水温到达设定值，进入正常洗涤程序。
- 在一次洗涤过程中，温度到达以后因各种原因水温度下降不会再次（反复）加热。
- 当按加热键选择加热功能时，洗衣水位若为高档，自动降为中档。当不选择加热时，水位自动恢复最近一次用户人工设定值。
- 在启动后不能再更改温度设置，但可以更改水位。
- 无洗涤过程时加热键不能选。内衣无漂洗过程时加热键不能选。

注：部分机型E1-E4报警解除需按启动键。

### 门锁功能的说明

- 程序启动后，门锁会将门盖锁住。运行中需打开门盖，请按启动/暂停键。
- 运行中拔掉插头或停电，门锁将保持锁定状态。通电后门锁会自动打开。
- 如果门锁发生异常状态，会“Fd”报警。
- 程序运行状态，门锁会上锁；程序待机、暂停、报警（Fd除外）及结束状态门锁会解锁。

## 自编洗衣参数的操作

用户可根据实际需要，选择洗衣程序，并对洗涤时间、漂洗次数、脱水时间、洗涤水量、预约时间等各洗衣参数进行设置。

TB30-88HUCLY



TB30V80MINI/TB30-08A



TB30V80HMINI ,TB36V81H



备注：某些程序下的洗、漂、脱参数不可调,按键形状以实际机器为准。

## 洗衣过程的操作

用户可根据需要，自由设置洗、漂、脱的单独过程或过程的组合。具体操作如下：

### TB30-88HUCLY

#### 一键脱水的操作



1. 打开电源



2. 选择脱水时间



3. 启动

#### 单独洗涤的操作



1. 打开电源



2. 使脱水参数归零



3. 选择洗涤时间



4. 启动

### TB30V80MINI/TB30-08A/TB30V80HMINI ,TB36V81H

#### 脱水的操作



1. 打开电源



2. 选择程序键，数码管显示08



3. 启动

#### 标准的操作



1. 打开电源



2. 启动

注：标准程序为默认程序。

#### 童锁功能

启动后，同时按童锁上方的两个键即可启动童锁功能，如需解锁，可再次同时按下这两个键即可。具体设定如下：



打开电源



启动



同时按下3秒

- 如果洗衣机在运行中门盖被打开，蜂鸣器蜂鸣，提示用户关上门盖。
- 启动童锁功能后，如果门盖打开 20 秒以上，则认为有安全隐患，就强制排掉桶内的水，蜂鸣器蜂鸣，数码窗显示“CL”。
- “CL”报警出现后，请关闭电源 5 秒后重开（其它键不起作用）。

## 其它功能的说明

### 美的智能家联网指引

进入方式一：

安装美的美居App，即刻体验精彩内容，机器正面或顶面含“智能产品”标识的产品设有WiFi智能控制功能。


#### ① 下载安装App

扫描下方二维码或者在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。



#### ② 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成账号注册登录。

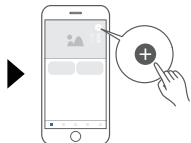

#### ③ 添加设备

扫描家电机身二维码或者选择品类型号进入添加设备向导。



#### ④ 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络，若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



- 为产品联网时，请确保手机尽量接近产品。
- 根据APP提示，如果你的产品仅支持2.4Ghz WiFi 通信，选择当前家庭WiFi 网络时，请注意选择2.4 Ghz网络。
- 路由器WiFi 名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下链接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi 名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 美的美居App可能会更新，以实际美的美居App内展示向导为准。

进入方式二：

进入 <http://manual.littleswan.com/> 网站或扫描下图产品配网手册二维码，按操作指引下载安装智能App软件并进行配网。

本设备包含型号核准代码(分别为)CMIITID:  
2015CP1951或2017DP2157或2019DP0534  
或 2019DP1345 或 2017DP2906 或 2019DP0460  
的无线电发射模块。



注意：

手机固件保持最新版本，并剩余足够的存储空间。若家庭网络密码更改，请重新进行配网连接。若洗衣机已经配网成功，App显示“设备未开机”状态，请点击App操作页面上的“开关”，启动洗衣机。

### 洗衣粉洗涤剂的使用


- 洗衣粉、洗涤剂的详细使用方法与使用量，请参考各品牌的使用说明。

请将洗衣粉放置在洗衣粉盒中（预约洗时必须放置其中），也可直接投放在洗衣机桶中。请根据衣物量的多少和脏污程度投放适量的洗衣粉，过多不仅浪费，而且对清洗十分不利。

# 清洁保养

## 清洁洗衣机




洗衣结束后，请拔下电源线插头，关闭自来水龙头。用干燥的软布擦拭洗衣机。若箱体脏污，请使用中性洗涤剂，不可用汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

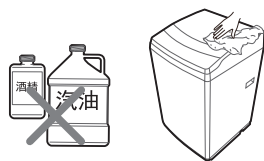

## 清洁过滤网袋

本机特设循环水流，当水位达到一定高度时，洗涤过程中的部分绒屑会被收集到过滤网袋中。请定期清理过滤网袋中的绒屑。具体操作方法如下：

- 1 按下舌簧，向外拉出过滤网盒。
- 2 取出过滤网袋并清洗干净。
- 3 将装好过滤网袋的过滤网盒归位。

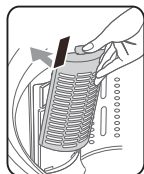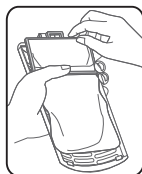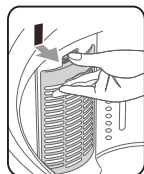

## 清理进水阀过滤网

进水阀过滤网被污物堵塞后会引起进水不畅或不进水，应定期旋下进水管接头，用刷子将过滤网污物清理干净。




# 安装说明

## 安装底板

**△ 注意！严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。**

将洗衣机向后倾斜一定角度，把箱体底板插入洗衣机底座插槽内，推入到底。用随机所带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。

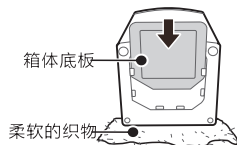

## 放置洗衣机

洗衣机安放地面必需坚实、平整，地面倾斜或不平会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体现象。



倾斜的地面



不平稳的地面




泡沫底垫

# 安装说明


## 调平洗衣机

如果洗衣机不水平时，请将调节脚侧稍微抬起，松开锁紧旋钮，然后旋转可调脚来调整洗衣机，使其水平。调整完毕后，必须旋紧锁紧旋钮。

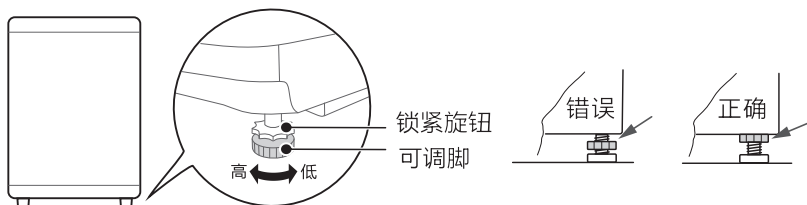


## 排水管的设定

请正确放置排水管，保持其排水通畅，不要挤压排水管。排水管放置高度如有弯曲不应超过10厘米。若需加长排水管，其长度不能超过3米。请将洗衣机略微倾斜，然后把防鼠盖插入排水管出口的另一端。

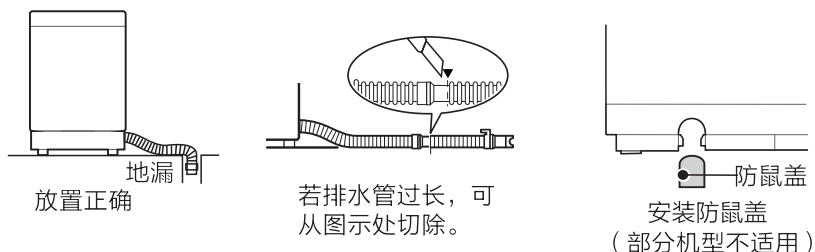


## 排水管的换向

如排水管出水方向与地漏位置不一致，可通过改变排水管出水方向进行调整。换向时，请将洗衣机平放在柔软的织物上操作。不同底座结构的排水管换向操作见右图或参考门盖上的安装单页。

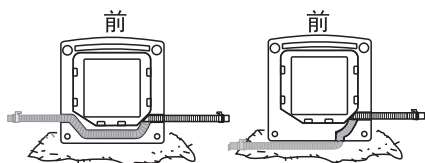

## 进水管的安装

1. 拧下转接头
2. 旋上转换接头
3. 旋上进水管
4. 连接洗衣机进水阀

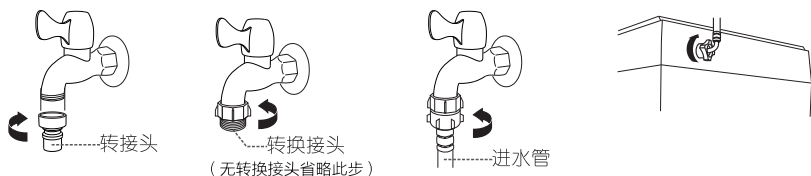

# 服务指南

## 故障的诊断

洗衣机出现异常无法运行时，请进行下列检查并处理修正。

| 故障现象 | 检查事项                             |
|------|----------------------------------|
| 不进水  | － 是否停电或保险丝烧断。                    |
|      | － 是否停水或水压太低。                     |
|      | － 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。             |
|      | － 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。               |
|      | － 进水阀线圈是否损坏（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）。 |
| 无洗涤  | － 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。         |
|      | － 是否停电或电源保险丝烧断。                  |
|      | － 是否电源电压太低。                      |
|      | － 进水量是否达到所需水位（没达到设定水位，洗衣机不会工作）。  |
| 排水异常 | － 是否已将排水管放下。                     |
|      | － 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。          |
|      | － 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。             |
|      | － 排水管是否高于地面15厘米以上。               |
| 脱水异常 | － 延长排水管是否长于3米或直径过细。              |
|      | － 门盖是否关上。                        |
|      | － 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。             |
|      | － 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。         |
|      | － 电动机皮带是否过松。                     |

下列现象并非洗衣机故障。

| 状 态                            | 原 因                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 初次使用时排水管有水流出。                  | 这是工厂性能测试时的残余水。                                                |
| 洗涤过程中补水。                       | 洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。                                           |
| 搬动洗衣机，机内有水声。                   | 全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。                                            |
| 脱水后，衣物没有完全甩干。                  | 厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。                                             |
| 在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。 | 洗涤物偏向一侧，进行补水搅拌运行，偏向消除后再脱水。连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。 |

## 异常显示及处理

| 显示     | 原 因     | 处 理 方 法              |
|--------|---------|----------------------|
| ⦿ 或 E1 | 进水超时    | 检查进水水压或进水管路是否存在漏水现象。 |
| ⦿ 或 E2 | 排水超时    | 放低排水管至15厘米以下或清理管内脏堵。 |
| ⦿ 或 E3 | 门盖没关好   | 关闭门盖，按启动键。           |
| ⦿ 或 E4 | 洗涤物偏在一边 | 调平洗衣机或将桶内衣物摆放均匀。     |
| CL     | 童锁门开报警  | 关闭电源5秒后重开。           |
| 其它     | 其它异常    | 1. 关闭电源5秒后重开。 2. 报修。 |

注：⦿ 中•表示程序、水位、过程对应位置的指示灯闪烁。

部分机型E1-E4报警解除需关闭门盖，按启动键。



## 规格及技术参数

| 整机型号         | 额定功率<br>(W) | 额定加热功率<br>(W) | 额定容量<br>(kg) | 外形尺寸<br>(宽X厚X高)mm | 机器净重<br>(kg) | 能效等级<br>(级) | 洗涤/脱水<br>噪声<br>dB (A) |
|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| TB30V80MINI  | 200         | \             | 3.0          | 430X450X785       | 23           | 3级          | 56/66                 |
| TB30-08A     | 200         | \             | 3.0          | 430X450X785       | 23           | 3级          | 56/66                 |
| TB30-88HUCLY | 200         | 1650          | 3.0          | 430X450X785       | 23           | 3级          | 56/66                 |
| TB30V80HMINI | 200         | 1650          | 3.0          | 430X450X785       | 24           | 3级          | 56/66                 |
| TB36V81H     | 200         | 1650          | 3.6          | 430X450X785       | 24           | 3级          | 56/66                 |

备注：1. 所有机型的额定电源为：220V~ / 50Hz，使用水压为：0.03-1.0MPa。

安全警示

产品简介

使用说明

清洁保养

安装说明

服务指南

产品中有害物质的名称及含量

| 部品名称<br>(波轮) | 有害物质      |           |           |                 |               |                 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
|              | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 辅料类          | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 包装类          | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 变频器          | ×         | ○         | ×         | ○               | ○             | ○               |
| 标贴件          | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 波轮盖          | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 紧固件          | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 波轮组件         | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 脱水桶部装        | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 成套包装垫        | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 导线组件         | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 盛水桶部装        | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 电机           | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 电脑板          | ×         | ○         | ×         | ○               | ○             | ○               |
| 电源线          | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 动力及传动组件      | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 箱体部装         | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 封底底板         | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 感应泵(排水泵)     | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 工作台面部装       | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 接地线          | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 进水阀          | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 进水管组件        | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 绝缘袋          | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 离合器          | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 滤波器组件        | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 马达牵引器        | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 排水管组件        | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 水位传感器组件      | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 说明书组件        | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 桶灯           | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 洗涤剂盒组件       | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 线接头          | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 循环水管组件       | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 溢水管          | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 羽绒服压板        | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 撞桶开关         | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 自动添加组件       | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

本洗衣机已获得国推 RoHS 认证，扫描机身二维码，详见电子说明书

## 售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：400-8228-228，我们将竭诚为您服务。

## 包修卡

型号：

机器编号：

|      |      |       |      |      |  |
|------|------|-------|------|------|--|
| 用户姓名 |      | 地址    |      |      |  |
| 购机商店 |      | 发票号   |      | 购买日期 |  |
| 检修日期 | 检修记录 | 更换零部件 | 维修人员 | 客户确认 |  |
|      |      |       |      |      |  |
|      |      |       |      |      |  |
|      |      |       |      |      |  |
|      |      |       |      |      |  |



### 合格证

检 验 员： 合格

检验日期： 见条形码

型号:

TB30-88HUCLY

TB30V80MINI

TB30V80HMINI

TB36V81H

TB30-08A

**TEL 400-8228-228**

生产者：无锡小天鹅电器有限公司

生产者地址：无锡市新吴区国家高新技术开发区长江南路18号

网址：[www.littleswan.com](http://www.littleswan.com)

版本号：V6.1

物料编号：**16138000009681**

执行标准：GB12021.4    GB4343.1    GB4706.24    GB19606

GB17625.1    GB4706.1    GB/T4288