



微信扫一扫，服务立马到

产品使用说明书

智能微蒸烤一体机

PG2310

TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16170000008230

网址：www.midea.com

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

目录

尊敬的用户:

感谢您使用美的公司的产品!

为了您正确使用本产品,请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书,并妥善保管以供日后参考。

认识产品	产品简介	01
	安全注意事项	02
	烹饪器具选择	03
	使用须知	04
	水盒使用	05
	操作界面指引	06

功能操作	微波快捷加热	07
	蒸汽	08
	微波	09
	烧烤	10
	快速解冻	11
	面团发酵/黄油软化	12
	自动菜单	13-15

清洁保养	日常清洁	16
	腔体除味	16
	炉腔清洁	17
	水垢清洁	17


服务指南	非故障自查	18-19
	故障处理	20
	产品参数	20

产品简介


⚠ 注意

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 将微波炉放置隔热的平面上使用，并在微波炉周围至少保持10-15cm的距离。
- 此产品为桌面式产品，禁止用作嵌入式。
- 应将微波炉放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品，严禁将微波炉放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等或类似物品，以防造成火灾。

部件展示

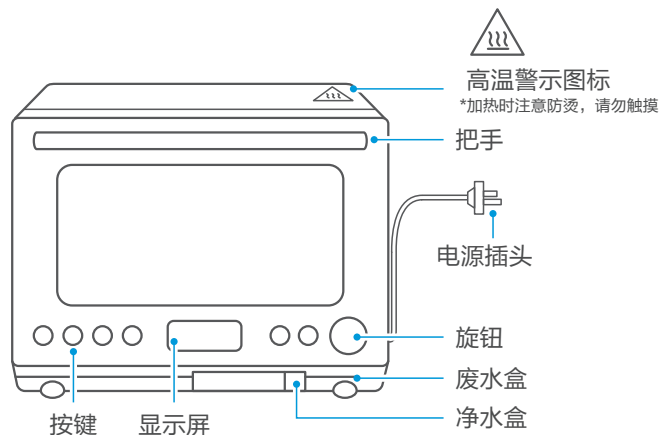

附件清单



蒸烤架 X1

烧烤、烘焙以及蒸汽烹饪情况下使用，置于腔体平板使用或配合金属烤盘使用

注：纯微波功能禁止使用蒸烤架



金属烤盘 X1

烤油脂类食物或接食物残渣，置于腔体卡槽使用

注：纯微波功能禁止使用金属烤盘

⚠ 注意

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 不在清单内的附件请谨慎使用，也可查看“烹饪器具选择”，详见第3页。

安全注意事项



禁止空载

切勿在没有放置食物的情况下启动微波炉，以免引起炉内温度过高发生异常。



过热保护

屏幕显示“高温 ▲”并常亮，表示温度高于65℃，为注意高温提醒，属正常状态，注意预防高温，以免烫伤。



插座安全


为了安全着想，插头必须连接接地插座，否则会有触电危险。

温馨提示




禁用锡箔纸

1. 微波功能下禁止使用，我会火光四射哦！

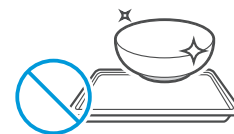


禁用金属器皿

2. 微波功能下禁止使用，我会火光四射哦！

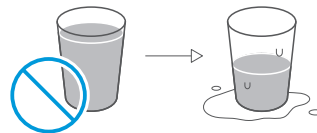


容量不可超 2/3

3. 液体加热时不要超过容器的2/3，否则会湿身哦！

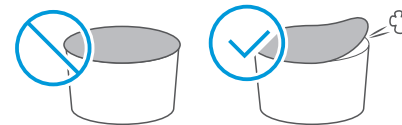

密封食物预留开口

4. 加热密封食物时要预留一个开口，不然会炸开哦！

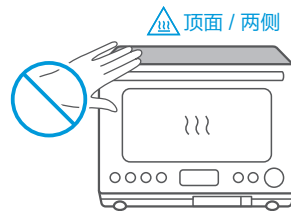

加热时外罩会烫哦

5. 加热后外罩发烫属于正常现象，请注意防烫，不要触摸哦！




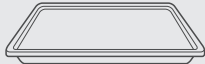
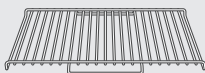





高温“E-1”显示

5. 屏幕显示“E-1”，表示腔体温度高于所选功能温度范围，属于正常现象，请待腔体冷却，E-1消失后再使用。

烹饪器具选择

⚠ 注意

- 锡箔纸、金属器皿和蒸烤架在微波功能下不能使用。
- 以下附件仅作演示说明，不随机配送。

器具种类	微波 (微波加热、微波菜单)	烧烤 (烧烤功能、烧烤菜单)	蒸汽 (蒸汽功能、蒸汽菜单)
锡箔纸 	✗	✓	✓
金属器皿 	✗	✓	✓
蒸烤架 	✗	✓	✓
耐高温保鲜膜 	✓	✗	✓
耐热微波适用陶瓷 	✓	✓	✓
耐热微波适用玻璃 	✓	✓	✓
微波适用塑料 	✓	✗	✓
微波蒸宝 微波蒸饭宝 	✓	✗	✗

使用须知

⚠ 注意

金属器皿使用请参照“烹饪器具选择”，详见第3页。


1 使用前须知

初次使用清洁

初始使用会有轻微异味，属于正常现象，建议使用前用【清洁保养】中的【腔体除味】小技巧清除异味，详见第14页。

金属器皿取出


使用微波功能时请将烤盘、蒸烤架或其他金属器皿取出，使用微波适用器皿。

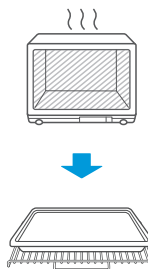


2 使用时须知




重新选择功能时需按【会儿/取消】键清除当前状态。

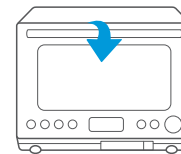

当机器初始使用或初始上电时，为省电模式，需拉开炉门唤醒；按【会儿/取消】可进入省电模式。

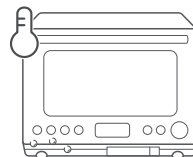

使用蒸汽功能时，炉门有少量蒸汽和水珠形成属正常现象。

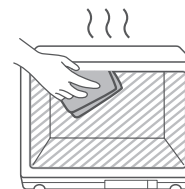

使用烧烤功能时，会有轻微烟雾产生属正常情况，请注意腔体油污的清洁。


3 使用后须知

延时散热

烹饪结束后风扇会继续工作以冷却发热的部件，属于正常现象，此时烹饪已完成，可取出食物（注意防烫）。


烹饪过程散热

烹饪过程或暂停状态下，风扇会继续工作以冷却发热的部件，属于正常现象，此时继续完成烹饪即可。



水箱使用

水箱介绍

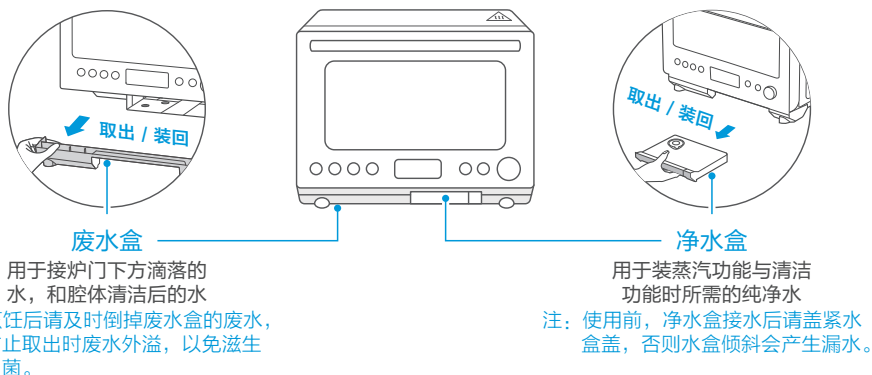


水箱使用

注意


水箱加入常温纯净水，以免产生水垢影响机器使用寿命。

净水盒加水方式：

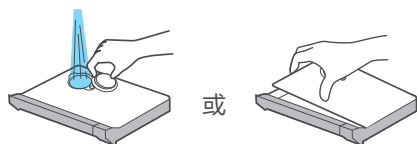


- 方法1：揭开胶圈加入常温纯净水。
方法2：打开水箱盖加入常温纯净水。


水箱清洗方式：




1. 取出水箱，揭开净水盒盖，倒掉剩余的水。

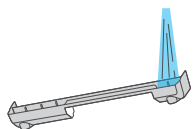

3. 用净水冲洗废水盒内部。



2. 用净水冲洗净水盒内部。




4. 晾干后与净水盒一起放回水箱槽。

操作界面指引

注意

- 操作界面为按键式，按键时请稍用力，并尽量按按键的中间位置。
- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

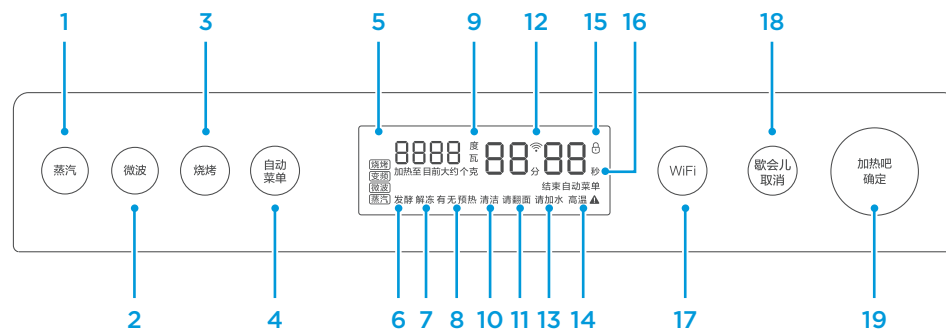

- 1 蒸汽：按此键可使用蒸汽功能，详见第8页
- 2 微波：连续按此键可调节火力，详见第9页
- 3 烧烤：连续按此键可选择无预热与有预热烧烤功能，详见第10页
- 4 自动菜单：按此键可做美食，详见第11页
- 5 烧烤/变频微波/蒸汽：使用蒸汽/微波/烧烤功能时对应显示
- 6 发酵：使用发酵功能时对应显示
- 7 解冻：使用解冻功能时对应显示
- 8 有无预热：预热时对应显示
- 9 度/瓦/克：温度/火力/重量调节时对应显示
- 10 清洁：使用清洁功能时对应显示
- 11 请翻面：使用菜单功能，需翻面时对应显示
- 12 WiFi图标：WiFi开启时对应显示
- 13 请加水：水箱缺水时对应显示
- 14 高温▲：腔体温度高于65℃时对应显示
- 15 童锁：童锁模式启动时对应显示
- 16 分/秒：调节时间时对应显示
- 17 WiFi键：长按此键3秒进入配网模式，显示屏显示“AP”，具体参照《美的智能家电联网指引》
- 18 歇会儿/取消键：暂停或取消程序按此键
童锁功能：待机状态下，长按此键3秒进入童锁模式；再次长按3秒可解锁
- 19 加热吧/确定键：程序设置完成后按此键，微波炉开始工作；待机状态下，按此键一次默认微波高火加热1分钟
旋转旋钮：调节参数时，旋转旋钮可调节参数

微波快捷加热

⚠ 注意

初始上电无显示，需拉门让程序进入待机状态。

1 直接按【加热吧/确定】键启动，显示屏开始倒数计时。

注：默认最高火力，最大烹饪时间：95分钟。



2 旋转旋钮可增加时间。



食物加热时间建议：（可根据个人喜好调整时间）

编号	食物	份量	火力	时间
1	热饭菜	1份（400克）	默认高火	2~3分钟
2	热牛奶	1杯（250mL）	默认高火	1分30秒~2分钟
3	热速冻包 (表面撒水+盖保鲜膜)	2个（100克）	默认高火	1分30秒~2分钟
4	热面包	2个（100克）	默认高火	30秒
5	爆米花	1袋（100克）	默认高火	2分钟~2分30秒
6	煮方便面(用热水)	1袋（100克）	默认高火	2~3分钟
7	煮玉米	1个（200克）	默认高火	4~5分钟
8	煮红薯/土豆	1个（200克）	默认高火	4~5分钟

⚠ 注意

- 快捷加热是利用微波进行加热，微波功能下金属材料（含锡箔纸、烘烤架、金属烤盘）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物发干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。
- 工作过程中可旋转旋钮追加时间。

蒸汽

1 按【蒸汽】键。



2 旋转旋钮调节温度，按【加热吧/确定】选定温度。

注：烹饪温度范围：50度-100度。



3 旋转旋钮调整时间。

注：最大烹饪时间：90分钟。



4 按【加热吧/确定】键启动，显示屏开始倒数计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准

⚠ 注意

- 工作过程中可旋转旋钮追加时间。
- 由于腔体具有一定的密闭性，使用蒸汽功能后，会产生一定量的积水，建议清洁炉腔冷凝水。若未清洁，使用其他功能时会出现蒸汽属正常现象。

微波


- 1 按【微波】键设定火力。
注：火力5档可调，默认为高火。



- 2 连续按【微波】键调节微波火力。
(例如按2次调节为中高火800瓦)



- 3 旋转旋钮调整时间。
注：最大烹饪时间：95分钟。

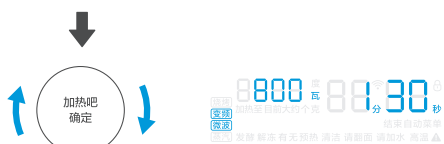

- 4 按【加热吧/确定】键启动，显示屏开始倒计时。



火力设定参考:

按键次数	图标状态	火力值	适用类型 (参考)
1次	1000 瓦	高火	• 烹调 • 快速加热/翻热
2次	800 瓦	中高火	• 煮饭 • 焖煮、慢炖
3次	500 瓦	中火	• 烹调蛋羹 • 炖煮
4次	300 瓦	中低火	• 解冻
5次	100 瓦	低火	• 食物保温 • 软化巧克力

⚠ 注意

- 微波功能下金属材料（含锡箔纸、附赠的蒸烤架和金属烤盘）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物干干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。
- 工作过程中可旋转旋钮追加时间。


烧烤

烧烤（无预热）


- 1 按【烧烤】键1次，选择烧烤无预热功能。



- 2 旋转旋钮调节烧烤温度，按【加热吧/确定】选定温度。（此时有预热模式开始预热）



- 3 旋转旋钮调整时间。（有预热模式，预热结束后放入食物后，机器将会自动跳转到时间设置界面）
注：最大烹饪时间为90分钟



- 4 按【加热吧/确定】键启动，显示屏开始倒计时。



⚠ 注意

- 烧烤中途可翻转食物，以便使烧烤的效果更均匀。
- 工作过程中可旋转旋钮追加时间。

烧烤（有预热）

⚠ 注意

- 预热是为了使炉腔的温度达到烘焙或烧烤的初始温度，仅需设置预热温度，在预热过程请不要放入食物。
- 提醒预热结束后，需再拉门放入食物。

- 1 按【烧烤】键2次，选择烧烤有预热功能。



自动菜单

快速解冻设定



此功能可根据设定的食物重量智能匹配解冻时间。

1 按【自动菜单】键。



2 旋转旋钮选择37号菜单**快速解冻**,
按【加热吧/确定】键选定菜单。



3 旋转旋钮调整重量。

注: 解冻重量范围: 100-2000克。



4 按【加热吧/确定】键启动,
显示屏开始倒计时。



解冻食物的技巧



「冷冻的生肉、鱼」

要除去包装放在容器内解冻, 冷冻前最好将其切成2-3厘米大小, 并摆放整齐, 达到更好的解冻效果。



「冷冻馅饼、奶油、饼干等易碎食品」

只适宜用微波炉稍稍解冻, 取出后置于温室下自然解冻。



- 解冻是利用微波解冻, 金属材料(含锡箔纸)不能用哦!
- 为了均匀解冻, 建议在解冻过程中将食物翻转, 或移动食物摆放位置。
- 经解冻的食物建议尽快烹调或食用, 不宜再放入冰箱内冷冻。

自动菜单

面团发酵设定



· 面团发酵与酸奶发酵是利用烧烤功能发酵

1 按【自动菜单】键。



2 旋转旋钮选择39号菜单**面团发酵**,
按【加热吧/确定】键选定菜单。
(酸奶发酵功能操作同理)



4 按【加热吧/确定】键启动, 显示屏
开始倒计时。



- 黄油软化是利用微波功能, 微波功能下金属材料(含锡箔纸)不能用哦!
- 以上功能具体操作参看食谱, 扫描能效标贴中的二维码可以获得电子说明书以及菜谱操作指引。

黄油软化设定

黄油软化设定

1 按【自动菜单】键。



2 旋转旋钮选择38号菜单**黄油软化**,
按【加热吧/确定】键选定菜单。



自动菜单

自动菜单设定

1 按【自动菜单】键。



2 旋转旋钮选择对应菜单，
按【加热吧/确定】键选定菜单。

注：可通过顺时针或逆时针来选择菜单编号。



3 按【确定/开始】键启动，显示屏
开始倒计时。

(快速解冻可先调节解冻重量后再启动。)



图示仅展示效果，具体时间以实际为准

⚠ 注意

- 本机自动菜单的程序与所给食材份量、时间为最佳匹配，请按建议操作，可依个人喜好进行微调。
- 微波功能烹饪的自动菜单，禁止使用金属器皿（含锡箔纸、附赠的蒸烤架和金属烤盘）。
- 扫描能效标贴中的二维码可以获得电子说明书以及菜谱操作指引。

自动菜单

自动菜单指引

屏幕显示	菜单名称	建议重量	推荐容器	放置区域
01	整个番茄饭	300g	宽口深碗+ 加盖	平板
02	蛋花汤鱼皮饺	400g	宽口深碗+ 加盖	平板
03	番茄炒鸡蛋	500g	宽口深碗+ 加盖	平板
04	腰果宫保鸡丁	400g	碟子	平板
05	土豆焖排骨	1500g	陶瓷汤煲+加盖	平板
06	酱香肉末茄子	400g	碟子+ 加盖	平板
07	川味鱼香肉丝	400g	碟子+ 加盖	平板
08	双色剁椒鱼头	600g	鱼盘+蒸烤架	平板
09	清蒸柠檬鲈鱼	400g	鱼盘+蒸烤架	平板
10	南瓜蒸排骨	600g	平底深碟+ 蒸烤架	平板
11	日本豆腐蒸虾仁	200g	碟子+蒸烤架	平板
12	豉椒蒸花蛤	500g	碟子+蒸烤架	平板
13	红枣枸杞蒸滑鸡	500g	碟子+蒸烤架	平板
14	茶树菇蒸牛肉	450g	碟子+蒸烤架	平板
15	蒜蓉蒸娃娃菜	500g	碟子+蒸烤架	平板
16	日式茶碗蒸	600g	茶碗+蒸烤架	平板
17	椒盐烤虾	350g	烤盘+蒸烤架	下层
18	蜜汁鸡中翅	500g	烤盘	下层
19	香甜烤红薯	4个	烤盘	下层
20	巴西烤鸡肉串	8串	烤盘	下层
21	黑椒牛排	300g	烤盘	上层
22	香烤秋刀鱼	500g	烤盘	下层
23	韩式鱿鱼须	500g	烤盘	上层
24	烤风味蔬菜串	7串	烤盘	下层
25	蔓越莓曲奇	2盘	烤盘	下层

自动菜单

自动菜单指引

屏幕显示	菜单名称	建议重量	推荐容器	放置区域
26	斑马纹戚风蛋糕	8寸	蒸烤架	平板
27	法式焦糖布丁	6个	烤盘	下层
28	牛角面包	9个	烤盘	下层
29	意式薄底披萨	1个	烤盘	下层
30	葡式蛋挞	12个	烤盘	下层
31	冰糖雪梨饮	1500g	宽口深碗+ 加盖	平板
32	椰汁木瓜露	1500g	宽口深碗+ 加盖	平板
33	银耳莲子羹	1500g	宽口深碗+ 加盖	平板
34	桂圆红枣汤	1200g	宽口深碗+ 加盖	平板
35	莲藕排骨汤	2000g	宽口深碗+ 加盖	平板
36	无花果炖瘦肉汤	1500g	宽口深碗+ 加盖	平板
37	快速解冻	100-2000g	盘子	平板
38	黄油软化	100g	碟子	平板
39	面团发酵	500g	陶瓷容器	平板
40	酸奶发酵	1000g	大碗	平板
41	炉腔清洁	/	/	/
42	水垢清洁	/	/	/
43	腔体除味	/	/	/

⚠ 注意

- 微波功能烹饪的自动菜单，禁止使用金属器皿（含锡箔纸、附赠的蒸烤架和金属烤盘）。
- 扫描能效标贴中的二维码可以获得电子说明书以及菜谱操作指引。

清洁保养


定期对微波炉进行清洁与保养，有利于提高微波炉使用寿命。

⚠ 注意

不要使用粗糙类的擦洗物（如钢丝球）。


日常清洁

- 先用抹布擦去食物残渣。
- 然后将柔软的湿抹布蘸取适量清洁剂擦拭腔体，重点清洁顶部。（防止油污堆积在顶部，引起烹饪时冒烟）
- 最后用干净的抹布擦干即可。

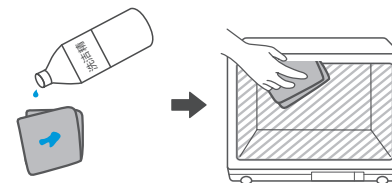


腔体除味


方法1: 选择【自动菜单43】按【加热吧/确定】开始除味。

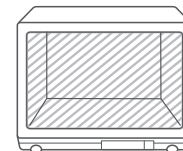


方法2: 在标注有“微波炉适用”的碗里加入少许白醋和适量水，再放进微波炉高火力加热1-2分钟。

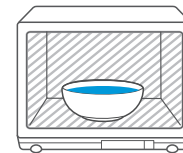

方法3: 放置一杯红茶在炉腔内，高火力加热1-2分钟。

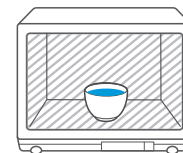

方法4: 将几片新鲜柠檬片/橘子皮放置于陶瓷碗内，高火力加热15-30秒。

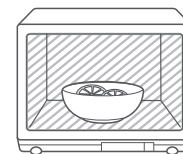

清洁保养

炉腔清洁

⚠ 注意

可使用该功能对炉腔进行深度清洁。

1. 先用抹布擦去食物残渣。
2. 净水盒加满纯净水。
3. 选择【自动菜单41】，按【加热吧/确定】启动。




水垢清洁

⚠ 注意

水垢清洁建议每个月进行1次。

1. 取出净水盒，加入约15克的食物级柠檬酸，再加满纯净水使其溶解后将净水盒装回。
2. 建议将一条干毛巾放在炉腔左侧，蒸汽出口下，以便收集清洁过程中喷射出的水垢。
3. 选择自动菜单，左旋旋钮至42，再按【加热吧/确定】启动。
4. 待机器提醒“请加水”后，清空净水盒和废水盒，擦干炉腔，清洁毛巾。再将净水盒重新加满水，毛巾再次放在蒸汽出口下。
5. 放好后按【加热吧/确定】键继续清洁，直到程序结束。

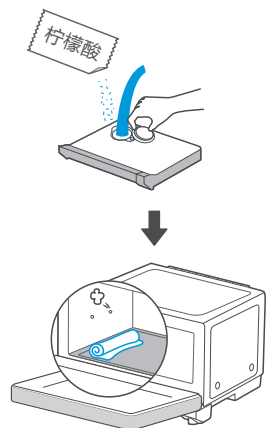

服务指南

非故障自查（委托维修前，下列情况并非故障）

现象	原因	处理方法
烹饪结束后仍有工作声音（呼呼风扇声）	• 散热风扇运行时吹风，用于散热，非故障	• 正常情况，无需处理，可正常取出食物；风扇运作中，请勿拔下插头
腔体内打火花	• 微波、烧烤功能使用了金属容器（包括铝箔锡纸） • 炉腔内有脏污，微波会集中脏污处产生火花	• 带微波的功能，不要使用金属容器，包括铝箔锡纸，器皿的选用请参考说明书 • 擦拭脏污即可
触摸有静电	• 插座未接地线	• 排查插座是否有接地线
加热时响声	• 炉腔由于热胀冷缩发出的“噼啪”响 • 长期未清洁炉腔，积了很多油脂	• 正常情况，无需处理 • 用干净毛巾擦净发热管及炉腔
味道	• 新机器的味道	• 初次使用会有轻微异味，建议使用【腔体除味】小技巧消除异味（见15页）
冒烟	• 初次使用，金属烤管防锈油烧出的烟味 • 炉腔有油污、食物残渣等，未及时清洁	• 首次使用，请用烧烤功能空烧30分钟 • 用干净毛巾擦净发热管及炉腔
插电没反应	• 机器在省电模式 • 插座有问题 • 插头未插稳 • 总电闸跳闸	• 拉开炉门进行激活 • 更换另一个插座 • 插稳插头 • 检查电闸是否跳闸
按键没反应	• 重新选择功能时没有清除当前选定的模式 • 为了节能，机器在上电或待机一段时间后进入省电模式 • 误以为触摸按键，按压的力度过小 • 没有在有效按键区域	• 按【歌会儿/取消】键清除当前状态 • 拉开炉门即可恢复 • 稍微用力按压按键 • 有效按键区域在文字的中间位置
加热慢	• 未选择高火力加热	• 选择最大火力加热
不出蒸汽或显示“请加水”	• 水盒没有安装到位 • 水盒没水	• 请将水盒用力推到底 • 请在水盒加入纯净水
E-1、高温 ⚠	• 腔体温度高于所选功能温度范围	• 请待腔体冷却，E-1消失后再使用
门内侧的水滴滴下	• 炉腔内部分水汽会冷凝到门体内侧	• 用干布擦拭即可
蒸汽口有“白色粉末”	• 白色粉末属于自来水的水垢，无害的	• 正常情况，请尽量使用纯净水

服务指南

非故障自查 (委托维修前, 下列情况并非故障)

现象	原因	处理方法
外罩烫手	• 长时间加热后, 外罩的温度会升高	• 正常情况, 注意防烫
食物不热	• 加热时间过短	• 适当延长加热时间
	• 连续加热, 或加热少量食物时, 炉腔温度会升高, 为了保护产品, 会降低输出功率, 非故障	• 请适当降温后再使用

故障处理

当发生故障时, 若重新通电再启动后故障仍无法排除, 请致电我司客服 400-8899-315 联系专业人员排除故障

产品参数

产品型号	PG2310
执行标准号	GB4706.1-2005 GB4706.21-2008 GB4706.14-2008 GB4706.19-2008
容积	23L
额定电压/频率	220V~ 50Hz
额定输入功率	1550W
微波输出功率	1000W
微波工作频率	2450MHz
烧烤功率	1200W
烧烤最大功率	1600W
蒸汽功率	1600W
蒸汽最大功率	2000W
外形尺寸(宽x深x高)	468x431x337 mm
炉腔尺寸(宽x深x高)	387x321x203 mm
产品净重	16.9kg
认证	CCC

1. 产品尺寸顺序为宽×深×高, 外形深度含拉手、后板拉伸的长度, 高度值含炉脚, 因产品不断升级, 尺寸参数与标注数据可能存在差异, 偏差±值5%。
2. 炉腔尺寸包含拉伸长度, 宽深高乘积结果得到炉腔容积。因产品不断升级, 容积参数与标注数据可能存在差异, 偏差范围±12%
3. 由于我们的产品不断改进, 实物参数可能与标注不同, 具体参数请参照实物。

能效等级	效率值(%)	烧烤能耗(W·h)	依据国家标准
1级	60	1.2	GB24849-2017