

产品型号

CXW-260-JP32

产品参数


⚠注意

- 噪声：为A计权声功率级
- 风量：实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%
- 净重：指吸油烟机自身重量加上与吸油烟机安装、使用有关的附件，包括挂板、止回阀、排烟管、螺钉等
- 爆炒功能：运行爆炒功能时，风量可达 $19\text{m}^3/\text{min}$



产品型号	CXW-260-JP32
使用电源	220V~/50Hz
风机数	单风机
最大照明功率 (W)	12V=3W
额定功率 (W)	263
爆炒功率 (W)	320
排烟管外径 (mm)	$\phi 200$
电机输入功率 (W)	260
风量 (m^3/min)	17
风压 (Pa)	≥ 250
净重 (kg)	20.5
最大静压 (Pa)	360
噪声【dB(A)】	69
关机功率 (W)	≤ 1.0
待机功率 (W)	≤ 2.0
能效等级	二级
全压效率 (%)	≥ 21
气味降低度 (%)	≥ 96
油脂分离度 (%)	≥ 85
机体尺寸 长x宽x高 (mm)	896 × 425 × 545

电器原理图

220V~/50Hz

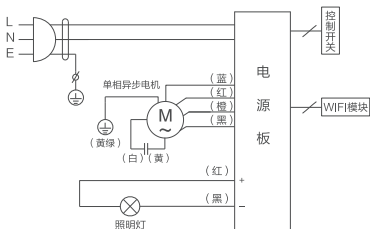

外形尺寸示意图

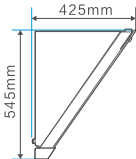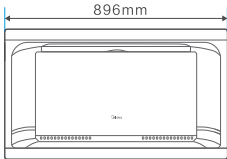

安装指引

注意

吸油烟机安装后，应保持左右水平


吸油烟机周围应避免门窗过多、空气对流过大，否则会影响吸烟效果

排烟管要求：


- 排烟管出口到机体的距离不宜过长
- 转弯半径尽可能大，且少转弯，以免空气阻力太大，影响排烟效果
- 排烟管伸出户外或通进公共烟道，接口处要严密，以免户外或烟道废气回流，不允许将废气排到热的烟道中
- 如果烟管长度过长，需将过长的烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定
- 本产品排烟管内径为180mm，面积为255cm²，如果外接的公共烟道止回阀（或外接管/外接孔）在开启状态下排风面积太小，会影响使用效果，其中双阀片止回阀（或外接管/外接孔）内径应不小于160mm，单阀片止回阀排风面积应不小于201cm²，且应保证公共烟道通畅

1 确定位置（单位：mm）

吸油烟机应水平安装于灶具上方，安装示意图如下：

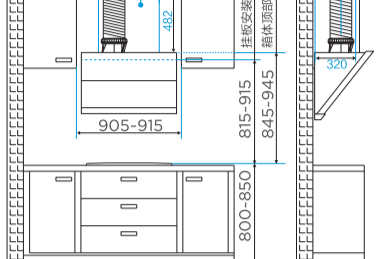

排烟管走橱柜安装示意图

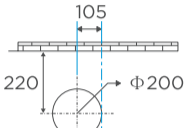


烟机整机中心线

吊顶处排烟管开孔尺寸示意图


2 安装挂板（单位：mm）

装饰罩挂板按照实际需要选择安装。

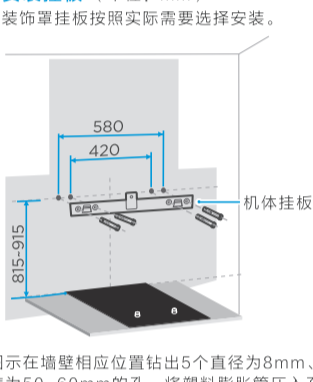


按图示在墙壁相应位置钻出5个直径为8mm、深度为50~60mm的孔，将塑料膨胀管压入孔内，再用随机配备的4颗M5×50十字槽头木螺钉将机体挂板可靠固定。

3 安装止回阀组件

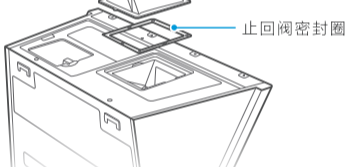

将止回阀组件连同止回阀密封圈安装在机架出风口位置，用随机配备的ST4.2×16的螺钉紧固，检查并确保阀片转动灵活。


4 安装机器

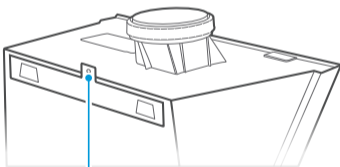

M5×16 螺钉安装孔

将机体后部的挂孔对准机体挂板的挂钩，从上往下挂入确认机体安装水平和牢固，并用M5×16螺钉将挂板固定，防止机器意外脱落。

5 安装排烟管

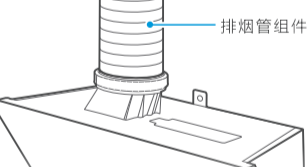


将排烟管一端插入止回阀凹槽内，用随机配送的ST2.9×9.5自攻螺钉将排烟管固定在止回阀中，再用排烟管上的铝箔胶带缠绕在止回阀与排烟管的安装接头处。再将排烟管的另一端引至室外或者公共烟道中。

如果排烟管与公共烟道开孔尺寸不匹配，可向售后部门申购排烟管变径接头进行转接。检查排烟管管壁不鼓不瘪，弯角自如，止回阀片起落无阻。


6 安装可调装饰罩

如有需要，可向售后服务部门申购装饰罩及安装配件。

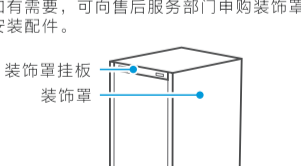

先用十字螺丝刀将4枚ST4.2×16十字槽大扁头自攻螺钉固定到箱体顶板上对应的4个螺钉孔内，然后将装饰罩底部折边上的卡扣孔套进对应的4枚ST4.2×16十字槽大扁头自攻螺钉根部，并向机体后部推到位，最后把装饰罩挂板扣到装饰罩后侧上部的孔上即可。

7 安装油杯

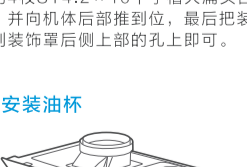

将油杯置水平并沿油杯支架支撑处后推到位即可。



安装要求

- 此吸油烟机为外排式吸油烟机，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 严禁擅自改装本产品。电源软线不得自行更换和改制。
- 请勿将吸油烟机安装在易燃材质的墙面上。
请勿将吸油烟机安装在使用固体燃料的炉具的上部。
- 在墙壁上钻孔时应避开墙内埋设的电线，以免引起触电危险。
- 吸油烟机应使用专用电源插座，并且专用电源插座应有可靠接地。
- 安装吸油烟机的墙壁要有足够支撑强度，中空墙壁的中空板实心层应大于30mm，混凝土墙壁可直接打安装孔。整机必须牢固安装在墙壁上。
- 吸油烟机可能有非常锋利的边，在移动吸油烟机进行安装或者清理时，请佩戴防护手套。
- 如果您的厨房正处于装潢状态，请勿将吸油烟机暴露在外，因为建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们挥发的气体会使吸油烟机表面产生腐蚀和失去光泽，请在装潢完毕后安装吸油烟机。
- 安装后吸油烟机电源线不能搭在装饰罩上，以免损坏电源线。

操作指引

手动开/关机设置



- ① 轻触  进入常速运行状态。
- ② 常速运行状态下，再轻触 。

轻触1次，进入3分钟智感干洗。


轻触2次，立即关机。

手势功能开关设置

注：首次开机，手势功能默认开启。



同时长按  +  键3秒，开启 / 关闭手势功能。

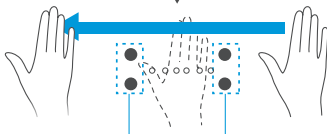




手势控制左区

手势控制右区

手掌从左边  划到右边 ，或从右边  划到左边 ，开启 / 关闭烟机。

照明 / WiFi





- ① 轻触  切换开灯和关灯；
- ② 长按3秒  进入WiFi配网，配网过程中再次轻触  退出WiFi配网。

智感干洗


智感干洗功能：高速旋转叶轮，将刚刚附着的油污，甩出叶轮。



轻触  直接进入智能干洗清洁功能，干洗过程中，再次轻触 ，结束此次干洗。


爆炒



轻触  直接进入爆炒功能（爆炒时间为3分钟，3分钟后自动进入3档运行）。

风速



轻触  风速调节1，2档风速。

美的智能家电联网指引


安装美的美居App 即刻体验精彩内容

1 下载安装应用App



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App；

2 注册登录

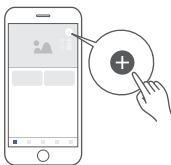

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；

3 添加设备



扫描家电机身智能二维码或者选择产品类型号，进入添加设备向导；

4 设备联网



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败请参考App页面提示进行操作。

注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

油杯清洁

⚠ 注意

·油杯窗口可见积油时，请及时倾倒，否则可能外溢滴落灶台。

1 取出油杯



双手水平抽出油杯，倒掉积油。

2 清洗油杯



清洗油杯并擦拭干净。

3 装回油杯




双手水平，装回油杯。

滤网清洁

⚠ 注意


· 建议每半个月清洗一次滤网，最长不超过一个月。

1 拔掉电源

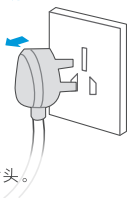


拔掉电源插头。

2 打开冷凝板

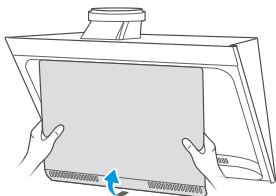


取出油杯，双手向外用力翻转，打开冷凝板下端。

3 清洁滤网

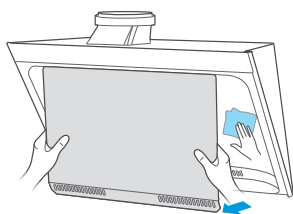


打开冷凝板下端，清洁过滤网表面(勿拆)。

4 安装冷凝板

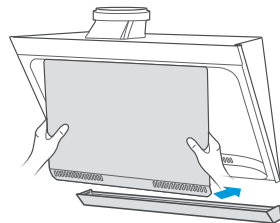

扣回冷凝板，安装油杯。

5 连接电源

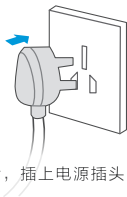

清洁完成后，插上电源插头。

温馨提示

如需深度清洁烟机，请联系我司专业人员。

服务热线：400-8899-315

故障处理

⚠ 注意

- 发生以下情况时应立即停止运行，切断电源。请拨打我司服务热线，由专业人士维修

照明灯不亮，风机不转

可能的原因	故障处理方法
· 电源插头未插入电源插座	· 插好电源插头
· 电源插座无电	· 请专业人员检查电源
· 烟机电路故障	· 拨打全国服务热线

照明灯亮，风机不转

可能的原因	故障处理方法
· 烟机电路故障或电机故障	· 拨打全国服务热线

照明灯不亮，风机转

可能的原因	故障处理方法
· 照明灯组件损坏	· 拨打全国服务热线
· 灯连接线未接好或损坏	· 拨打全国服务热线

噪音大

可能的原因	故障处理方法
· 排烟管安装松脱或多处拐弯，导致排气不顺畅	· 重新正确安装排烟管
· 清洁烟机后，未能将叶轮、蜗壳等零件安装牢固	· 确保安装牢固

排烟效果差

可能的原因	故障处理方法
· 排烟管安装松脱或多处拐弯，导致排气不顺畅	· 重新正确安装排烟管
· 未调节至最高转速厨房空气流动大	· 调节至最高转速避免开门开窗过多
· 机器内部长期未清洁	· 启动清洁功能或请专业人员拆洗烟机

漏油

可能的原因	故障处理方法
· 油杯未安装	· 按使用说明手册正确安装
· 油杯已满	· 及时清空油杯
· 内部长期未清洁油路堵塞满	· 启动清洁功能或请专业人员拆洗烟机

故障代码

屏幕显示代码E5

可能的原因

- 变频故障

故障处理方法

- 重启烟机或拨打全国服务热线

屏幕显示代码E7

可能的原因

- 开合故障

故障处理方法


- 重启烟机或拨打全国服务热线

当操作任意按键均无反映时

可能的原因

- 清洁模式状态

故障处理方法

- 长按  键或重新拔插电源插头

- 端子松脱或电控板故障

- 拨打全国服务热线

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。