

预约功能

程序在设置好预约时间后，延时运行。

1 设置预约时间



选择程序后，轻触预约键设定时长，每次轻触增加1小时，24小时为一周期循环。

2 启动预约功能



轻触启动/暂停键 ▷||，启动预约功能。

3 更改预约时间



若需更改预约时间，轻触启动/暂停键 ▷|| 进入预约暂停状态，再轻触预约键设定时长。

童锁功能

童锁能避免儿童因误操作而发生危险。



待机和运行状态下，长按童锁键3秒开启或取消童锁功能。

童锁键上指示灯常亮，表示开启童锁功能。


童锁键上指示灯熄灭，表示取消童锁功能。

在童锁状态下，除电源键和童锁键外其它按键均无效，且按下时，童锁键上指示灯闪烁并蜂鸣提示。

如何补放餐具

在洗碗机运行中，如果要补加餐具，可以按以下方法操作。

1 暂停程序

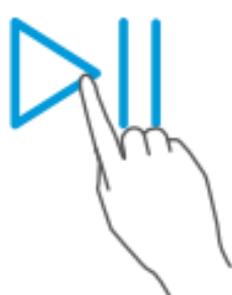


轻触启动/暂停键 ▷|| 暂停当前程序。

2 补放餐具



添加需要洗涤的餐具。

3 启动程序

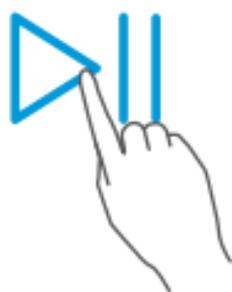

轻触启动/暂停键 ▷||，机器将在10秒后开始运行。

断电记忆功能

若洗涤过程中断电，重新上电后从当前阶段开始重新运行；

其他状态下断电，重新上电后进入上电状态。

抑菌储存功能

抑菌储存功能可有效去除异味，有防霉防返潮等作用，最长可达72小时。

抑菌储存期间，风机会间断工作，有声音属正常现象！

预冲洗不可选择抑菌储存功能。

抑菌储存



待机或运行状态下，轻触抑菌储存键选择或取消抑菌储存功能，显示屏显示抑菌储存工作时间，有24小时和72小时两种选择。

抑菌储存键上指示灯常亮，表示选择抑菌储存功能。

抑菌储存键上指示灯熄灭，表示取消抑菌储存功能。

选择抑菌储存功能后，在洗涤结束后自动运行抑菌储存功能，抑菌储存键上指示灯闪烁。

抑菌储存



待机状态下，先选择24小时或72小时抑菌储存，再长按抑菌储存键3秒，立即运行抑菌储存功能，抑菌储存键上指示灯闪烁。

复位功能

更换滤芯后，需进行“复位”操作。



更换滤芯后，重新通水通电，长按复位键3秒进行复位，重新记录滤芯使用寿命。

云洗涤程序

云洗涤指在App中可选择的多种洗涤程序(预冲洗和自清洁);若未在App中启动过云洗涤程序,则默认选择预冲洗。

热风烘干功能

热风烘干功能可在程序运行结束后，间断热风烘干，有效干燥餐具。

快速洗、预冲洗不可选择热风烘干功能。



待机或运行状态下，轻触热风烘干键选择或取消热风烘干功能。

热风烘干键上指示灯常亮，表示选择热风烘干功能。

热风烘干键上指示灯熄灭，表示取消热风烘干功能。

选择热风烘干功能后，在洗涤结束后自动运行热风烘干功能，热风烘干键上指示灯闪烁。