


## 部件展示

本产品对符合国家卫生标准的反渗透饮用水加热后饮用。

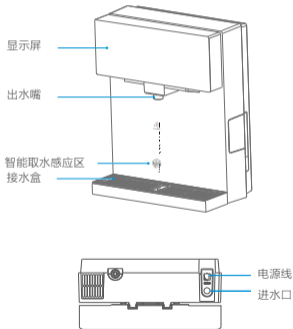

# 附件清单



说明书 X2



螺丝 胶粒 X3



挂钩 X1



1/4英寸PE管 X1



卡销 X6



三通快接 X1




# 操作面板



因机型不同按键图标有所区别，  
请以实际机型为准。

# 电路原理图

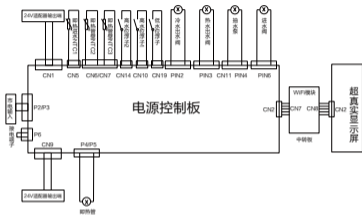

注：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。


# 产品参数

企业标准编号：Q/MDYSJ 008

|          |                       |
|----------|-----------------------|
|          |                       |
| 额定电压     | 220V~                 |
| 额定频率     | 50Hz                  |
| 额定制热水能力  | 40-95℃, ≥18L/h        |
| 额定功率     | 2050W                 |
| 进水压力     | 0.1-0.4MPa            |
| 卫生许可批准文号 | 粤卫水字[2021]-05-第S0198号 |


## 1 壁挂机安装

注意：为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

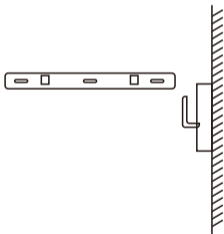


将整机挂钩用螺钉固定好（注意水平放置，壁挂机器倾斜度不得超过 $5^{\circ}$ ）。

## 2 壁挂机安装

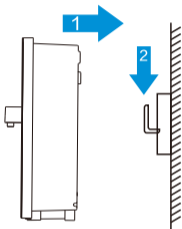

先将管线机用PE管连接到净水机上，再按步骤安装在挂钩上（PE管应使用随产品附带的新管，旧软管组件不能重复使用，原水压力0.1-0.4MPa）。

### 3 壁挂机安装

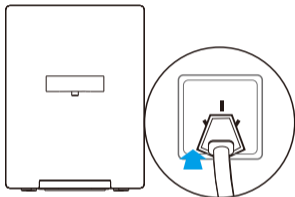


打开水源，接通电源，安装完成；  
与本产品电源线连接的插座必须  
设有可靠的接地装置。

## 温馨提示

- ① 管线机产品须与美的/小天鹅/华凌/COLMO品牌的反渗透或纳滤净水器配套使用；
- ② PE管穿过预埋管时，请先用薄膜将穿过预埋管的一端密封处理，避免PE管内部被污染；
- ③ PE管需经过冲洗后方可接入管线机。


## 1 壁挂机带护角机型安装

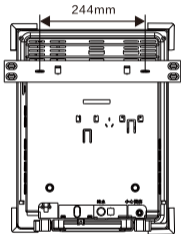

将护角分别贴整机四个角，将挂钩与整机固定在一起。




## 2 壁挂机带护角机型安装

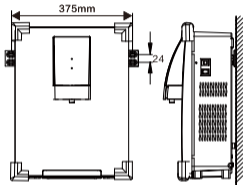

先将整机用螺钉固定好（注意水平位置），将管线机用PE管连接到净水机上（PE管应使用随产品附带的新管，旧软管组件不能重复使用，原水压0.1~0.4MPa）。

### 3 壁挂机带护角机型安装

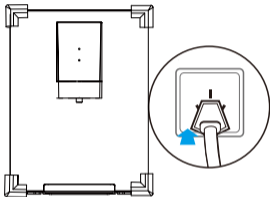

打开水源，接通电源，安装完成；  
与本产品电源线连接的插座必须  
设有可靠的接地装置。

## 1 童锁



为了保障用户安全，特设置童锁功能。当童锁功能开启时，用户在点击水温选择键前后需点击[童锁]键方能出水。长按[童锁]键3秒可关闭或者开启童锁功能。

## ② 缺水

# 缺水

当净水箱缺水时，缺水提示灯闪烁，此时请稍等取水。若缺水图标长时间闪烁，请依次检查自来水供水是否正常、机器是否正常工作、进水管是否正常连接，并重新上电。

### 3 取水



①在待机状态下点击[童锁]键，屏幕亮起。

### 3 取水



- ②选择**水温**图标，图标变亮，同时**[童锁]**键闪烁，在**5秒**内点击**[童锁]**键即可出水。


### 3 取水



- ©再次点击**水温**图标停止出水。  
若**2分钟**内无任何操作，整机进入节能模式，所有按键熄灭。

## 4 智能WiFi



上电5秒后，长按[  ]图标3秒，可进入美的美居配网模式。联网后用户可在美的美居APP上对出水温度进行调整，同时可查看饮水量统计，详见附件《配网指引》。



## 5 定量选择



连续点击[📶]按键，定量档位提示灯将依次亮起一格、两格、三格和全灭，分别代表150毫升、300毫升、500毫升固定水量和不定量。如果选择了定量，在出了相应的水量后，机器将自动结束本次取水。

## 6 高温杀菌

注：机器长时间使用后会滋生细菌，建议每隔一两个月开启一次高温杀菌功能。



- ① 长按[高温杀菌]键3秒，机器开始利用高温沸水对内部所有涉水部件进行高温杀菌。

## ⑥ 高温杀菌



- ⑥9分钟后杀菌结束，显示屏提示“请排水”，[高温杀菌]键闪烁，请用户准备一个容积大于2升的盆，放置于出水嘴下。

## 6 高温杀菌



©点击[高温杀菌]键，机器开始排水。

## ⑥ 高温杀菌


- ④90秒后排水结束，机器恢复正常工作。在排水过程中，用户也可点击[高温杀菌]按键暂停排水，再次点击可恢复排水。

## 1 下载安装应用App



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

## 2 注册登录

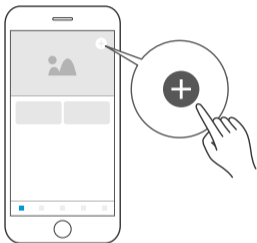

在App主界面，点击“+”按钮  
根据向导完成帐号注册登录。

### 3 添加设备



扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导。



## 4 设备联网



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。


# 1 智能取水



先联网美的美居APP，详见附件《配网指引》，联网成功后，单击APP上喝水管理系统，完成个人信息设置。

## 2 智能取水（请以实际机型为准）

注：首次使用时，需要在APP上对水杯进行设置才能使用，此水杯是美的专用水杯才可使用（带感应标贴）。

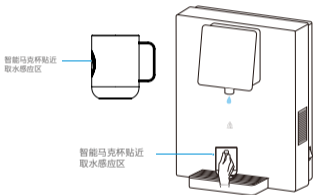


拿起水杯放置在接水盒上，感应标贴正对整机感应区，此时整机会滴滴两声，同时美居APP上会弹出水杯连接设置。

### 3 智能取水




在APP上完成水杯信息设置，包含：出水温度和单出取水量，完成上述设置后，以后每次将水杯放置在接水盒上，会自动选中用户设定的温度。45°C以上的水需要在屏幕上解锁后才能出水，或者在APP上关闭童锁功能，也会出水。45°C以下的水，不需要解锁即可自动出水。

## 1 日常保养

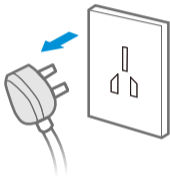

对产品进行清洁时，请注意切断电源。

## 2 日常保养

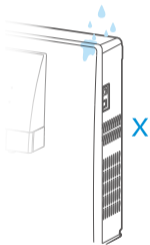

请勿直接洒水清洁机器。

### 3 日常保养



X

产品清洁保养时，请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂，否则可能造成裂纹、划伤和变色。

## 常见问题

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对机器造成损害。

- 机器在加热过程中加热罐或机器会发出轻微的噪音属于正常现象，请用户放心使用。
- 使用过程中如有疑难故障，请参照以下方法排障，如无法解决故障，请联系当地经销服务网点检修。



全国服务热线

**400-8228-228**



# 常见问题

| 现象        | 可能原因   | 排除方法   |
|-----------|--|--|
| 指示灯闪烁     | <ul style="list-style-type: none"><li>进行了误操作或机器故障</li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>关闭排水开关,若持续闪烁,请与当地经销服务网店联系。</li></ul>         |
| 加热时出现噪音   | <ul style="list-style-type: none"><li>正常现象</li></ul>           | <ul style="list-style-type: none"><li>正常现象,无需处理。</li></ul>                         |
| 出水流量小     | <ul style="list-style-type: none"><li>用水量大导致水位低或机器故障</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>等待10-20分钟后再取水,若出水量较小,请与当地经销服务网点联系。</li></ul> |
| 按键无反应     | <ul style="list-style-type: none"><li>“静电”影响或触摸区域不对</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>请与当地经销服务网店联系。</li></ul>                      |
| 有蜂鸣声,图标闪烁 | <ul style="list-style-type: none"><li>强制待机或出水温度传感器故障</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>拔出插头静置1min,然后重新上电。</li></ul>                 |

## 包修政策

具体包修政策请在“美的服务”  
微信公众号上查询。