


## 产品简介

### ⚠️ 注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

### 部件名称

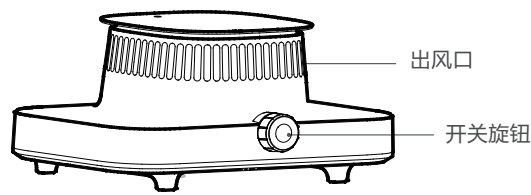

### 配件清单



1

## 使用说明


### ⚠️ 注意

外罩底部的进风口必须对准主机的出风口，并确保能套进风口的卡口位上，确保主机工作时不漏风。

1 将脚垫和连接管装入固定支架，并套入外罩；



2 将连接管安装至上、中层固定支架；

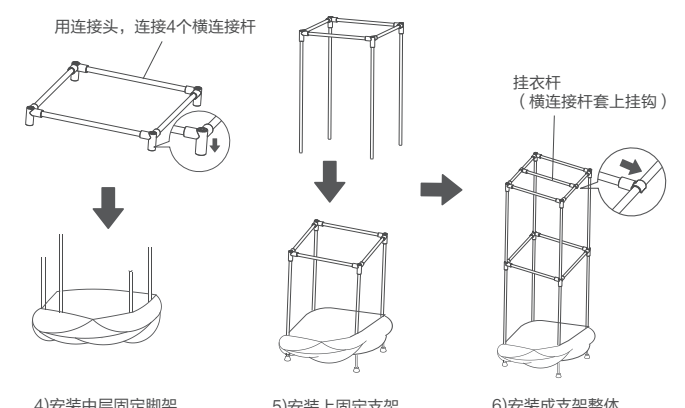


2

3 将干衣机外罩由下至上轻轻套入，套好外罩后把主机底部卡在下层固定脚架中心位置并把主机出风口套入干衣机外罩的进风口位置，再将外罩前面的3条拉链拉上，组装成干衣机。



4 主机放置说明

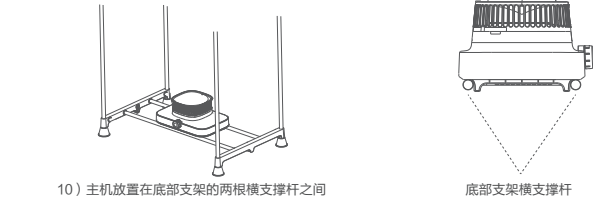


10) 主机放置在底部支架的两根横支撑杆之间

拆卸步骤：按安装的反向步骤完成即可。

## 使用说明

### 档位说明

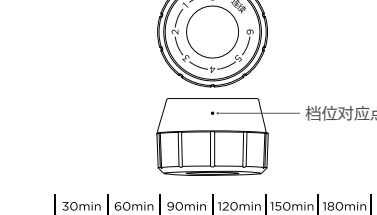

1. 顺时针旋转至“连续档”时，产品处于连续运行状态，不会自动关机。  
2. 逆时针旋转选择各数字档，选择需要的烘干时间，数字档位对应红点为选择烘干时间。

## 安全警示

### ● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

### ⚠️ 注意

本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。

警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。本产品只适宜室内使用。

- 禁止用插（拔）电源线的插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。
- 禁止在易燃、易爆、受热易变形、变色的物体附近有严重粉尘的地方使用。
- 禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。使用时应放置平稳，请不要翻到或倾斜。
- 请勿让儿童单独操作使用，产品所有器具需放在婴幼儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、刮伤等危险。
- 禁止将产品浸入水中。在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 严禁用细的金属丝或其他异物插入机内任何孔眼，以免造成触电事故。
- 禁止将产品对着电源插座和加热器具，不得直接置于电源插座上面。
- 严禁与其他大功率电器共用插座，严禁直接拉着电源线移动产品。
- 禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。
- 使用前需要检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、维修部或类似部门专业人员更换。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 产品使用时电源线应置于机体后面。
- 插拔插头时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- 产品使用时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。

4

## 安全警示

- 器具仅用于干燥水洗的织物。
- 干衣时请务必将织物脱水（或拧干）至不滴水；避免弄湿地面。
- 器具工作时请勿触摸出风口，以免烫伤。
- 被烘干织物仅适用于耐高温75℃以上的布料，干衣额定容量≤5.5kg，支撑架承载力≤16.5kg。
- 织物烘干不能长时间连续使用，最长使用360分钟后须停止工作，30分钟后再继续使用。
- 禁止阻塞或盖住出风口，会造成高温、故障，影响性能。
- 机体过热，可能会造成外壳变形变色。

## 清洁保养

### 注意事项

- 对本产品清洁前，一定要关闭电源开关并拔下插头，待产品完全冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的非布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶解。
- 避免碰撞或刮伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。
- 用软布清洁产品的机身部分。不要试图把机身拆开。
- 长期不用时请将电源线插头拔出，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。

5

## 服务指南

### 产品参数


型号	额定电压/频率	额定功率(W)	定时	干衣容量	电气原理图
HBGJ12B2	220V~/50Hz	1200	180min	5.5kg	机械式

备注：使用电源为220V~/50Hz交流电

表格内各项性能参数为出厂测得，仅供参考

执行标准：GB 4706.1 GB4706.60

### 电气原理图

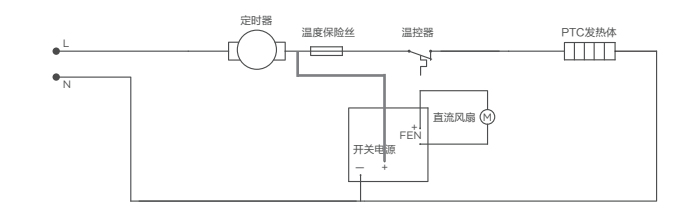

6

## 服务指南

### 故障处理

#### ● 提示

- 以下常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

委托维修之前请确认以下内容

全国服务热线  
400-8899-315

故障现象	处理方法
插头没有插好，不工作	检查插头是否正确插入插座内。
旋至开关档位，不工作	检查插座保险丝是否熔断，更换保险丝。 检查后脚座是否被架空，导致倒停开关失效。
加热时突然停机	温度超过限温器的阈值，待机器冷却后再使用。

## 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	X	○	○	○	○	○
电子元件	X	○	X	○	○	○
PTC发热组件	X	○	○	○	○	○
外罩	○	○	X	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
风机	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号
广东美的环境电器制造有限公司	

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

### ⚠️ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 保修卡



相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			
维修记录			
维修日期			
故障内容及处理情况			
维修单位			
维修人员签名			

### 维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的环境电器制造有限公司

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网店或客户服务中心联系。  
本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日为准。  
凡属下列情况之一的，**不属于保修范围**：  
1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。  
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。  
3、产品附件印刷品（如说明书等）。  
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏。  
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。  
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。  
7、超出保修期。  
8、无有效发票。  
9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。  
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

## 以换代修服务指南

### 服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

### 有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

### 服务报单通道

服务热线：400-8899-315

报单系统	“美的生活电器”微信公众号	美的美居APP	“美的服务”微信公众号
报单路径	*“以换代修”	我的 — 服务中心 — 维修服务	服务大厅 — “以换代修”



凡属下列情况之一的，**不属于**以换代修范围：

- 非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 样品/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
- 不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
- 非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修新机原则：

- 换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
- 以换代修优先更换同型号产品；
- 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。



## 365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，凭发票等有效凭证可直接换新机

## 在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺  
真正国民大品牌 敢对用户真负责

型号：HBGJ12B2  
广东美的环境电器制造有限公司  
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号  
邮编：528425  
网址：www.midea.com  
版本号：1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。如外观、颜色如有改动的，以实物为准。



## 使用说明书 干衣机

美书查阅指引 获取型号专属电子说明书

1、打开微信扫一扫，扫描美书二维码。



微信扫一扫

2、找到型号对应美书内容（两种方法二选一）。

美书

搜索我的家电

扫描条码查询

我的收藏

方法一  
输入产品型号

方法二  
扫描条码  
(09数字开头  
条码见包装箱)

我的收藏  
收藏后美书  
在此处可  
直接查阅

添加收藏  
收藏后美书  
可直接查阅