


产品简介

安装及部件介绍

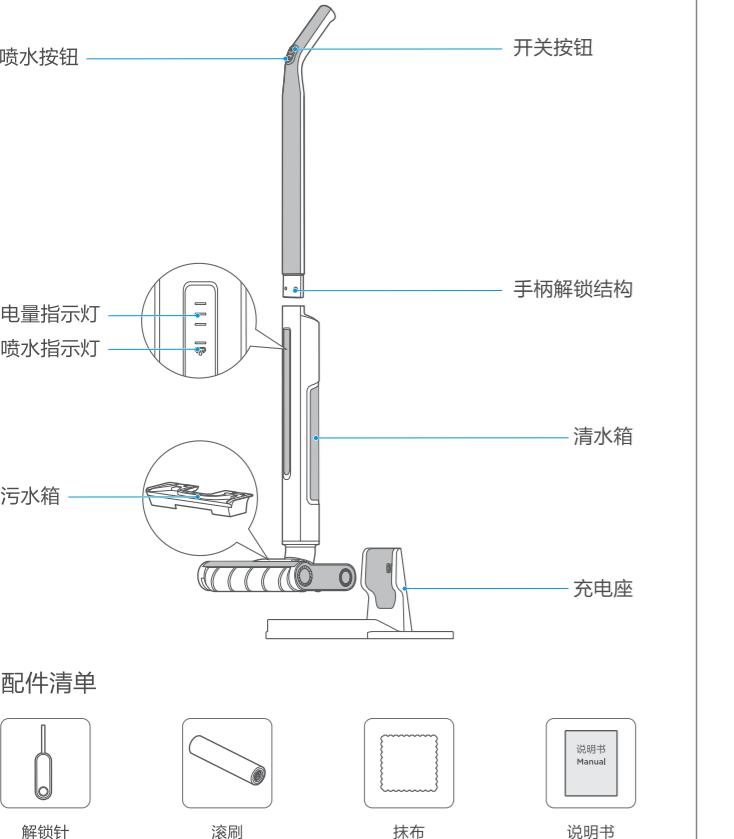

功能操作

手柄安装及拆卸


1. 手柄安装

将手柄装入设备主体内，直至插到底，听到“咔嚓”声表示装到位；手柄必须牢牢固定在设备中。



2. 手柄拆卸

用力将解锁针插入手柄解锁结构孔中，即可拔出手柄。

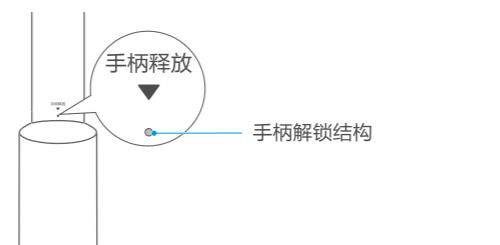


功能操作

整机充电

△ 注意

为确保稳固安放，应将主机放置于充电座上。

1. 将主机放置于充电座上，并将充电插头插入充电底座，然后将电源插头插入插座，充电指示灯亮起整机开始充电；

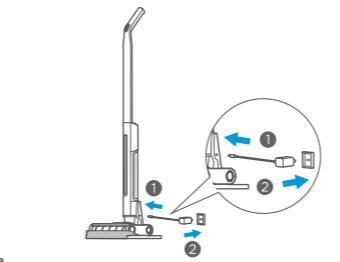


2. 整机充电状态下，按下开关按钮将执行自清洁模式；机身倾斜时，自清洁模式失效；

3. 充电结束后，可将机器直接在充电座上放置等待下次使用；若长时间不使用请将电源插头从插座上取下并且将充电电线从充电座上取下。

序号 | 充电指示灯状态

- | | |
|---|---|
| 1 | LED指示灯显示锂电池的当前充电状态，当整机没电时，第1个LED指示灯开始闪烁； |
| 2 | 当锂电池电量达到1/3时，第1个LED指示灯常亮，第2个LED指示灯开始闪烁； |
| 3 | 当锂电池电量达到2/3时，第1个和第2个LED指示灯常亮，第3个LED指示灯开始闪烁； |
| 4 | 锂电池充满电后，3个LED指示灯常亮。 |

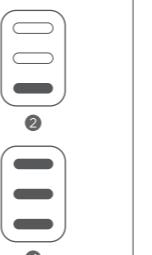

功能操作

清扫

功能状态

操作说明

- | | |
|------|---|
| 清扫使用 | <ul style="list-style-type: none">按下开关按钮，电量指示灯亮起，滚刷开始工作；按下喷水按钮，喷水指示灯亮起，水泵开始工作；水泵工作5S后自动关闭，同时喷水指示灯熄灭，需要再次按下喷水按钮，水泵再次启动，否则无效； |
|------|---|

自清洁功能

- | | |
|-------|---|
| 自清洁功能 | <ul style="list-style-type: none">将整机放置在充电底座上，按下开关按钮自清洁模式启动，电量和喷水指示灯均亮起，电机和水泵开始工作，同时充电功能失效；水泵持续工作一段时间后自动断电，同时水泵指示灯熄灭，滚刷电机1min后自动断电后开始恢复充电功能； |
|-------|---|

直立停机

- | | |
|------|---|
| 直立停机 | <ul style="list-style-type: none">在开机运行状态下，整机由倾斜变为直立状态时，整机自动断电，电机和水泵停止工作，电量和喷水指示灯均熄灭； |
|------|---|

污水箱满提示

- | | |
|--------|--|
| 污水箱满提示 | <ul style="list-style-type: none">当地刷水满指示灯开始闪烁时，表示污水箱将满；水满指示灯常亮时，电机和水泵停止工作，整机功能全部失效，需及时清理污水箱。 |
|--------|--|



微信扫一扫，服务立马到

FCN6

TEL 400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司
地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号
编码：215000
网址：www.midea.com
版本号：FCN610-06-R1.2



本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。


功能操作

清扫

△ 注意

- 当较长时间不用时,建议将设备放置在充电底座上,以免因滚刷潮湿而对地面造成损伤;
- 该设备只能清洁灰尘和液体;
- 在开始作业前,先将地面清扫一遍。这样便能在开始湿式清洁前去除地面上的灰尘或散落颗粒;
- 若脏污严重,将设备慢慢拖过地板。不需要向设备施加压力。

1. 将机器放置于水平地面上,保持机器直立,一手抓住手柄,另一只手按压清水箱释放按钮往后,取下清水箱;

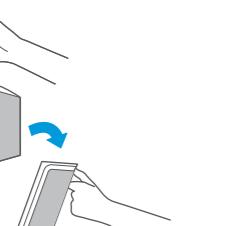

2. 打开清水箱密封塞并旋转至一侧,往孔内注水;加注时不得超过MAX刻度线,关上清水箱密封塞,将清水箱安装至机身中,请确保清水箱固定到位;



3. 按下开关按钮启动机器,进行清扫工作;

4. 按下设备开关将整机关闭,将设备放置于充电底座上。

清洁保养

污水箱的拆卸及清理

△ 注意

- 为防止污垢附在水箱内,必须定期清洁污水箱;
- 不得在洗碗机内清洁污水箱:如果因冲洗过程而导致污水箱变形,则会影响设备的基本功能;
- 按下设备开关将机器关闭,将设备放置于充电底座上,将污水箱从设备中取出,用自来水清洁污水箱以及污水箱上盖;
- 如果不需要继续运行设备,则同样需清洁滚刷;
- 完成清洁后,将污水箱组件重新装入机身内。

1. 将设备放置于充电底座上或整机保持直立状态,同时按下污水箱两侧解锁按钮,向上提起污水箱盖板;



2. 向上水平提起污水箱,需注意进水口位置,避免水洒出;



清洁保养

污水箱的拆卸及清理

3. 打开污水箱上盖,倒出污水;



4. 用自来水清洁污水箱上盖和污水箱。



提示

- 为了避免产生气味,必须在存放设备时完全排空清水箱和污水箱。
- 将湿滚刷晾干,待晾干的湿滚刷不得放入密闭柜子内。
- 在干燥的室内保管设备。

清洁保养



滚刷的拆卸及清理

△ 注意

向后拉动锁紧按钮时,请注意底座盖板弹起,避免伤手。

1. 每次使用完后,都应将滚刷放在水龙头下冲洗干净。如果要将设备放在地面上以取出滚刷,则必须将清水箱和污水箱排空,并用抹布清理污水箱安装槽内积水,由此可以避免当整机平放在地面上时,有液体从水箱中溢出。

2. 按下开关按钮将整机关闭,将整机平放在地面上,向后推动锁紧按钮,底座盖板弹起,取出滚刷,将滚刷放在自来水下清洗,水温不可过高,以免对滚刷造成损伤(水温不可高于40℃)。

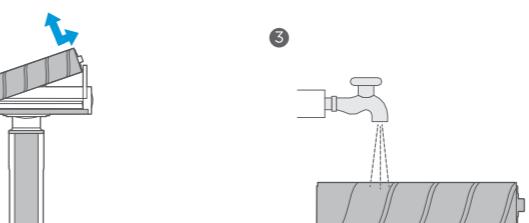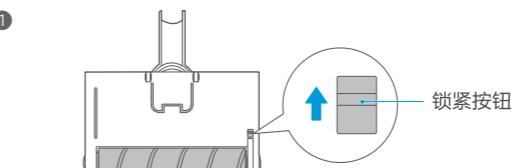

3. 如机器不继续使用,则应将滚刷放置阴凉处晾干,滚刷不可放在烘干机中烘干,同样需清洁污水箱。

快速入门指南 美的洗地拖把



微信扫描二维码,获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册,并妥善保管