


本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密


A

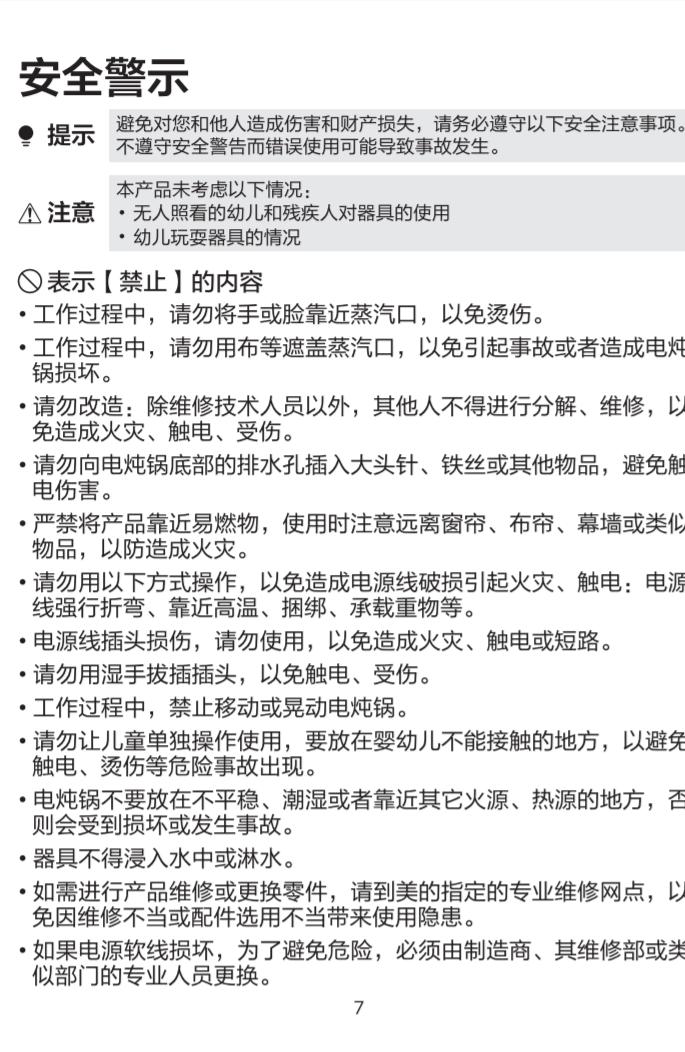

7

● 表示【强制】的内容
•本产品仅限于室内使用。
•要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座,如果与其它电器合用,插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
•请勿用带交流电220V以外的电压,以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
•电源插头如有灰尘或水迹,请及时清理,以免造成火灾、触电或短路。
•插头需彻底插入插座,以免造成火灾、触电或短路。
•美的电炖锅不得无水干烧,使用前必须确认内胆内按说明书规定的水量添加足够的水,方可接通电源。
△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
•此产品只能使用原内胆,以免造成过热、异常。
•内胆勿掉落,以免损坏。
•请勿将坚硬物体碰撞内胆,以免损坏。
•产品使用过程中,若内胆水量过少或烧干,请勿直接加冷水,以免破裂。
•使用前或刚使用完毕,请勿用手直接接触内胆,以免高温烫伤。
•每次使用前必须先确认内胆是否破损,才能进行烹饪食物。
● 表示【温馨提示】的内容
•如产品图片与实物不一致,以产品实物为准。
•在产品工作前,请检查内胆放置是否正确,以免引起故障。
•在产品使用中如有轻微的鸣响声或嘶哑声音,是产品的正常声音,请不必惊慌。
•产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
•请保管好说明书,以便日后使用过程中查询。

8

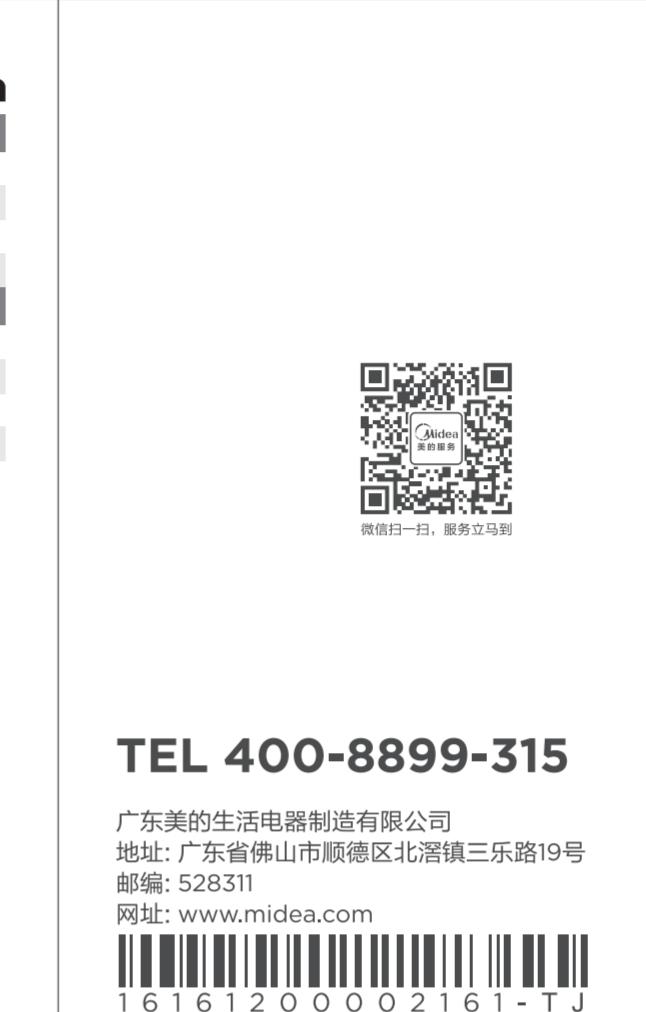

1

2

3

4



100*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 6页12P



1 2 3 4 5 6