




## 使用说明

熨烫前请根据国际通用的衣物标签标志或根据实际织物类别,如若标签遗失,请对 照熨烫温度对衣物进行分类。 先熨烫低温要求的织物,不仅可减少等待时间(熨斗加热比冷却所用的时间短) 还能避免烫伤衣物。 在熨烫过程中,使用者应拿起熨斗放置在织物上快速划过需要熨烫的部位,不可长时间将熨斗放置在织物上,存在烫坏衣物的风险。


GARMENT LABEL 衣物标签	FABRIC TYPE <b>织物类别</b>	THEROSTAT REGULATION 温度调节
	Synthetic化纤、尼龙	ow temperature 低温
•••	Silk-wool 丝-羊毛	medium temperature 中温
••••	Cotton 棉	high temperature 高温
MAX	linen-麻	high temperature 高温
X	Fabric not to be ironed	不可熨烫织物

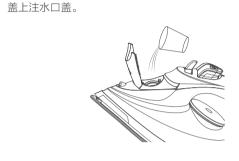

使用说明

加水前需要断开电源,拔掉电源插头。

⚠ 注意

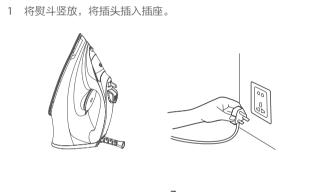


## 使用说明

2 首次使用产品插电后

### 档位选择

1 打开注水口盖,加入适量的水,请勿超过最大水位线,加完水后

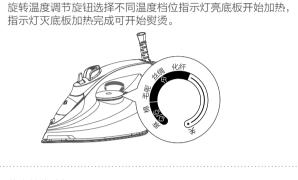


### 3 蒸汽档位选择 ⚠ 注意

当温度调至化纤/丝绸/毛呢档时候不可使用蒸汽档及爆炸蒸汽,否则 存在喷水风险。

• 喷水稻位	<b>仕</b> 性何温度档位均	) =) (X/T) 0		
衣物纤维	温度设定	蒸汽设定	喷水熨烫	爆炸蒸汽
化纤	小档	↔	$\checkmark$	X
丝细	小档	↔	$\checkmark$	X
毛呢	中档	↔	$\checkmark$	X
棉	中档	<b>☆ -</b> ��	$\checkmark$	$\checkmark$
麻	最大	<b>☆ -</b> ��	$\checkmark$	$\checkmark$
		1		


### 干烫

• 不可将熨斗长时间放置在同一区域熨烫。

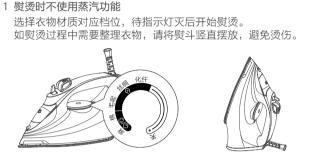

## 喷水功能

1 按压喷水按钮,可从喷水口喷出水雾,可湿润衣物,便于

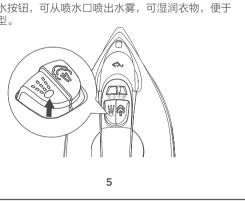


# 使用说明


### 蒸汽熨烫 ⚠ 注意

 电熨斗只有在水平位置使用才能持续释放蒸汽,加水并通电后,温度档位旋钮选择 档位,等待温度达到后将蒸汽拨钮调节至蒸汽档位,使用时才能持续释放蒸汽。 将蒸汽拨钮调节至"无蒸汽"档位,或将电熨斗竖放,或温度调节旋钮处于低温档位, 及水箱无水的情况下,将无法实现持续蒸汽。 在熨烫过程中,使用者应拿起熨斗放置在织物上快速划过需要熨烫的部位,不可长时间将熨斗放置在织物上同一区域存在烫坏衣物的风险。 • 熨烫过程中指示灯时亮时灭(点亮时表示底板加热中,熄灭时表示底板加热完成)

## 1 持续蒸汽熨烫 熨烫步骤:

①旋转棉/麻温度档位后 ②预热(插电源线后,指示灯亮表示加热中,指示灯灭表示加 热完成)



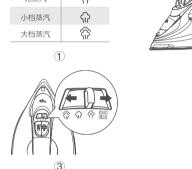



首次使用当指示灯不再闪烁时,表示温度达到,可以释放强蒸汽。 强蒸汽只能在棉/麻档位使用,连续爆炸蒸汽时需要间隔10秒。

1 按下爆炸蒸汽按钮会产生强蒸汽可以熨烫顽固皱褶。 2 连续爆炸蒸汽时可以垂直熨烫织物(窗帘,大长衣等)



## 自动清洗

⚠ 注意

⚠ 注意

• 刚使用完,禁止直接用手碰触底板。操作前需要断开电源,拔掉电源插头。 使用自动清洗功能可以清洗底板内部,去除杂质。 可根据使用频次及水质状况进行清洗,使用说明如下:



## 2 将温度档位调节到棉/麻档,等待指示灯灭。

3 将插头从插座上拔掉,将熨斗置于水槽上方(底板朝下)

直至所有沸水蒸汽,杂质从底板蒸汽孔排出。

将底板擦拭干净。

用户姓名

购买商店

产品型号

当地维修网点电话

故障内容及处理情况

维修人员签名

维修电话: 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡 请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司

凡属下列情况之一的,不属保修范围。

产品如有故障,请与本公司当地经销服务网店或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日为准。

1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏,或人为损坏。

2、经非本公司指定维修部维修,或用户自行装拆、维修。

3、产品附件(如塑料杯等)、印刷品(如说明书等)。

4、使用非我司产品标配的赠品和配件,造成损坏。

5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。

6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。

将蒸汽拨钮拨至"自动清洁"档位或持续按压爆炸蒸汽按键,

4 电熨斗冷却后,可用竹签将蒸汽孔内水垢清理处理然后用湿布

拔出电源线,并且确保蒸汽 按钮已拨至"无蒸汽"档调 温旋钮旋至关闭状态。

清洁保养



2 将熨斗内水排干净,竖直摆 放在不易被小孩触碰到加热 底板位置, 等待冷却后整理 好电源线放置于安全干燥的






禁止强挥发性溶剂清洗 禁止化学品放入水箱

- 请勿把产品浸入水中或其他溶液里清洗。 请勿将醋、洗洁精、盐水溶液、香水、柔顺剂等化学品加入
- 为了延长产品的使用寿命,请使用纯净水或蒸馏水。

器具内置有感温元件,当出现温度异常升高时,控制加热元件的断开从而控制

器具内量有热熔断器,当出现温度异常,感温元件又失效时,热熔断器会断开,

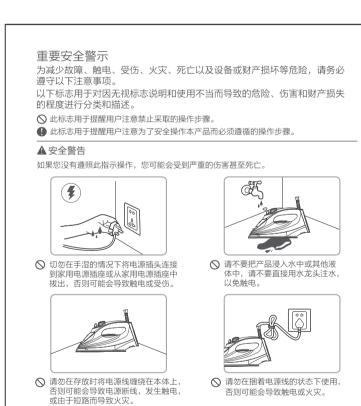

否则可能会导致触电或火灾。

○ 请勿改装、拆卸或修理本产品, 否则可能会因为异常操作而导致 火灾或伤害,请务必委托本公司 指定的维修店修理。



● 在给水箱注水前必须将器具的电

源软线的插头从插座上拔掉, 否

有残疾者、或缺乏经验和知识者 (包括儿童)使用,必须有监护者 从旁监督并对本产品的使用加以指 导,目对使用者的安全能承担责任。 应照看好儿童,确保他们不玩耍本

则可能导致火灾、触电或受伤。

● 本产品不宜供肢体、器官或精神上

❶ 如果电源软线损坏,为避免危险,

意外的发生或受伤。

必须制造商或其维修部或类似的 专业人员来更换,否则可能导致

发生异常和故障时,请立即停止使用 并拔下电源插头。在这种情况下使用 本产品可能会导致火灾、触电或受伤。

电源插头损坏或褪色。主要部件变形或燃烧。请立即委托本

公司授权的维修站进行检查或维修。



使用前注意事项 为保证使用安全,避免对您和他们造成伤害和财产损失,请您务必遵守以下安全 注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

- 本产品未考虑以下情况: • 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
- 幼儿玩耍器具的情况。

# 防烫提示: 🔬 🧘

安全警示

- 高温标识,小心烫伤。
- 器具不能连接到直流电源上工作。 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器,避免电路过载。
- 请勿自行拆卸,除专业人员以外的任何人不允许进行拆卸、修理、否则可能 会造成火灾、触电、人身伤害。
- 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。 请勿让儿童单独操作使用,器具需要放在婴儿或无行为能力人士不能触及的
- 地方,以免发生触电、刮伤等危险。 连接电源前,请详细检查插头、电源线,如果电源线损坏,为了避免危险,

必须由制造商,其维修部或类似部门的专业人员更换;

- 在充液和清洁时,应将电源插头拔掉,再次使用器具前要保证电源插头干燥。 器具应放置在稳定的表面上,如果器具发生跌落、有可见损坏迹象或有渗漏
- 现象,则这个器具不能使用。 • 在充液和清洁时,应将电源插头拔掉。

### 安全警示 使用前注意事项

- 请勿将本产品用于熨烫衣物、布料外的其他用途。
- 在器具接通电源期间,使用者不得离开。
- 器具必须在稳定的表面上使用和搁置;
- 当使用器具时要注意防止由于蒸汽喷溅的危险,且勿将底板对着人,以免烫伤。 器具通电工作期间,底板会变得非常烫,请勿触摸,以免烫伤。
- 器具通电工作期间,会产生高温蒸汽,对耐热性不好的衣物(如皮衣)会引起变形 变色,请勿使用。
- 器具通电工作期间,请勿将电源线接触到机器发热的表面,比如:底板等。 器具通电工作期间,不得打开注水口;在给水箱注水前必须将器具的电源等 线的插头从插座上拔掉。

## 使用后注意事项

- 使用完毕,请拔出电源线插头。 插拔插头时,必须手握插头,禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前,需要确保产品已冷却。 刚使用完后禁止用手触碰底板。


## 异常或故障

- 使用中电源线、电源插头异常发热。 按键内部有水雾、器具底部漏水。
- 发生异常或故障时,立即停止使用,以免造成火灾、触电及受伤。


(如丝绸、特殊面料等,底板不宜直接接触面料熨烫)

熨烫前,请查看织物面科标签,确保织物适合熨透,避免高温损伤衣物。

## 服务指南



PD20B4	/50Hz	(W)	230 (IIIL)	253*115*127(mm)	かい代エい
	GB4706. GB4343.		4706.84 G	B4706.2 GB1762	5.1
气原理	图				

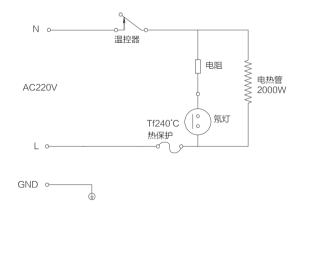

### 服务指南 故障处理

♀ 提示 • 以下内容常见异常的判断与检查。若简单处理无法排除,请送维修网点或向 客服400进行咨询。 • 请不要自行拆卸修理,以免发生危险或者对挂烫机造成伤害。 委托维修之前请确认一下内容

修之則谓佛以一下內谷		400-8899-315
ŧ	可能原因	排除方法
热	电源线插头没插上	插上电源插头。
	产品电路故障或保险丝烧断	送指定维修店检修
	档位未调节至加热档位	调节温度调节旋钮至相应加热档位
١.	在非棉/麻档位打开了蒸汽 拨钮	将蒸汽拨钮拨至无蒸汽档或者 将温度档位调节至棉/麻档位
水	水箱装配不到位或者水箱	<b>学长空维修序检修</b>

工作中指示 正常现象,加热时指示灯 正常现象,无需处理 灯时亮时灭 亮,加热完成指示灯灭 蒸汽拨钮未拨至蒸汽档或 将蒸汽拨钮拨至蒸汽档或者将

者温度档不是棉/麻档 温度档位调节至棉/麻档位 不出蒸汽水箱没水 用专用水杯加水至最大水位线 把本体纵向持握, 持续按压爆炸 本体内气泡积聚 蒸汽按钮数次 加入了蒸馏水或纯净水以 及2017 加入了蒸馏水或纯净水以 入蒸馏水或纯净水至最大水位, 连续按压几次爆炸蒸汽

蒸汽量少蒸汽孔中垃圾堵塞或水垢送指定维修店检修 电熨斗只有在水平位置使用才能持续释放蒸汽, 加水并通电后, 将蒸汽拨钮调节至蒸汽档位,温度档位按钮选择棉/麻档位,使 用时才能持续释放蒸汽 使用中发出 这是温度调节器的工作时的声响,并非异常

<del>で</del> 内部组件 X O O O O O O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

产品合格证

陶瓷部件 〇 〇 〇 〇 〇

检查结论: 合格 检查员号: 检验员A1 广东美的环境电器制造有限公司 生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向 注:产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色 如有改动,以实物为准。

# 服务指南

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素					
‡名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
交部3件 交部3件	0	0	0	0	0	0
属组件	0	0	0	0	0	0
5线						

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

7、超出保修期。 8、无有效发票。 9、因不可抗力造成损坏。 不属于保修范围的产品,将提供收费维修服务,本公司客户服务中心仍热情为您服务。 本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。 注:本产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知。如外观、颜色如有改的,以实物为准。 物料编码:16164800000321

发票号码

购买日期

产品编号

2021年1月1日后购买的美的生活家电,正常使用一年内出现性能故障,经授权服务 商/电商客服鉴定属实,凭有效凭证直接换新机。

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修 金卡等可查实凭证。无以上有效凭证,按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点,

报单路径 "以换代修" 我的 → 服务中心 → 维修服务 服务大厅 → "以换代修"

凡属下列情况之一的,不属以换代修范围: 1、非性能故障:产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;

2、样机/赠品/优惠品:不享受以换代修服务权益,但可正常包修服务; 、不当使用造成故障:因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故) 造成的产品损坏; 4、产品被拆卸过:产品被未授权服务商或个人拆卸过; 5、非家庭用户: 本服务只针对个人及家庭用户, 商用产品及工程类、团购礼品类产 品不享受以换代修服务。

版本号: 1.0

以换代修换新机原则: 1、换货新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受1年以换代修及正常三包服务: 2、以换代修优先更换同型号产品;

3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品 型号: YPD20B3、YPD20B4 广东美的环境电器制造有限公司 地址:广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 网址:www.midea.com



保养/除垢步骤

安全保护

温度检测保护

产品温度在合适的温度范围。

直接切断电源防止发生意外。

1 长期不使用请拔出电源。

避免产生水垢。

2 每次使用后,请将水箱内的水排干净,

操作几次,达到清除水垢效果。

3 产品上的水垢及表面灰尘,请使用毛巾吸取

10%白醋与90%水混合液进行反复擦拭;

当蒸汽减弱时,请用10%白醋与90%水混 合液,从蒸汽口注入,等待40分钟后,将水

甩出;把混合液换成清水,按以上步骤重复



Midea

## 365天免费换新机

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定, 符合权益即可足不出户享受换新机



使用前请仔细阅读本手册,并妥善保管

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺 真正国民大品牌 敢对用户真负责

