


产品简介

△注意

由于本公司产品不断改进, 您所购买的产品可能与说明书图示有所不同, 恕不另行通知, 请以实物为准。

部件名称

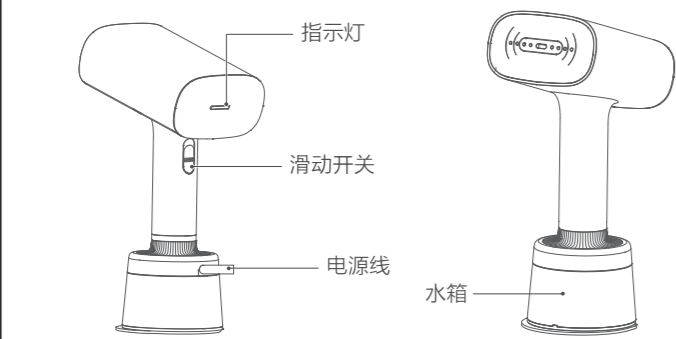


使用说明

准备工作

- 1 挂好需熨烫的衣物
- 2 水箱加水


为了延长产品的使用寿命, 建议使用纯净水或蒸馏水, 并盖紧加水盖防止漏水。

1

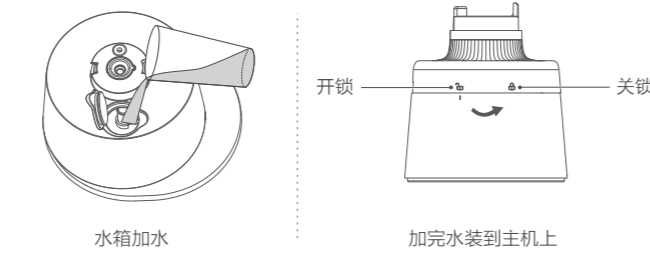

开始熨烫

1. 接通电源, 滑动开关至 约30秒可完成预热。预热完成后在 可进行干烫, 滑动开关至 可打开蒸汽进行蒸汽熨烫。
2. 蒸汽前几秒钟可能有喷水现象, 先将蒸汽对着其他地方运行一段时间待蒸汽稳定后开始熨烫。
3. 熨烫可选择挂烫或平烫

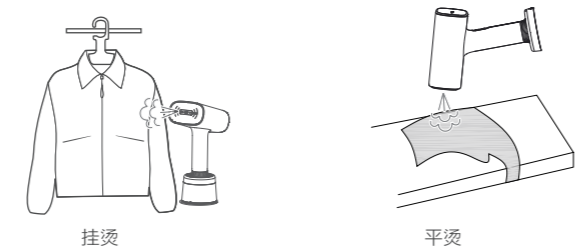

2

安全警示

使用前注意事项

为保证使用安全, 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况:

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
- 幼儿玩耍器具的情况。



- 高温标识, 小心烫伤。
- 器具不能连接到直流电源上工作。
- 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器, 避免过载。
- 请勿自行拆卸, 除专业人员以外的任何人不得进行拆卸、修理, 否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。
- 请勿让儿童单独操作使用, 器具需要放在婴儿或无行为能力人士不能触及的地方, 以免发生触电、刮伤等危险。
- 连接电源前, 请详细检查插头、电源线, 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商, 其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 在充液和清洁时, 应将电源插头拔掉, 再次使用器具前要保证电源插头干燥。
- 器具应放置在稳定的表面上, 如果器具发生跌落、有可见损坏迹象或有渗漏现象, 则这个器具不能使用。
- 当把电熨斗放置在其支架上时, 应确保支架已放在稳定的表面上。

3

安全警示

使用前注意事项

- 请勿将本产品用于熨烫衣物、布料外的其他用途。
- 在器具接通电源期间, 使用者不得离开。
- 请勿在水箱内的水量不足时加热。
- 器具必须在稳定的表面上使用和搁置。
- 当使用器具时要注意防止由于蒸汽喷溅的危险, 且勿将烫头对着人, 以免烫伤。
- 器具通电工作期间, 烫头会变得非常烫, 请勿触摸, 以免烫伤。
- 器具通电工作期间, 会产生高温蒸汽, 对耐热性不好的衣物(如皮衣)会引起变形、变色, 请勿使用。
- 器具通电工作期间, 请勿将电源线接触到机器发热的表面, 比如: 烫头等。
- 器具通电工作期间, 不得打开注水口; 在给水箱注水前必须将器具的电源软线的插头从插座上拔掉。

使用后注意事项

- 使用完毕, 请拔出电源线插头。
- 插拔插头时必须手握插头, 禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前, 需确保挂烫机已冷却, 并将机器内的水排出。

异常或故障

- 使用中电源线、电源插头异常发热。
- 按键内部有水雾、器具底部漏水。
- 发生异常或故障时, 立即停止使用, 以免造成火灾、触电及受伤。

△警告

熨烫前, 请查看织物面料标签, 确保织物适合熨烫, 避免高温损伤衣物。(如丝绸、特殊面料等, 烫头不宜直接接触面料熨烫)

4

清洁保养



- 禁止强挥发溶剂清洗
- 禁止化学品放入水箱
- 请勿将产品浸入水中或其他溶液里清洗。
- 请勿将醋、洗洁精、盐水溶液、香水、柔顺剂等化学品加入水箱中。
- 为了延长产品的使用寿命, 请使用纯净水或蒸馏水。

保养/除垢步骤

- 1 长期不使用请拔出电源。
- 2 每次使用后, 请将水箱内的水排干净, 避免产生水垢。
- 3 产品上的水垢及表面灰尘, 请使用毛巾吸取10%白醋与90%水混合液进行反复擦拭; 当蒸汽减弱时, 请用10%白醋与90%水混合液, 从蒸汽口注入, 等待40分钟后, 将水甩出; 把混合液换成清水, 按以上步骤重复操作几次, 达到清除水垢效果。

安全保护

温度检测保护

器具内置有感温元件, 当出现温度异常升高时, 控制加热元件的断开从而控制产品温度在合适的温度范围内。

热熔断器保护

器具内置有热熔断器, 当出现温度异常, 感温元件又失效时, 热熔断器会断开, 直接切断电源防止发生意外。

5


服务指南

产品参数

| 型号 | 额定电压/频率 | 额定功率 | 水箱容量 | 产品尺寸 | 电气原理图 |
|---------|------------|-------|-------|--------------|-------|
| YBJ21T1 | 220V~/50Hz | 2100W | 210ML | 248x98x255mm | 机械式 |

备注: 使用电源为220V~/50Hz交流电
表格内各项性能参数为出厂测得, 仅供参考
执行标准: GB4706.1 GB4706.2 GB4706.84 GB17625.1 GB4343.1

电气原理图

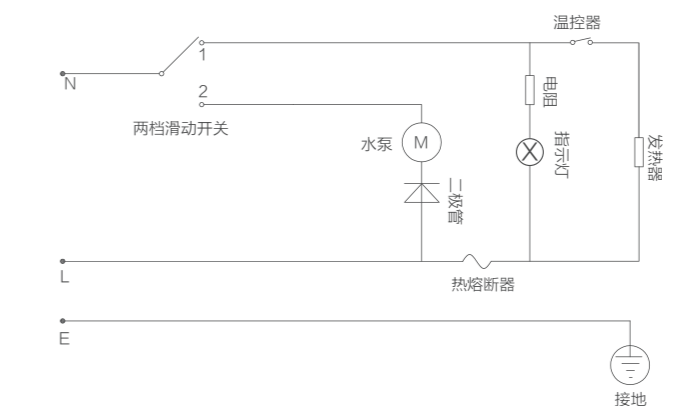

6

服务指南

故障处理

●提示

- 以下内容常见异常的判断与检查。若简单处理无法排除, 请送维修网点或向客服400-8899-315进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理, 以免发生危险或者对熨烫机造成伤害。

委托维修之前请确认以下内容

全国服务热线
400-8899-315

| 现象 | 可能原因 | 排除方法 |
|------------------|------------------------------------|--|
| 开机后产品不工作 | 未插电插头。 家庭电路故障或保险丝烧断。 产品电路故障。 | 插上电源插头。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。 |
| 开机后产品工作, 但没有蒸汽出 | 水箱没水或水太少。 内部进水管弯折或脱开。 发热盘损坏。 | 给水箱加水。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。 |
| 指示灯亮, 不出蒸汽 | 指示灯亮, 不出蒸汽。 发热盘损坏。 | 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。 |
| 烫头滴水 | 发热盘水垢多。 | 请专业人员检查、维修 |
| 除烫头处外, 其他部位有出汽现象 | 预热未达到30秒。 密封件损坏。 | 等待加热30秒。 重新检查安装是否到位。 请专业人员检查、维修。 |


服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 塑料组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橡胶部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属组件 | ○ | ○ | x | x | ○ | ○ |
| 充电线 | x | ○ | ○ | ○ | x | x |
| 电源线 | x | ○ | ○ | ○ | x | x |
| 内部线组 | x | ○ | ○ | ○ | x | x |
| 水泵组件 | ○ | ○ | x | x | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
x 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

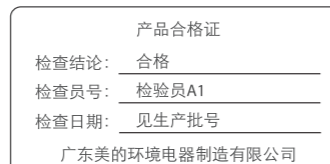


△声明

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

温馨提示

- 1、为了延长本产品使用寿命, 在使用过程中建议加入纯净水或蒸馏水。
- 2、禁止添加香水、香精、柔顺剂等溶液。
- 3、本产品接通电源后, 滑动开关至 , 指示灯亮, 预热30秒后滑动开关至 打开蒸汽后, 请将蒸汽出口朝向其他方向几秒钟再开始熨烫, 刚开始蒸汽可能包含有水雾。

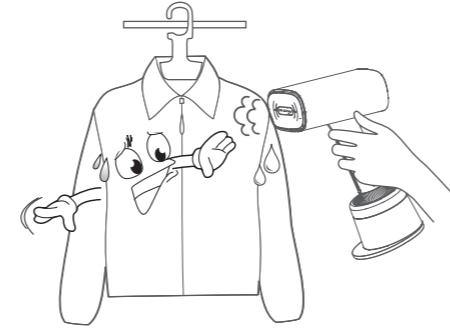

- 4、如果产品使用过程中需要给水箱加水, 注意避免高温面板直接与桌面接触, 建议图示方式放置。



保修卡

| 相关信息(用户填写) | |
|------------|------|
| 用户姓名 | 发票号码 |
| 购买商店 | 购买日期 |
| 产品型号 | 产品编号 |
| 当地维修网点电话 | |
| 维修记录 | |
| 维修日期 | |
| 故障内容及处理情况 | |
| 维修单位 | |
| 维修人员签名 | |

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

- 产品如有故障, 请与本公司当地经销商网店或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期, 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的, 不属保修范围:
- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏。
 - 2、经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修。
 - 3、产品附件、印刷品(如说明书等)。
 - 4、使用非我司产品标配的赠品和配件, 造成损坏。
 - 5、发现所报型号与维修产品型号不符或被涂改。
 - 6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。
 - 7、超出保修期。
 - 8、无有效发票。
 - 9、因不可抗力造成损坏。
- 不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。
本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 本产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知, 如外观、颜色如有改动, 以实物为准。

以换代修服务指南

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电, 正常使用一年内出现性能故障, 经授权服务商/电商客鉴定属实, 凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可实有效凭证。无以上有效凭证, 按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点, 开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

服务热线: 400-8899-315

| 报单系统 | "美的生活电器" 微信公众号 | 美的美居APP | "美的服务" 微信公众号 |
|------|----------------|--------------------|----------------|
| 报单路径 | "以换代修" | 我的 -- 服务中心 -- 维修服务 | 服务大厅 -- "以换代修" |



凡属下列情况之一的, 不属以换代修范围:

- 1、非性能故障: 产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
- 2、样机/赠品/优品: 不享受以换代修服务权益, 但可正常保修服务;
- 3、不当使用造成故障: 因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
- 4、产品被拆卸过: 产品被未经授权服务商或个人拆卸过;
- 5、非家用用户: 本服务只针对个人及家庭用户, 商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则:

- 1、换货新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受1年以换代修及正常三包服务;
- 2、以换代修优先更换同型号产品;
- 3、若无同型号产品则提供同价位的其他型号产品。

型号: YBJ21T1
广东美的环境电器制造有限公司
地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编: 528425
网址: www.midea.com
版本号: 1.0



使用说明书 手持式蒸汽熨烫机

365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障, 凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定, 送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定, 符合权益即可足不出户享受换新机



世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责