

服务内容

2021年1月1日后购买的美的家电产品，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

以换代修换新机原则：

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：

- 1、非性能故障：产品由授权服务检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品优惠券：不享受以换代修服务权益，但可“享受正常保修服务”；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

服务报单通道

报单系统	美的美居APP	“美的服务”微信公众号
报单路径	我的 - 服务中心 - 维修服务	报装报修 - “小电365天换新”



TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：1617000009107

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品使用说明书

智能微烤一体机 PC20M5W



365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，
符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管




1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场搜索“美的的美居”
下载并安装App;



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录;

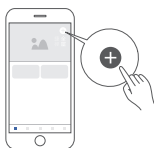

3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导;



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络;若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的的美居App内容可能会有所变更，实际以美的的美居App内展示向导为准。

本设备分别包括型号核准代码为:

CMIIT ID: 2019DP13126, CMIIT ID:2019AP3110, CMIIT ID:2020DP11515, CMIIT ID:2021DP7611的无线电发射模块

尊敬的用户:

感谢您使用美的公司的产品!

为了您正确使用本产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。

认识产品

产品简介	01
安全注意事项	02
烹饪器具选择	03
使用须知	04
操作界面指引	05

功能操作

微波快捷加热	06
微波火力	07
解冻	08
烧烤	09
快捷菜单	10
智能菜单	11
微波杀菌	12

清洁保养

日常清洁	13
腔体除味	13

服务指南


非故障自查	14
产品参数	15

产品简介

⚠ 注意


- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 将微波炉放置隔热的平面上使用，并在微波炉周围至少保持10-15cm的距离，顶部保持30cm的距离。
- 此产品为桌面式产品，禁止用作嵌入式。
- 应将微波炉放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品，严禁将微波炉放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等或类似物品，以防造成火灾。

部件展示

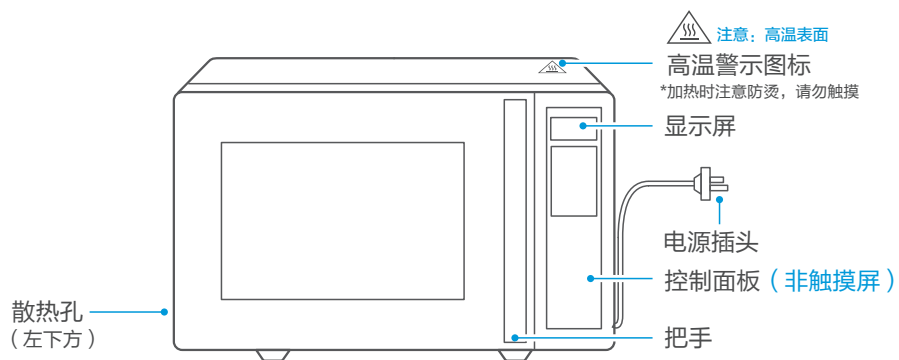

附件清单

不在清单内的附件请谨慎使用，也可查看“烹饪器具选择”，详见第3页。

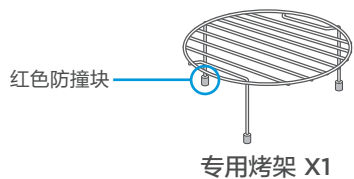

烤面包片或其他菜肴，可直接放在腔体平板上使用

注：纯微波功能禁止使用烤架，请勿拆下所有红色防撞块，以免烤架与腔体碰撞接触

安全注意事项



禁止空载

切勿在没有放置食物的情况下启动微波炉，以免引起炉内温度过高发生异常。



过热保护

连续使用时间不宜过长，以免机器进入过热保护状态而停止加热，待冷却后可继续使用。



插座安全


为了安全着想，插头必须连接接地插座，否则会有触电危险。

温馨提示




禁用锡箔纸

1. 微波功能（含微烤组合）下禁止使用，我会火光四射哦！

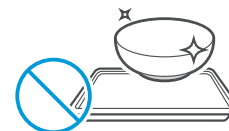


禁用金属器皿

2. 微波功能（含微烤组合）下禁止使用，我会火光四射哦！

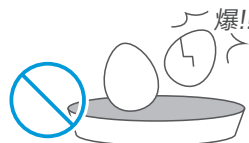


禁加热带壳食物

3. 微波加热密封带壳的食物会炸开！

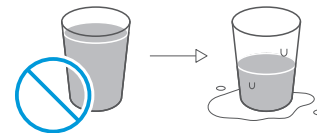


容量不可超2/3

4. 液体加热时不要超过容器的2/3，否则会湿身哦！

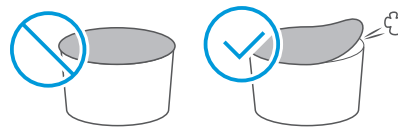

密封食物预留开口

5. 加热密封食物时要预留一个开口，不然会炸开哦！

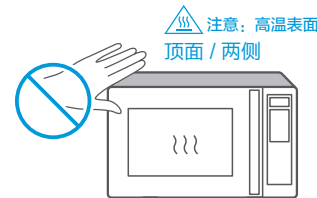


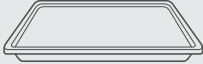

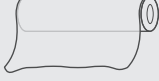




加热时外罩会烫哦

6. 加热后外罩发烫属于正常现象，请注意防烫，不要触摸哦！

烹饪器具选择

⚠ 注意

- 锡箔纸、金属器皿在微波和组合烧烤下不能使用。
- 以下附件仅作演示说明，不随机配送。

器具种类	微波 (微波快捷加热、 智能火力)	烧烤 (薄片烧烤)	组合烧烤 (微波组合、烧烤菜单)
锡箔纸 	✗	✓	✗
金属器皿 	✗	✓	✗
专用烤架 	✗	✓	✓
耐高温保鲜膜 	✓	✗	✗
耐热微波适用陶瓷 	✓	✓	✓
耐热微波适用玻璃 	✓	✓	✓
微波适用塑料 	✓	✗	✗
微波蒸宝 微波蒸饭宝 	✓	✗	✗

使用须知

⚠ 注意

金属器皿使用请参照“烹调器具选择”，详见第3页。


1 使用前须知

初次使用清洁

初始使用会有轻微异味，属于正常现象，建议使用前用【清洁保养】中的【腔体除味】小技巧清除异味，详见第13页。

金属器皿取出

使用微波功能时请将烧烤架或其他金属器皿取出，使用微波适用器皿。

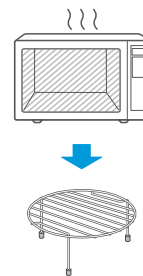

2 使用时须知




最佳按键区域为文字的中间位置，按键时请稍用力。



重新选择功能时需按【暂停/取消】键清除当前状态。



待机状态下，按【10秒/1分/5分】时间键，再按【确认/开始】键，或直接按【确认/开始】键，可快捷启动微波加热。

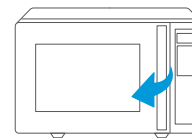


待机一段时间后会进入省电模式，按任意键或拉门可唤醒。

3 使用后须知

延时散热


烹饪结束后风扇会继续工作以冷却发热的部件，属于正常现象，此时烹饪已完成，可取出食物（注意防烫）。

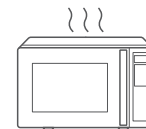

操作界面指引

⚠ 注意

- 操作界面为薄膜式按键，按键时请稍用力，并尽量按文字的中间位置。
- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

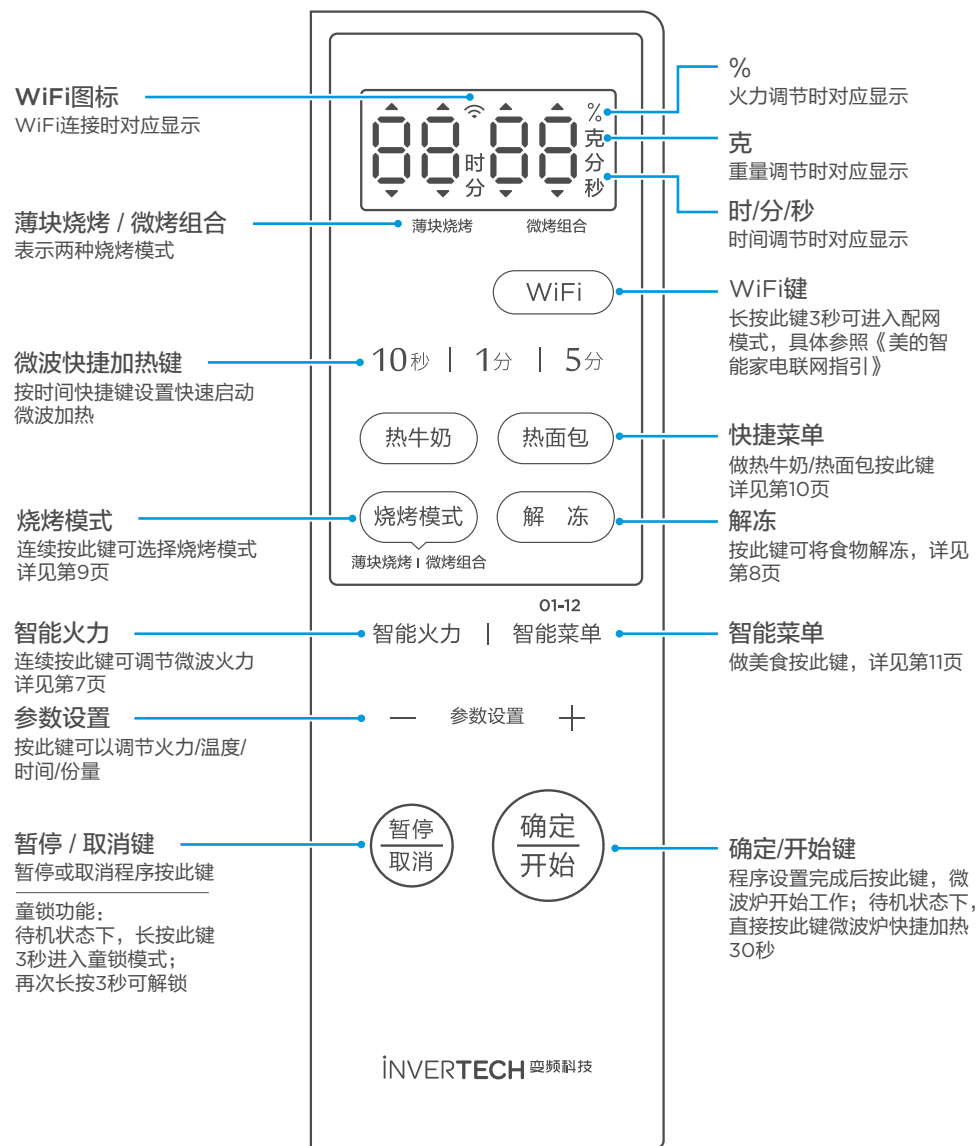

微波快捷加热

⚠ 注意

初始上电显示“0”，蜂鸣器叫一声，程序进入待机状态。

- 按【10秒/1分/5分】键选择时间。
(例如设置1分30秒，按一次1分再按3次10秒)
注: 默认最高火力，最大烹饪时间: 95分钟。



- 按【确定/开始】键启动，显示屏
开始倒计时。
注: 工作过程中可按时间键或【确定/开始】
调整时间。

食物加热时间建议: (可根据个人喜好调整时间)

编号	食物	份量	火力	时间
1	热饭菜	1份(400克)	默认高火	2~3分钟
2	热牛奶	1杯(250ML)	默认高火	1分30秒~2分钟
3	热速冻包 (表面撒水+盖保鲜膜)	2个(100克)	默认高火	1分30秒~2分钟
4	热面包	2个(100克)	默认高火	30秒
5	爆米花	1袋(100克)	默认高火	2分钟
6	煮方便面(用热水)	1袋(100克)	默认高火	2~3分钟
7	煮玉米	1个(200克)	默认高火	4~5分钟
8	煮红薯/土豆	1个(200克)	默认高火	4~5分钟


⚠ 注意

- 快捷加热是利用微波加热，微波功能下，金属材料(含锡箔纸)不能用哦!
- 烹调时使用保鲜膜(留孔透气)或带孔的盖子，可防止食物干干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。


智能火力

1 按【智能火力】键设定火力。

注：火力5档可调，默认为高火。



2 连续按【智能火力】键调节微波火力。（例如按2次调节为中高火80%）



3 按【10秒/1分/5分】调节时间，可重复或叠加按，叠加时间。

注：最大烹饪时间：95分钟。



4 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



火力设定参考：

按键次数	图标状态	火力值	适用类型（参考）
1次	100%	高火	• 烹调 • 快速加热/翻热
2次	80%	中高火	• 煮饭 • 焖煮、慢炖
3次	50%	中火	• 烹调蛋羹 • 炖煮
4次	30%	中低火	• 解冻
5次	10%	低火	• 食物保温 • 软化巧克力

⚠ 注意

- 微波火力是利用微波加热，微波功能下，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物干干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。
- 工作过程中可按时间键或【确定/开始】调整时间。

解冻

⚠ 注意

此功能可根据设定的食物重量智能匹配解冻时间。

1 按【解冻】键选择功能。



2 按参数设置【-】【+】键调节重量。

注：解冻重量范围：100-1500克。



3 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准

解冻食物的技巧



「冷冻的生肉、鱼」

要除去包装放在容器内解冻，冷冻前最好将其切成2-3厘米大小，并摆放整齐，达到更好的解冻效果。



「冷冻馅饼、奶油、饼干等易碎食品」

只适宜用微波炉稍稍解冻，取出后置于温室下自然解冻。

⚠ 注意

- 解冻是利用微波解冻，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 为了均匀解冻，建议在解冻过程中将食物翻转，或移动食物摆放位置。
- 经解冻的食物建议尽快烹调或食用，不宜再放入冰箱内冷冻。

烧烤

薄块烧烤（纯烧烤）

用上部烧烤管工作来烤制食物，**适合块小、较薄的食物或快速的食物上色**（如烤吐司片）

- 1 按【烧烤模式】键1次，选择**薄块烧烤**功能。



- 2 重复或叠加按【10秒/1分/5分】调节时间。

注：最大烹饪时间为95分钟。



- 3 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



⚠ 注意

- 烧烤中途可翻转食物，以便使烧烤的效果更均匀。
- 工作过程中可按时间键或【确定/开始】调整时间。

微烤组合（微波+烧烤）

用上部烧烤管+微波组合工作来烤制食物，**适合各种肉类和蔬菜的快速烤制**

⚠ 注意

- 微烤组合模式有微波参与，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！

- 1 按【烧烤模式】键2次，选择**微烤组合**功能。



快捷菜单

- 1 按【热牛奶】【热面包】键选择菜单。



- 2 按重量调节【-】【+】键调节重量。



重量范围：

热牛奶：250g/500g/750g

热面包：50g/100g/150g

- 3 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



⚠ 注意

- 所有自动菜单都包含微波功能，禁止使用金属器皿（含锡箔纸）。
- 扫描能效标贴中的二维码可以获得电子说明书以及菜谱操作指引。

智能菜单

智能菜单

1 按【智能菜单】键。



2 连续按【智能菜单】键或按参数设置【-】【+】选择菜单，按【确定/开始】键确认菜单。



3 按【-】或【+】调节重量。

重量范围：

01 方便面：100g/200g	02 蒸排骨：200g-600g
03 酸菜鱼：200g-600g	04 烤肉串：100g-300g
05 绿叶蔬菜：200g-600g	06 红烧豆腐：200g-600g
07 烤鸡翅：200g-500g	08 杯子蛋糕：100g
09 宝宝牛奶：120g	10 宝宝面条：40g
11 南瓜泥：100g	12 微波杀菌：/



因为菜式的重量步进可能不一样

4 按【确认/开始】键启动，显示屏开始倒数计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准

注意

- 所有自动菜单都包含微波功能，禁止使用金属器皿（含锡箔纸）。
- 加保鲜膜或加盖，烹饪效果更佳，注意留孔哦！（04/07号菜单除外）。

自动菜单

微波杀菌

根据微波特性，对陶瓷、玻璃等餐具及器皿具有强效杀菌作用，灭菌率高达99%以上。

注意


- 此功能含有微波，禁用金属容器（含金丝银丝描边的餐盘）。
- 严禁在未放入任何餐具、器皿等物品，机器处于空腔时启动杀菌功能。

杀菌前准备工作（使用前，请按以下指引操作）




「餐具杀菌」

- 杀菌前必须将餐具在水中浸湿；
- 将餐具用湿毛巾包裹（杀菌效率更高）。

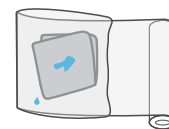

「毛巾/抹布杀菌」

- 将毛巾/抹布在水中浸湿；
- 用保鲜膜包裹起来。

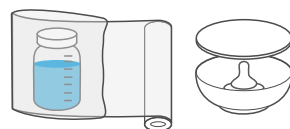

「奶瓶杀菌」

- 将奶瓶与奶嘴分开；
- 奶瓶装入7分满的水，并用保鲜膜包裹；
- 奶嘴浸没在装水的容器，并用小盘子压住防止浮起。

杀菌功能设置

1 按【智能菜单】键，再按【-】1次，选择微波杀菌菜单，按【确认/开始】选定菜单。



2 按【确认/开始】键启动程序。（默认5分钟）



清洁保养


定期对微波炉进行清洁与保养，有利于提高微波炉使用寿命。

⚠ 注意

不要使用粗糙类的擦洗物（如钢丝球）。


日常清洁

1. 先用抹布擦去食物残渣。
2. 然后将柔软的湿抹布蘸取适量清洁剂擦拭腔体，重点清洁顶部。（防止油污堆积在顶部，引起烹饪时冒烟）
3. 最后用干净的抹布擦干即可。

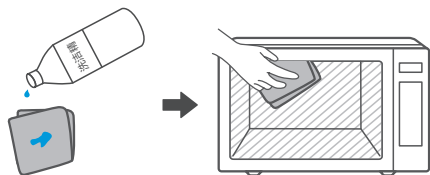


腔体除味


方法1: 在标注有“微波炉适用”的碗里加入少许白醋和适量水，再放进微波炉高火力加热1-2分钟。

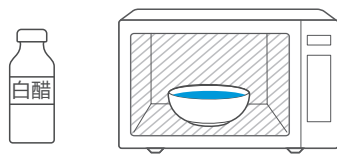

方法2: 放置一杯红茶在炉腔内，高火力加热1-2分钟。

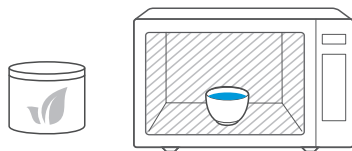

方法3: 将几片新鲜柠檬片/橘子皮放置于陶瓷碗内，高火力加热15-30秒。

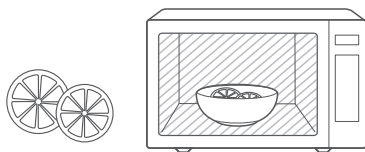

服务指南

非故障自查（委托维修前，下列情况并非故障）

现象	原因	处理方法
烹饪结束后仍有工作声音（呼呼风扇声）	• 散热风扇延时吹风，用于散热，非故障	• 正常情况，无需处理，可正常取出食物；风扇运作中，请勿拔下插头
腔体内打火花	• 微波、快速烧烤/双模快烤、自动菜单使用了金属容器（包括铝箔锡纸） • 炉腔内有脏污，微波会集中脏污处产生火花	• 微波、快速烧烤/双模快烤、自带菜单，不要使用金属容器，包括铝箔锡纸，器皿的选用请参考说明书 • 擦拭脏污即可
触摸有静电	• 插座未接地线	• 排查插座是否有接地线
加热时响声	• 炉腔由于热胀冷缩发出的“噼啪”响 • 长期未清洁炉腔，积了很多油脂	• 正常情况，无需处理 • 用干净毛巾擦净发热管及炉腔
味道	• 新机器的味道	• 初次使用会有轻微异味，建议使用【腔体除味】小技巧消除异味（见13页）
冒烟	• 初次使用，金属烤管防锈油烧出的烟味 • 炉腔有油污、食物残渣等，未及时清洁	• 首次使用前，请用薄块烧烤空烧5分钟 • 用干净毛巾擦净发热管及炉腔
插电没反应	• 机器在省电模式 • 插座有问题 • 插头未插稳 • 总电闸跳闸	• 拉开炉门进行激活 • 更换另一个插座 • 插稳插头 • 检查电闸是否跳闸
按键没反应	• 重新选择功能时没有清除当前选定的模式 • 为了节能，机器在待机5分钟后进入省电模式 • 误以为触摸按键，按压的力度过小 • 没有在有效按键区域	• 按【暂停/取消】键清除当前状态 • 拉开炉门即可恢复 • 稍微用力按压按键 • 有效按键区域在文字的中间位置
加热慢	• 未选择高火力加热	• 选择最大火力加热
烹饪时有咔嚓声	• 内部开关切换的声音，非故障	• 正常情况，无需处理
打开门，显示“0”	• 此状态为待机模式	• 正常情况，无需处理，接着操作即可
烹饪结束后，每隔1分钟发出“哔哔”声	• 烹饪结束后，若不取出食物，则会反复提示	• 请打开门，或按下取消键
外罩烫手	• 长时间加热后，外罩的温度会升高 • 加热时间过短	• 正常情况，注意防烫 • 适当延长加热时间
食物不热	• 食品在少量或连续使用时，炉腔温度会升高，为了保护产品，会降低输出功率，非故障	• 请适当降温后再使用

服务指南

故障处理

当发生故障时，若重新通电再启动后故障仍无法排除，请致电我司客服

400-8899-315 联系专业人员排除故障

产品参数

产品型号	PC20M5W
执行标准号	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 GB 4706.14-2008
容积	20L
额定电压/频率	220V~ 50Hz
额定输入功率	1250W
微波输出功率	800W
微波工作频率	2450MHz
烧烤功率	850W
外形尺寸（宽×深×高）	459×390×281 mm
炉腔尺寸（宽×深×高）	315×325×181 mm
认证	CCC

1. 产品尺寸顺序为宽×深×高，外形深度含拉手、后板拉伸的长度，高度值含炉脚，因产品不断升级，尺寸参数与标注数据可能存在差异，偏差值±5%。
2. 炉腔尺寸包含拉伸长度，宽深高乘积结果得到炉腔容积。因产品不断升级，容积参数与标注数据可能存在差异，偏差范围±12%。
3. 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体参数请参照实物。

能效等级	效率值（%）	烧烤能耗(W·h)	依据国家标准
1级	60	1.2	GB 24849-2017