

## 安装注意事项

- 必须由专业人员安装或移装，禁止擅自拆解、改装、修理。
- 应使用新的软管组件连接到水源。
- 擅自安装可能导致电击、火灾、漏水。如不安装带保护装置的空气开关、漏电保护开关或安装不正确，可能导致触电。
- 请您检查放置机器位置电源线路，保险丝，插座、开关的安装是否符合国家供电标准和满足所购买机器要求，有无良好的接地安全保护，水源、排水装置是否满足放置与使用要求。
- 检查排水管的长度是否满足使用要求。

## 安装注意事项


- 检查使用现场的电压是否符合要求，机器在额定电压220 V才能正常安全运行。
- 使用时所需材料，放置机器的平台或其它附件是否准备妥当，如需要特殊的附件可向售后商协商定做。
- 嵌入式安装，周围不得有易燃易爆源。如果经过煤气管道，橡胶管不能安装，铁管可以。
- 进水管的弯头水平且与进水方向一致。
- 为确保洗衣机的洗涤性能，排水管的长度尽量不要超过5 m。

## 安装注意事项


- 当排水管挂高时高度不高于洗衣机地面600 mm，不低于300 mm。
- 洗衣机的安装位置附近最好有进水口位和排水口位。
- 洗衣机安装后，必须确保洗衣机的门能顺利打开。
- 请先试运行洗衣机，确认机器正常使用后再进行固定，以免不必要的重复拆装。
- 每台洗衣机生产时均会经过水检，确保产品合格。您第一次打开洗衣机时里面可能会有水滴，请放心，这不影响产品性能。

## 整机尺寸

使用过程中请勿把水倒到顶板上。若发现顶板有积水，请从四周往中间清理积水，避免水从边缘间隙进入顶板内部，从而造成顶板损坏。

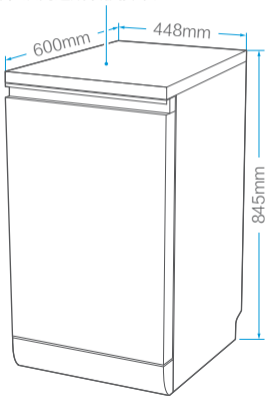


## 1 调整机身平衡

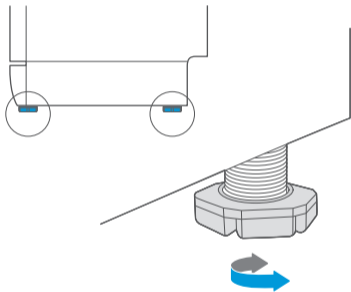


安放地面必须结实平整或可通过调节洗衣机支脚，保持机身平衡。

## 2 连接进水管到机器

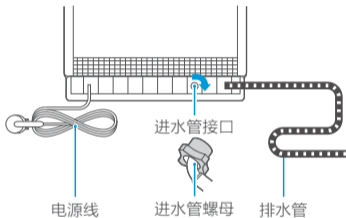

进水管一端连接到机器背面的进水口。

### 3 连接排水管

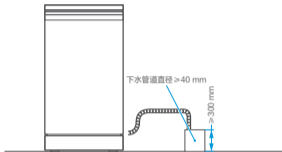


将排水管出水口端插入下水管道，插入深度 $\geq 100\text{mm}$ ，防止排水时排水管脱出。同时排水管不得出现挤压变形，不能打折，以确保排水顺畅。安装、售后维修人员在安装、维修时若发现排水管过长，在征得用户同意的前提下，可根据实际的场景对排水管进行修剪。如需延长排水管，请与售后人员联系。

## 4 连接进水管

(方式1)与水龙头(通过角阀)连接




(方式2)与三通(通过水管接口两端)连接

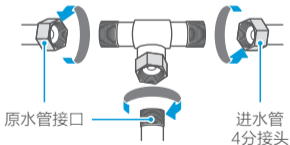



## 5 连接电源

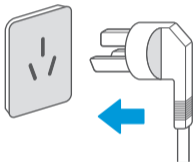

插好电源插头

额定电压220 V~ 频率50 Hz

电源插座规格250 V 10 A