

XS-FABX01
果蔬清洗机使用说明书

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫码二维码，获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）


方法一：扫描条码



方法二：输入产品型号



3 使用小贴士（推荐） 点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



（示例）


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

注意

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观各有差异，上图仅供参考；具体请以实物为准

部件名称

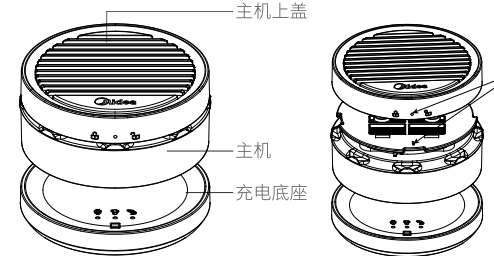

主机上盖安装方式：
上盖螺丝印定位点
与内盖结构凸筋
对齐，顺时针方向
旋转即可拧紧主机
上盖，逆时针方向
旋转可打开主机上
盖。


产品参数

型号	XS-FABX01	充电输入	6V---
额定电压	5V	额定功率	7W
防水等级	IPX7	电池容量	2500mAh

• 表格内各项性能参数为出厂测得，仅供参考。执行标准：GB 4706.1-2005

使用方法

- 首次使用，请将产品主机放置于接通电源的充电底座上充至满电。第一次开机使用前，长按充电底座“”键与主机进行对接。底座按键闪烁2次，主机长鸣一声，表示接通。
- 将充电底座上的USB充电线连接至电源适配器(请选用5V 2A规格)后，将电源适配器插头接入家用电源。
- 将产品主机轻放至无线感应充电底座上，中心对齐，产品开始充电。
- 产品充电时蓝色环形指示灯以呼吸灯方式闪烁。充电完成，蓝色环形指示灯常亮；充电过程中，若将主机拿开，蓝色指示灯熄灭，机器停止充电。

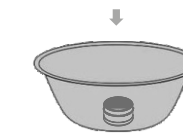

5 将主机置于家庭常用的洗菜盆或水槽内(也可以选用自己喜爱的清洗水果蔬菜的容器，不影响使用效果)，保持主机顶部朝上，往盆内注入自来水，直至淹没机器(不建议使用纯净水或蒸馏水)



6 将充电底座接通电源，底座“”键灯常亮，进入待机状态。在待机状态下，单按“”键，可进行档位选择，蜂鸣器提示一声，档位指示灯闪烁，选定后静待3S所选档位指示灯常亮，主机开始工作，主机蓝色环形指示灯常亮。工作完成后蜂鸣器提示三声，指示灯熄灭。




7 机器工作过程中如需切换工作档位则需先单按“”键，机器进入关机状态，指示灯熄灭；再单按“”键重新开机，然后选择所需档位即可，主机将按重新选择的档位进行工作。

8 机器工作期间可不时搅拌清洗物，以达到更好的净化效果。工作结束后，静置5-10分钟，使其充分作用，再将清洗物拿出，用清水冲洗一遍即可。




9 产品共有三种档位可选，根据选择不同档位，默认工作时长不同：
• 水果清洗档位，默认工作10分钟
• 蔬菜清洗档位，默认工作15分钟
• 海鲜清洗档位，默认工作20分钟


清洁养护

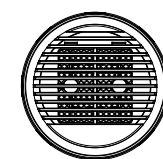


• 请保持格栅不要有异物，会导致机器不能正常工作。

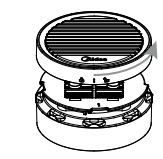

• 有异物插入机器时，请逆时针旋转上盖至解锁位置，然后打开上盖清洗。

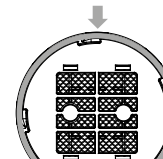

• 用合适宽度毛刷清洗，保持漏水孔无异物堵塞。

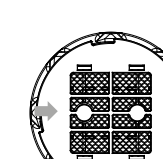

• 请不要尝试打开这个盖子，因为这会涉及到产品内部结构，可能会导致不能正确复位导致产品故障。

服务指南

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

☎ 全国服务热线
400-8899-315

故障现象	可能性原因	解决方法
机器不工作	没有使用自来水	换自来水
	电路板故障	请送维修点检修
物品清洗后有异味	其他原因	请送维修点检修
	清洗时间过长	减少清洗时间
	是否加盐	不加盐

清洁保养

- 无线充电底座不可浸入水，否则可能损坏器具。
- 机器充电时需拿出水面，应将底部水迹擦干，并将机器放置于无线充电底座上充电。
- 充电中机器会闪蓝灯提示，充满电后常亮可拔掉充电线。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯(PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
线路板组件	X	○	X	○	○	○
充电线	X	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
“x”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

声明


本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
该说明书为通用说明书，具体操作说明以美书为准！

安全警示

为保证使用安全，请您务必遵守本手册内的安全提示信息，从而最大限度地降低财产损失和人身伤害。在未阅读和理解本说明书的情况下，请勿对本产品进行操作，以免出现问题。

- 严禁将无线充电底座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
- 请勿使用5V 2A之外规格的电源适配器，否则导致的结果自行负责。
- 如果无线充电底座或者充电线损坏，请联系售后人员，寻求原厂配件或正确型号更换，以免发生危险。
- 禁止用湿的手去触摸适配器插头，以防止触电。
- 如果产品受到任何损坏，请勿再使用。可将产品送至本公司指定的售后维修网点进行维修。
- 请勿自行拆卸，除专业人员以外的任何人不允许进行拆卸、修理、否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 本产品内置电池，请勿将产品置于高温环境下或火源中，也勿将本产品当做一般垃圾丢弃。
- 请勿在有易燃气体的地方或者加油站内使用本产品。
- 充电器和充电线与除菌机是配套使用的，严禁使用其它充电器或者充电线作为配套。

- 产品出现异响或焦味，应立即停止运行机器，并及时联系售后服务部售后处理。
- 使用时不可使用金属物体触碰电极以免造成电极短路，不能正常工作。
- 请勿在两电极间插入大头针、铁丝或者其他导电物体，避免电极短路，不能正常工作。
- 请勿让儿童单独操作使用，器具需要放在婴儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、刮伤等危险。
- 器具应放置在稳定的表面上，如果器具发生跌落、有可见损坏迹象或有渗漏现象，则这个器具不能使用。

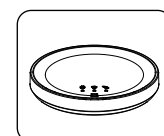

• 充电底座不防水，请勿将该设备置于任何液体中，也不能直接进行冲洗。



• 容器内无水或水面没有完全淹没机器的情况下，请不要使用产品，避免造成机器损坏。



• 产品适用温度范围：5°C-40°C

保修卡

相关信息(用户填写)		
用户姓名		发票号码
购买商店		购买日期
产品型号		产品编号
当地维修网点电话		
维修记录		
维修日期		
故障内容及处理情况		
维修单位		
维修人员签名		

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3、产品附件、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出保修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
版本号：1.0



微信扫一扫，服务立马到