


部件展示


本产品对符合国家卫生标准的反渗透饮用水加热后饮用。

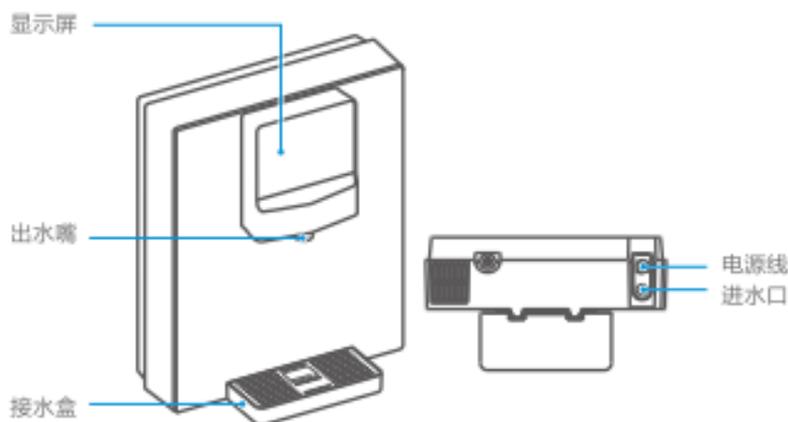

附件清单



说明书 X2

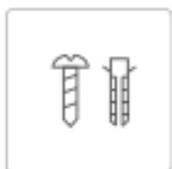

螺丝 胶粒 X3



挂钩 X1



1/4英寸PE管 X1



卡销 X6




三通快接 X1




前置保护器 X1

操作面板

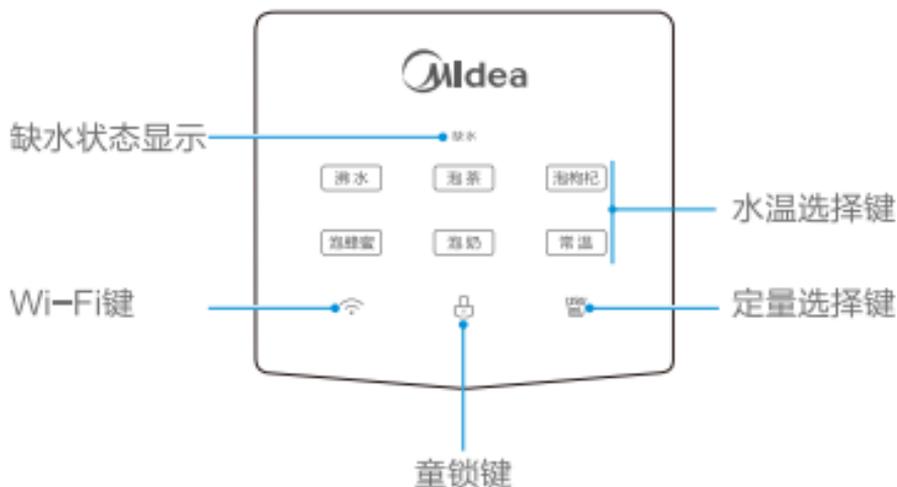

因机型不同按键图标有所区别，
请以实际机型为准。

电路原理图

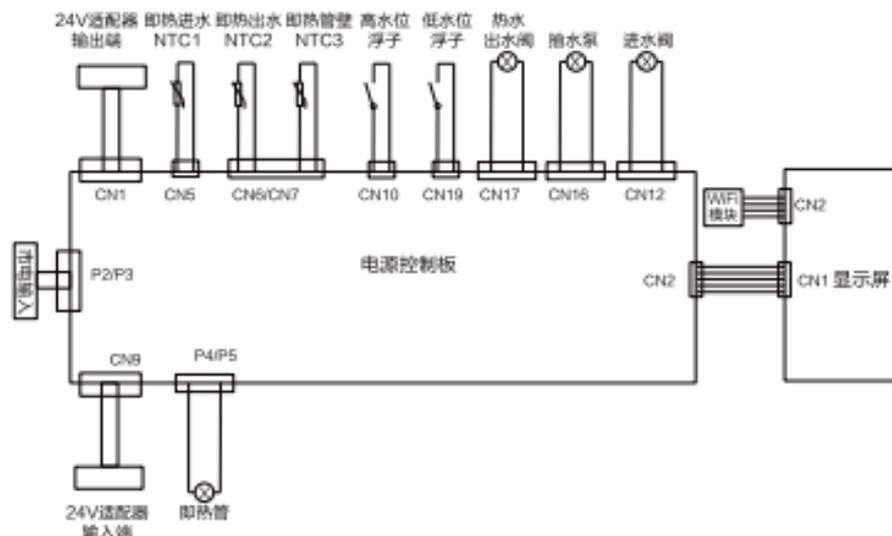

注：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品参数

企业标准编号：

Q/MDQH 004-2019家用和类似用途管线机

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定制热水能力	40-95℃，≥18L/h
额定功率	2050W
进水压力	0.1-0.4MPa
卫生许可批准文号	粤卫水字[2018]-05-第S0151号

注：其他技术参数详见产品铭牌

产品参数

由于产品改良，上述参数可能有所更改，以产品铭牌为准。

净水流量为环境温度 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，水温 $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 测试环境下测得。


使用范围：符合国家卫生标准的生活饮用水。

水处理工艺图：生活饮用水 → 管线饮水机 → 出水。

主要成分或部件：PP塑料水箱、不锈钢容器、硅橡胶件。


1 壁挂机安装

注意：为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

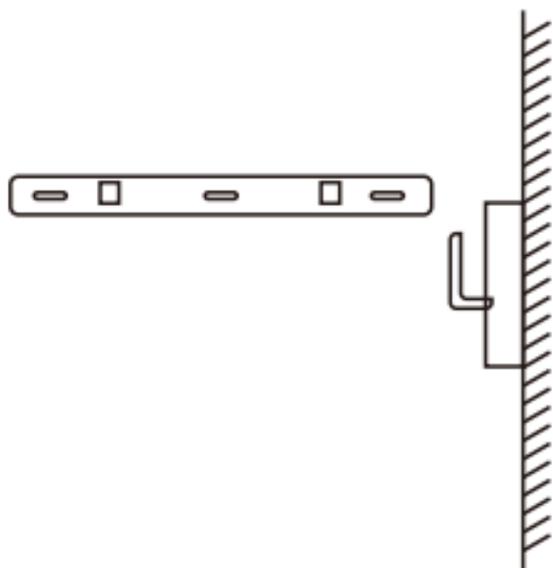

将整机挂钩用螺钉固定好（注意水平放置，壁挂机器倾斜度不得超过 5° ）。


2 机器安装

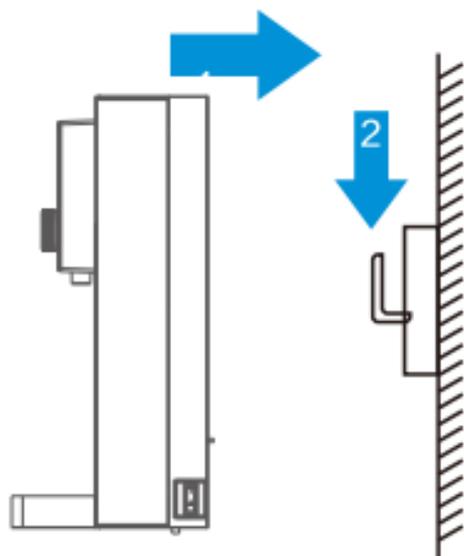

先将管线机用PE管连接到净水机上，再按步骤安装在挂钩上（PE管应使用随产品附带的新管，旧软管组件不能重复使用，源水压力0.1-0.4MPa）。

注：安装时请勿遮挡铭牌标识，至少保持20cm以上距离。

3 壁挂机安装

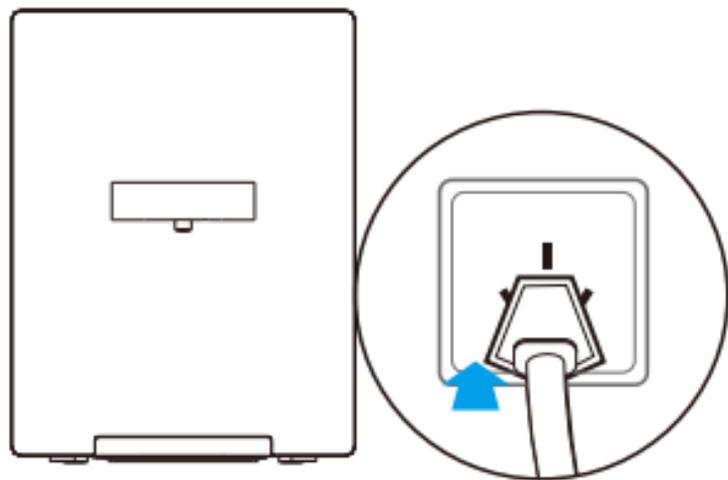


打开水源，接通电源，安装完成；
与本产品电源线连接的插座必须
设有可靠的接地装置。

温馨提示


- ① 管线机产品须与带压力开关的反渗透净水机配套使用；
- ② PE管穿过预埋管时，请先用薄膜将穿过预埋管的一端密封处理，避免PE管内部被污染；
- ③ PE管需经过冲洗后方可接入管线机。

1 壁挂机带护角机型安装

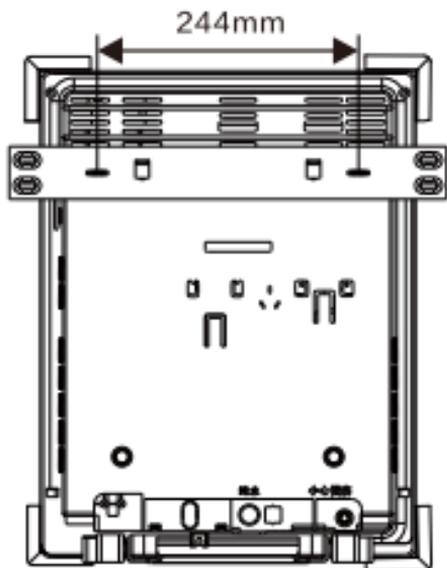


将护角分别贴整机四个角，将挂钩与整机固定在一起。

2 壁挂机带护角机型安装

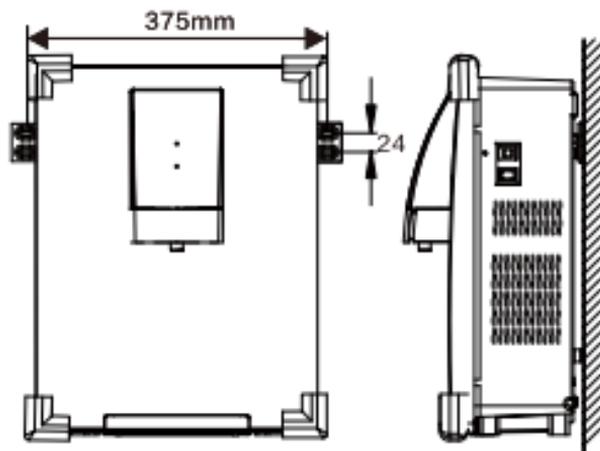

先将整机用螺钉固定好（注意水平位置），将管线机用PE管连接到净水机上（PE管应使用随产品附带的新管，旧软管组件不能重复使用，源水压0.1~0.4MPa）。

3 壁挂机带护角机型安装

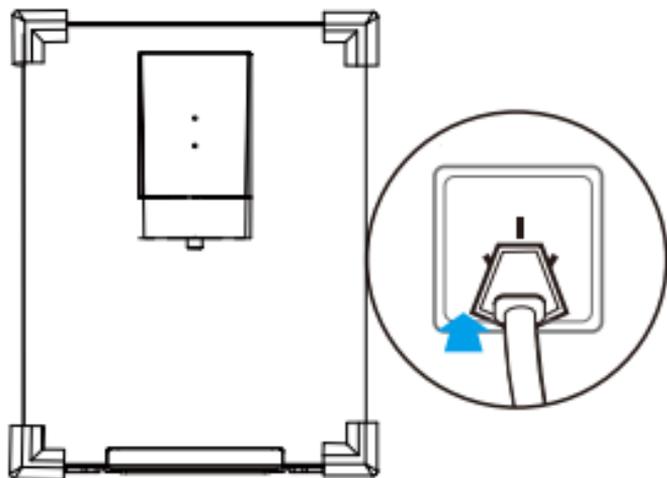

打开水源，接通电源，安装完成；
与本产品电源线连接的插座必须
设有可靠的接地装置。

1 定量取水



轻触[定量]键，打开定量功能；
取水250ml后停止出水。

2 童锁



为了保障用户安全，特设置童锁功能。当童锁功能开启时，用户在点击水温选择键前后需点击[童锁]键出水。长按[童锁]键3秒可关闭或者开启童锁功能。

3 缺水

缺水

当净水箱缺水时，缺水指示灯闪烁，此时请稍等取水。若缺水图标长时间闪烁，请依次检查自来水供水是否正常、机器是否正常工作、进水管是否正常连接，并重新上电。

4 排水



同时长按[定量]键和[童锁]键3秒，
可以排空内部水箱的水。

5 取水



- ① 在待机状态下点击[童锁]键，屏幕亮起。

5 取水



- ② 选择水温图标，图标变亮，同时 [童锁] 键闪烁，在5秒内点击 [童锁] 键即可出水。

5 取水



- ©再次点击水温图标，若2分钟内无任何操作，整机进入节能模式，所有按键熄灭。

6 智能WiFi




上电5秒后，长按[WiFi]键3秒，可进入美的美居配网模式。联网后用户可在美的美居APP上进行定量取水设置，同时可查看饮水量统计，配网详见附件《配网指引》

1 下载安装应用App



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

2 注册登录

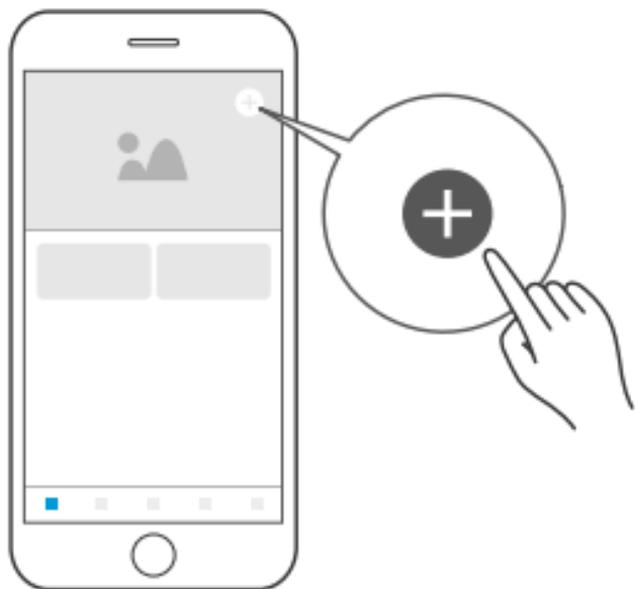

在App主界面，点击“+”按钮
根据向导完成帐号注册登录。

3 添加设备




扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导。

4 设备联网




根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

1 日常保养

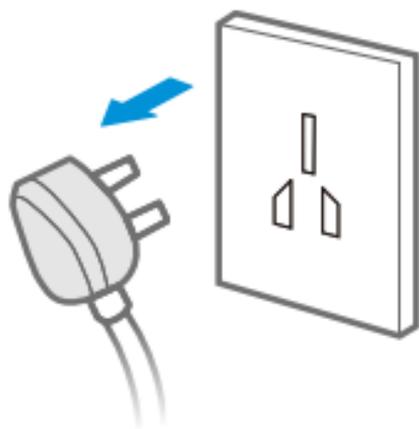

对产品进行清洁时，请注意切断电源。

2 日常保养

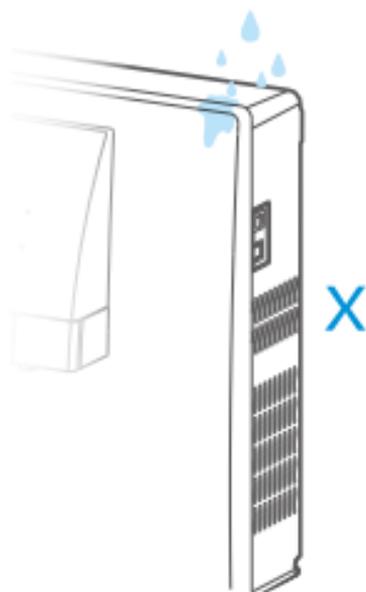

请勿直接洒水清洁机器。


3 日常保养



X

产品清洁保养时，请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂，否则可能造成裂纹、划伤和变色。

4 日常保养

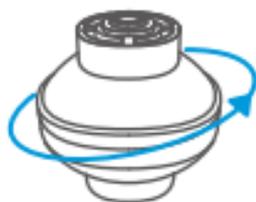

前置保护器需要定期更换，更换周期建议10-12个月。

常见问题

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对机器造成损害。

- 机器在加热过程中加热罐或机器会发出轻微的噪音属于正常现象，请用户放心使用。
- 使用过程中如有疑难故障，请参照以下方法排障，如无法解决故障，请联系当地经销服务网点检修。



全国服务热线

400-830-8289

常见问题

现象	可能原因	排除方法
指示灯闪烁	<ul style="list-style-type: none">• 进行了误操作或机器故障	<ul style="list-style-type: none">• 关闭排水开关,若持续闪烁,请与当地经销服务网店联系。
加热时出现噪音	<ul style="list-style-type: none">• 正常现象	<ul style="list-style-type: none">• 正常现象,无需处理。
出水流量小	<ul style="list-style-type: none">• 用水量大导致水位低或机器故障	<ul style="list-style-type: none">• 等待10-20分钟后再取水,若出水量较小,请与当地经销服务网店联系。
按键无反应	<ul style="list-style-type: none">• “静电”影响或触摸区域不对	<ul style="list-style-type: none">• 请与当地经销服务网店联系。
有蜂鸣声,图标闪烁	<ul style="list-style-type: none">• 强制待机或出水温度传感器故障	<ul style="list-style-type: none">• 拔出插头静置1min,然后重新上电。

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”
微信公众号上查询。