


1	2	3	4					
	合抄封固	标记(Mark)	处数 (Qty.)	变更内容 (EC Content)	变更原因 (EC Reason)	变更号 (EC No.)	时间 (Date)	变更者
机密		A						
		B						
		C						
		D						

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

- 技术要求：
- 1.印刷颜色为四色印刷，封面logo烫黑金；
 - 2.材料：200克哑粉纸双面过哑膜（过膜后223g/m²）；
 - 3.展开尺寸：360*200mm，折页成品为120*200mm。

Work Specification Table

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

						Painting					N	Y												
						PCM Midea white				Y	N													
图号 (Part code)		材料描述 (Specification)				表面处理 (Treatment)				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	备注 (Remark)				
T O L E R A N C E mm	GRADE		F	M	C	V	ANGLE		图幅	A4	共 1 张	第 1 张	第三角画法		产品型号 Model		CDBF16G53							
	SCALE						FM	CV							单位	mm	比例	1:1	材料标记		200克哑粉纸 双面过哑膜			
	0.5 < R ≤6	±0.05	±0.1	±0.2	—	5'	30'	版本 (Version)	A	批准 / 日期	陶华伟 2021-10-27	图样代号			6710029651									
	6 < R ≤30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30'	1'									广东美的 厨房电器制造有限公司	审核 / 日期	蔚少兵 2021-10-27	零件名称	快速指引手册CDBF16G53 (COLMO)(标准版)				
	30 < R ≤120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1'	2'						设计 / 日期	白树豪 2021-10-27							Part name	Control panel		
	120 < R ≤400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2'	5'	厨房电器制造有限公司	审核 / 日期	蔚少兵 2021-10-27	零件名称	快速指引手册CDBF16G53 (COLMO)(标准版)												
	400 < R ≤1000	±0.3	±0.8	±2	±4	—	—						厨房电器制造有限公司	审核 / 日期	蔚少兵 2021-10-27	零件名称	快速指引手册CDBF16G53 (COLMO)(标准版)							
	1000 < R	±0.5	±1.2	±3	±6	—	—	厨房电器制造有限公司	审核 / 日期	蔚少兵 2021-10-27	零件名称	快速指引手册CDBF16G53 (COLMO)(标准版)												

美的智能家电联网指引

安装美的美居App 即刻体验精彩内容

智能家电联网指引

1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场
搜索“美的美居”下载并安装App；



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，
根据向导完成帐号注册登录；



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者
选择产品类型号或者使用NFC，
进入添加设备向导；



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；
若联网失败请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

COLMO



COLMO服务



电子说明书

洗碗机 CDFB16G53



快速指南

操作指引

1 添加洗碗机专用盐、光亮剂、洗碗粉或洗碗块

- 显示屏图标“S”亮起，提示需添加专用盐。
- 旋开软水器盖，添加专用盐。



- 显示屏图标“*”亮起，提示需添加光亮剂。
- 掰开分配器盖，添加光亮剂。



- 每次洗涤餐具都需要添加洗碗粉或洗碗块。
- 打开分配器盖，添加适量的洗碗粉或洗碗块。



2 餐具摆放

- Tips
- 餐具摆放不当时，会影响清洁效果，请参考下图正确摆放。
 - 刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。

去除餐具上食物残渣




餐具不能重叠放置




放置餐具时不能口朝上




高的餐具不能摆放在碗篮角落

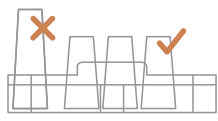


餐具不能阻碍喷嘴旋转

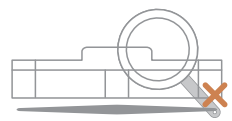

不能让锋利的器具刮伤门封条

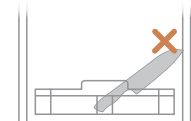


碗篮摆放「顶托盘」

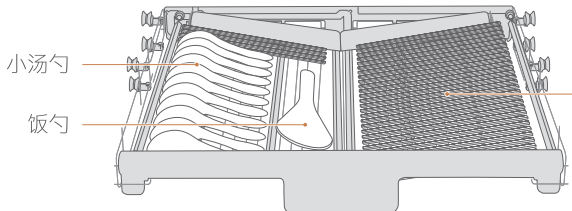


小汤勺 饭勺 筷子

「上碗篮」

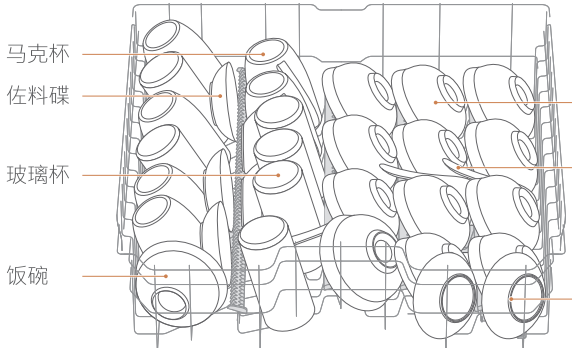

马克杯 佐料碟 玻璃杯 饭碗 小汤勺 饭碗 佐料碟

「下碗篮」

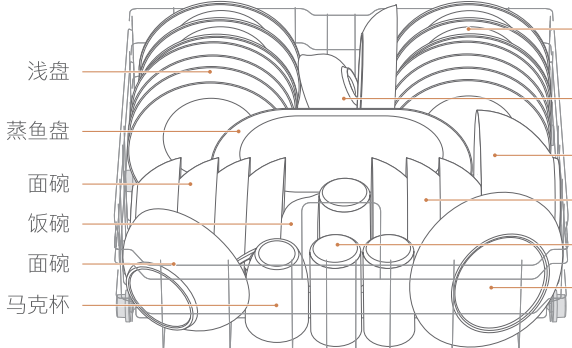

浅盘 深盘 蒸鱼盘 饭碗 汤碗 面碗 玻璃杯 深盘 面碗 饭碗 马克杯

3 选择程序，开始洗涤

1 开机

开门，轻触电源键「」开机

2 选择程序

轻触对应的程序键
「 ECO     」
选择合适的洗涤程序

3 选择对旋深净「可选」

轻触对旋深净键「」选择功能

4 选择+漂洗「可选」

轻触+漂洗键「」选择功能

5 选择离子鲜存「可选」

轻触离子鲜存键「」选择功能

6 选择加强烘干「可选」

轻触加强烘干键「」选择功能

7 设置预约时间「可选」

轻触预约键「」设置合适的预约时间

8 启动程序

关门，程序开始运行

洗涤程序



显示屏：显示程序运行时间、预约时间、洗涤温度等

附加功能



电源