


使用说明书

鞋子除菌净味宝



一、使用说明

1、零部件说明

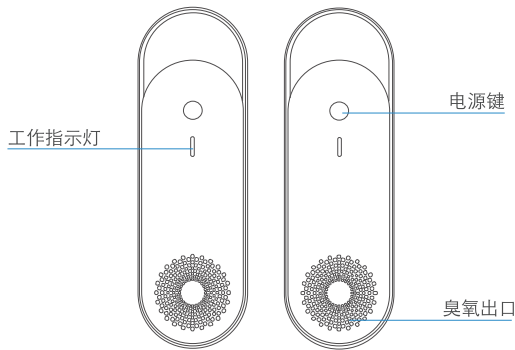


2、产品特点

本产品采用新型臭氧发生技术，臭氧既能分解异味又能消毒杀菌，放置在鞋柜或衣柜内，可对空间的鞋子或衣物进行除味消毒，耗电量低，无耗材，使用经济方便。

3、操作步骤

检查主机是否有电，先充满电；
将产品放入使用场景，然后开机。

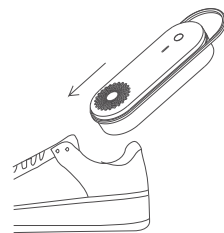

4、工作模式

* 开机及模式切换

长按电源键2秒开启机器，单击电源键进行模式切换。

* 模式说明

单次模式：绿色灯亮，机器工作3分钟后进入待机状态。

巡航模式：红色灯亮，机器每小时启动一次，每次工作10分钟。

* 电量显示

低电量：红色灯快速闪烁。

充电中：红绿灯交替闪烁。

充电满：绿灯常亮。

二、产品参数

产品名称：鞋子除菌净味宝	产品型号：SD-C6
产品尺寸：177X57X35mm	电 压：DC5V
包装尺寸：215X155X50mm	额定功率：5W

三、环保说明

- 1、本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理方法》的要求；
- 2、在环保使用期限内，消费者在正常过程中，不会出现有害物质泄露、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用；
- 3、本产品各部件环保说明详见下表：

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
线路板(电子)组件	X	○	○	○	○	○
连接导线	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
螺钉及硅胶	○	○	○	○	○	○
臭氧发生器	○	○	○	○	○	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（产品有害物质含量均符合欧盟RoHS要求）

备注：以上标“X”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。



有害物质
限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正常的处理方法请查询国家或当地有关处理规定。

四、故障排除

故障	可能性原因	解决方法
机器无法开机	电池没有电	对产品充电
	电路故障	送维修
不产生臭氧	臭氧发生模块故障	送维修
	电路板故障	送维修
无法充电	电源线或适配器不匹配	自检
	电路故障	送维修

五、清洁保养

- 1、每次清洗前，请先断开电源或关机；
- 2、请勿使用沸水进行清洁，可用拧干后的半湿毛巾进行表面擦拭；
- 3、严禁将主机、电源线浸泡水中，严禁用水直接冲洗机器；
- 4、请勿使用钢丝球，研磨性清洁剂或腐蚀性液体清洁本产品；
- 5、长期不使用时，确保产品清洁、干燥，并置于干燥通风处避免阳光直接照射；
- 6、长时间机器进、出风口易堆积灰尘，可用毛刷进行清理。

六、注意事项

- 1、请使用正确的电源：DC5V/2A；
- 2、严格使用本产品配套的电源线，否则可能会导致本机故障；
- 3、严禁试图自行修理或改装拆解本产品，可能会引起火灾、触电等意外事故。

说明书

材质：120克双胶纸

尺寸：80X120mm

折页方式：折页

印刷色数：2色



微信扫一扫，服务立马到

鞋子除菌净味宝

TEL 400-8899-315

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司
公司地址：佛山市顺德区北滘镇工业园
邮编：528311
网址：www.midea.com
生产厂名：广东顺德柏杉电器科技有限公司
生产厂址：佛山市顺德区北滘镇伟业路2号

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 1、本产品运行时有臭氧味属正常现象，人与动物不宜长时间靠近，对于臭氧敏感人士，建议等停机20分钟后臭氧浓度降低再接近；
- 2、请将本产品放置于儿童不容易触碰到的地方，以免造成跌落，或对臭氧过敏引起的不适；
- 3、产品开机前确认进、出风口无异物遮挡或覆盖，以免影响除味杀菌效果；
- 4、严禁将异物放入机器内，以免造成机器损坏；
- 5、如需清洁，维护或搬运本产品，请断开电源线并关机；
- 6、请勿使用汽油等有机溶液或腐蚀性溶液擦拭产品，以免带来不可逆的破坏；
- 7、若机器出现异常情况无法正常工作时，请立即关闭电源，联系经销商，请勿自行拆卸、维修及更换零件；
- 8、若长时间不使用本产品，请断开电源；
- 9、请勿将本产品用于超出其功能范围用途。

七、服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。保修期的起始日期以产品发票日期为准。

- 1、本机自购买日起一年内在正常使用状况下，整机免费保修一年；
- 2、三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理维修、换货；
- 3、产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换

货或修理；

- 4、产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理；
- 5、在三包有效期内，维修三次，仍不能正常使用的产品，凭修理者提供的修理记录和证明，可免费调换同型号同规格的产品；
- 6、超过上述所定期限如需维修或更换零配件，则需收取检修费；
 - a、消费者因使用、维护、保养不当造成损坏的；
 - b、因私自拆卸、组装、维修而造成损坏的；
 - c、因不可抗力造成损坏的；
 - d、非一般家庭使用（如长使用于环境恶劣的场所）所造成的故障或损害；
 - e、因跌落，置于水中或直接水冲、操作不当或违规使用而引起的故障；
 - f、超过保修范围的维修。



保修卡

全国服务热线
400-8899-315

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

- 1、消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2、非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 3、发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4、无有效发票。
- 5、因不可抗力造成损坏。
- 6、用本公司的非标配的赠品或附件所发的质量事故，我司不负责任。
- 7、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 8、超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。