


取出面包

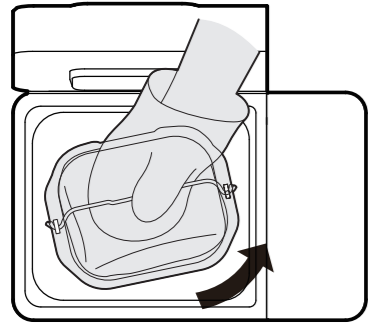


1 保温结束后，请取出面包桶。

注：刚结束烘烤，请戴手套或其他隔热物，以防烫伤；面包桶的提取请参考之前的安装说明。



2 把面包桶倒过来，轻摇晃几下即可倒出面包。

注：请不要用硬物掏出面包，会刮花面包桶内壁。

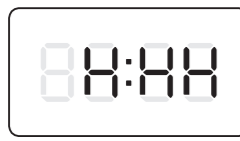

产品有过热保护功能，当面包机内部温度过高或刚烘烤结束后，机器无法启动，显示屏显示“H:HH”，请待机器冷却后再制作。

8

异常现象自检

面包制作效果不佳

| 制作不佳 | 原因分析 | 解决方法 |
|---------------------------|---|---|
| 面包发酵体积过大，顶住上盖 | 酵母、面粉或水过量，气温过高也会出现该现象 | 适当减少酵母、面粉或水的份量 |
| 面包发酵体积大小，或没有发酵 | 是否已放酵母，酵母是否有活性 面粉和水的份量是否足够 水温是否过高 | 1. 检查酵母的份量 2. 酵母是否与油、糖、盐或含有这些物质的水溶液混合在一起 3. 环境温度和配料温度是否合适 |
| 面团发得过大，周边有溢出面包桶边缘 | 液体的份量过多，面团过软，且酵母过多 | 减少液体的份量，提高面团的硬度，适当减少酵母 |
| 面包较重，组织纤维致密，不松软 | 面粉过量或水不够 加果料太多，或全麦粉太多 | 减面粉份量，增加水量 减少相应配料的份量，增加酵母 |
| 面包在切开后，中间有太多的空洞 | 水量太多，或没有加盐 水温太高 | 适当减少水量，检查是否已加盐 检查加水的温度 |
| 面包表面或边角上粘有干粉 | 粘性较强的配料没有溶化，如黄油、香蕉等 | 将黄油融化或切小块，香蕉切成小块 |
| 烤制蛋糕或加糖过多的食物时，其表皮烧色过深，皮过厚 | 不同配方对烧色有很大影响，加糖多的配方做出来的面包表皮烧色比较深 | 对于加糖过多的配方，可提前5-15分钟，长按“取消”键关机，待保温后取出面包 |

9

异常现象自检

怀疑有故障问题

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

| 异常情况 | 可能原因 | 对应方法 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| 烘烤时有油烟从排气孔处冒出 | 第一次使用或食材落在机体内的电热管上 | 首次使用，选“烘烤”功能，干烧10分钟后拔掉插头，冷却后清洁电热管 |
| 搅拌片取出困难 | 搅拌片与面包桶的搅拌转轴粘紧 | 取出面包，用热水浸泡面包桶10分钟，取出搅拌片清洁 |
| 听到电机在转动，但面包没有搅拌 | 面包桶没有安装到位，或面团过大 | 检查面包桶是否正确安装，或面团是否按配方配制 |

显示异常原因判断

请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。



温度传感器开路，请送维修点检修



温度传感器短路，请送维修点检修




机器处于过热状态，高温会杀死酵母，影响面包发酵效果，程序设定此时无法启动，待机器冷却后，方可再操作



机器所处环境温度过低，低温会抑制酵母活性，影响面包发酵效果，程序设定此时无法启动，将面包机置于合适的温度环境下，方可再操作


10

电路原理图

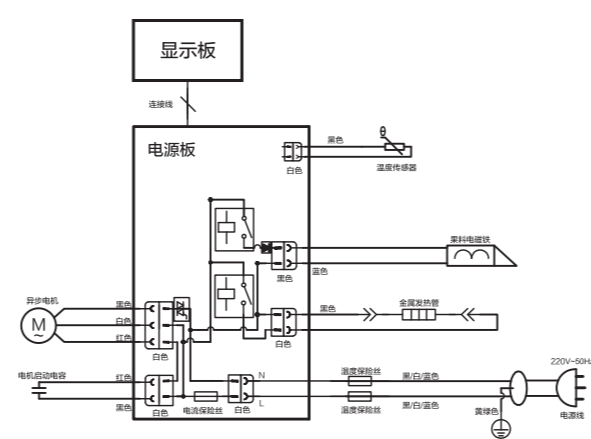

温馨提示

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 首次使用时，面包机会有轻微冒烟和异味，属于正常现象，请勿惊慌。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查阅。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

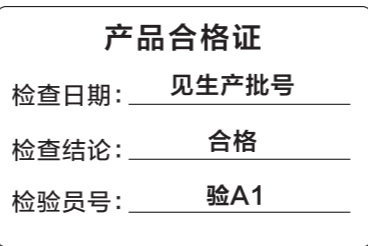

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.14-2008
GB4706.19-2008

11

保修卡

相关信息

| | |
|------|------|
| 用户姓名 | 常用电话 |
| 通讯地址 | |
| 产品型号 | 产品编号 |
| 购买店铺 | 购买时间 |
| 维修点 | 发票号码 |

维修记录

| | | |
|--------|--------|-------|
| 维修日期 | | |
| 故障内容 | | |
| 处理详情 | | |
| 维修单位名称 | 维修单位电话 | 维修员签名 |

维修电话: 400-8899-315

在购买本产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保留保修卡，消费者不必将其带回本公司
维修时携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com



微信扫一扫，服务更快捷

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的面包机实行一年保修期。

保修期的起始日期以产品发货日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而造成损坏，或人为损坏。
- 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修。
- 产品配件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
- 使用非本公司产品所配的赠品和附件，造成损坏。
- 发错所配型号与维修产品型号不符或被篡改。
- 非原装使用（如改装、商用、公司集体）的产品。
- 超出保修期。
- 无有效发票。
- 因不可抗力而造成损坏。



不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；
产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

12

产品展示 | 产品以实物为准

产品组件

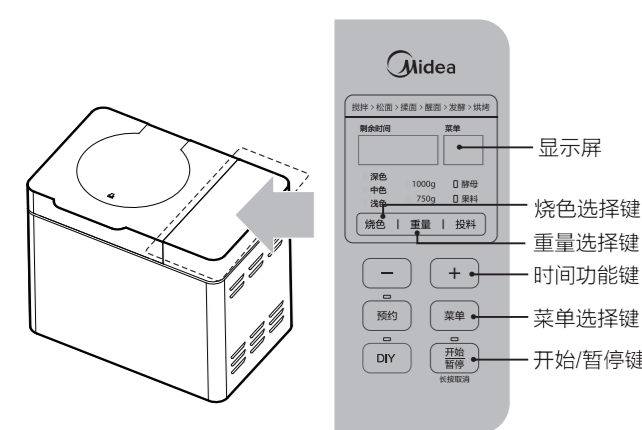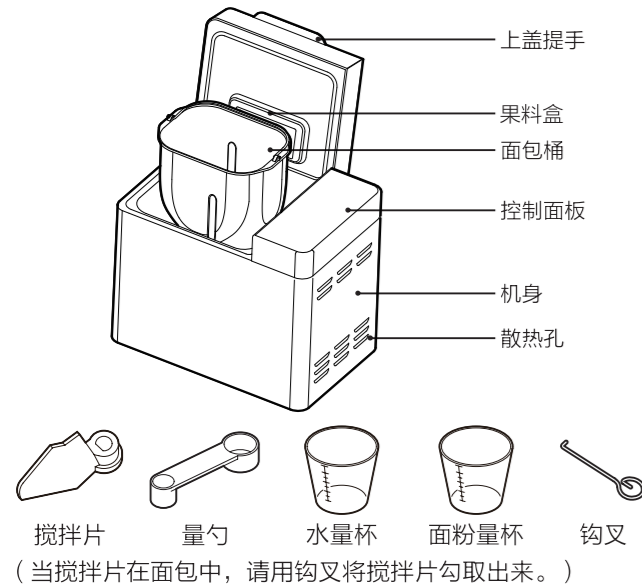

技术参数

| 产品型号 | 电源 | 额定功率 (W) | 加热管功率 (W) | 电机功率 (W) | 可制作面包重量 (g) |
|------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|
| MM-TLS2010 | 220V-50Hz | 580 | 500 | 80 | 750/1000 |

1

安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用

— 幼儿玩耍器具的情况

⊗ 表示【禁止】的内容

⚠ 警告可能造成人员伤亡

⚠ 注意可能造成轻伤或者财产损失的事项

⊗ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。

⊗ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成面包机损坏。

⊗ 请勿改造：

除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

⊗ 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。

⊗ 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

⊗ 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

⊗ 严禁拉扯电源线，在移动面包机前需先拔出插头，并用双手搬动面包机。

⊗ 工作过程中，禁止移动或晃动面包机。

⊗ 请勿让幼儿单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。

⊗ 严禁将面包机靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。

⊗ 请不要将密闭的容器放置在面包桶内加热，否则可能有爆炸的危险。

⊗ 面粉使用量不超过460g，酵母使用量不超过8g。

⊗ 请勿向面包机底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。

⊗ 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

⊗ 器具不得浸入水中或淋水。

⊗ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器共用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。

⊗ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

⊗ 本产品仅限于室内使用。

2

安全注意事项

1 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

1 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

1 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。

1 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

1 本产品仅做家用，严禁将面包机做食物加热或和面发酵等说明书规定以外的其他用途。

⚠ 清洁面包机时，须拔掉电源插头，等待面包机冷却至室温后方可进行操作。

⚠ 请每次使用后需清洁面包机的烤箱腔体，以防残留的面粉、面包渣在烘烤时冒烟或起火。

⚠ 器具工作期间，某些表面会变暖而导致温度很高。严禁用手触摸发热管及产品表面，以免烫伤。

⚠ 面包机处于工作状态时，为避免灼伤，仅可使用控制面板或把手等指定位置。

⚠ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。
注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自接装可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

环保清单

| 部件名称 | 产品中有害物质或元素的名称及含量 | | | | | |
|-------|------------------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 上盖组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 面板组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 面包桶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 加热组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 皮带轮组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 量杯/量勺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 面粉桶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCB组件 | x | ○ | x | x | x | x |
| 电机组件 | x | ○ | ○ | x | x | x |
| 烤箱体组件 | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ |
| 底座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组件 | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ |
| 手套 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

3

安装说明

1 配件简介及使用

1. 量杯



量取面粉：1杯≈约150克
量取水等液体：请参照杯壁刻度

2. 量勺



量勺是量取除面粉、水以外配料的主要量具。
注：如想更精确量取，请使用电子秤。

量勺食材换算标准（以1平勺为标准）

| 食材 | 小勺 | 大勺 |
|-----|-----|------|
| 盐 | 约6克 | — |
| 砂糖 | — | 约12克 |
| 植物油 | — | 约12克 |
| 奶粉 | — | 约6克 |
| 酵母 | 约3克 | — |
| 蜂蜜 | — | 约16克 |
| 泡打粉 | 约3克 | — |

3. 搅拌片



安装在面包桶内，用于搅拌配料并进行和面。

温馨提示：产品配料表中的量勺、量杯所对应的食材量为大约值，方便操作。

4

安装说明

2 装回面包桶

提取



1. 按内壁标示“松开”的方向逆时针旋转。



2. 向上可提出。

安装



1. 向下轻压。




2. 按内壁标示“锁紧”的方向顺时针旋转。

当面包桶侧面与面包机腔体平时，即安装到位；
安装前请确保机器腔体内没有异物，以防发生故障。


3 安装搅拌片

搅拌片



这一步很重要，请勿遗漏。

4 投放食材




面包制作重量有750克和1000克两种，750克适合3-4人，1000克适合4-5人。

取出面包桶，再向内放食材，以免食材落在机体内，发生故障；酵母不能直接接触油、糖、盐或含有这些物质的水溶液，否则酵母会失去活性，导致制作失败。

5

使用说明


1. 连接电源

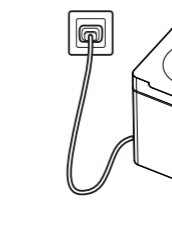

接上电源。


注：通电3秒内机器处于初始状态勿操作，如按键异常请重新通电。

2 烧色设置

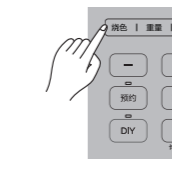

通过点击“烧色”键，进行不同烧色的切换。

3 投料设置

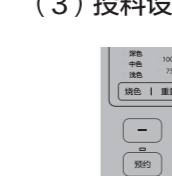

通过点击“重量”键，进行面包重量的选择。

4 制作完成

制作完成后，显示屏回到初始状态，并伴有蜂鸣提示声。

酵母灯单独亮，表示在酵母最佳时间投入；两个灯同时亮起，表示在果料与酵母两者最佳时间投入。

当按“启动/暂停（长按取消）”键，启动产品，时间开始倒计时，【:】闪烁；当产品运行时短按，产品暂停；再次短按产品恢复运行；当产品运行时长按，产品终止运行。

按“启动/暂停（长按取消）”键，进入预约等待，烹饪将在制定时间内完成。

通过调节“-”和“+”两按键，可增减预约时间的小时和分钟。

6

预约制作

例：现在晚上9:00，预约明天上午7:30完成

注意：预约时间为完成烹饪的时间与当前时间的时间差。

1. 备好材料




取出面包桶投放食材。

2 烧色设置




通过点击“烧色”键，进行不同烧色的切换。

3 设置预约时间



通过调节“-”和“+”两按键，可增减预约时间的小时和分钟。

4 启动预约



按“启动/暂停（长按取消）”键，进入预约等待，烹饪将在制定时间内完成。

按“启动/暂停（长按取消）”键，进入预约等待，烹饪将在制定时间内完成。

按“启动/暂停（长按取消）”键，进入预约等待，烹饪将在制定时间内完成。

7

美的面包机

使用说明书



微信扫一扫，服务更快捷

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

| 使用说明书技术要求 | | | |
|--------------|---|------|--|
| 编码 | 选择打勾 | 钉装方式 | 钉装 |
| 工厂型号/客户型号 | MM-TLS2010 | 材质 | 80g双胶纸 |
| 客户名称 | 美的 | 其他要求 | 颜色按电子档 |
| 环保 | <input type="checkbox"/> 环保 <input type="checkbox"/> 不环保 | 变更记录 | A-20170412 A3-20170520修改警告语，明确面粉酵母用量 B-20170523 “最大功率”改成“额定功率” |
| 印刷颜色 | 双色 | | |
| 专色 | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个) | | |
| 尺寸规格 (单位:mm) | 105x210mm | | |