

美书查阅指引 获取型号专属电子说明书


1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选一）

方法一：扫描条码

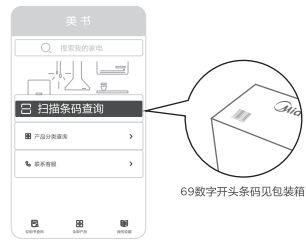

69数字开头条码见包装箱

方法二：输入产品型号



铭牌见产品底部

3 使用小贴士（推荐） 点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏
收藏后美书
可直接查阅

（示例）



我的收藏
收藏后美书
在此处直接查阅

使用说明


⚠注意

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
因不同型号的产品外观和功能有所差异，请参考实物选择性阅读功能说明。

快速入门

1 开/关机

接通电源，把开关拨向“|/|”启动开机，进入工作状态；工作结束时，把开关拨向“O”关机。

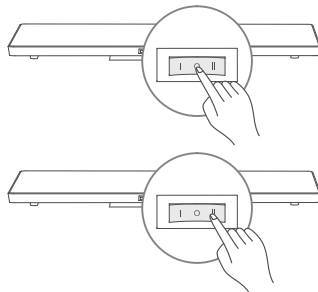

2 调节温度

按“|/|”键，调节温度高低。

清洁保养

确认电源线插头拔离插座，待产品面板不烫手后进行。不得使用研磨剂产品或溶剂进行清洁。

长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好产品防潮、防尘、防尘保护。本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。

面板油污清洁：用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗涤剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。

清洁微波炉油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。

散热孔清洁：用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。

用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
发热膜组件	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	○	○
玻璃面板	○	○	○	○	○	○
铝合金边框	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○
五金底板	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以内。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

⚠声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.55-2008

额定电压/额定频率：220V~/50Hz

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			
维修记录			
维修日期			
故障内容及处理情况			
维修单位			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围。

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
 - 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
 - 3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
 - 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
 - 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
 - 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
 - 7、超出保修期；
 - 8、无有效发票；
 - 9、因不可抗力造成损坏；
- 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

安全警示

●提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

⊘表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

- 本产品正常使用时或闲置时请确保离水源或火种1.5米以上。
- 请勿干烧，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- 接插电源前，请先检查本产品标明的额定电压是否与你使用的电压相符，如不相符请勿使用，并及时与经销商联系。
- 请根据产品插头要求，单独使用≥10A的电源插座，使用完毕后，将电源线插头拔离插座。
- 请勿将纸张、布等无关物品垫在玻璃板上加热食物，以免引起燃烧或发生危险。
- 做外部清洁工作前，必须先关闭电源开关拔掉电源插头，待面板冷却后再做清洁，切勿用水直接清洗。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区域表面温度较高，请勿接触，以防高温烫伤。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油、酒精或化学试剂擦拭，以免变色。
- 本产品表面油污必须清除干净，以免造成变色，破坏。
- 请勿将该产品放在靠近窗帘或其他易燃物处使用，如需使用，其间距至少一米以上，以免加热后发生爆炸。
- 严禁覆盖面板，并严禁触摸面板取餐。
- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头）直接置于面板上加热。以免受热膨胀发生意外。
- 如表面破裂，不得使用该器具。

- 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。
- 本产品应放在水平通风干燥处，严禁将本产品直接泼水或进入水中清洗，防止水、异物进入炉体，以免发生危险。
- 面板上请勿放置密闭的罐头，以免加热后发生爆炸。
- 产品初次使用时会有少量异味，属正常现象。
- 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。
- 切勿让儿童单独操作产品（避免发生意外）。
- 产品仅限家庭使用。

服务指南

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常情况	可能原因	对应方法
显示屏不亮	产品电源插头松动	检查电源插头、插座接触是否良好
	显示板故障	请送维修点检修
正常工作状态不加热	电路故障	
	温度保护器故障	请送维修点检修
	发热丝故障	
按键失灵	保温面板脏了	清洁干净后使用
	显示板故障	重新开机

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见产品铭牌
广东美的生活电器制造有限公司	
生产日期见生产批号前6位（年/月/日）	

使用说明书

保温板



365天免费换新机
购买美的小家电365天内出现性能故障，凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门
通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

包装尺寸：以结构图纸为准 印刷颜色：85%黑色	说明书		保温板 【机密】	
	制作		货号	通用
编码		型号		
版本信息	A:20210926			