


尺寸：105x145mm



美的电动足浴盆

使用说明书

MK-AJ0202

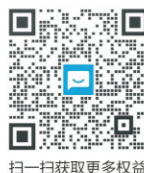

扫一扫获取更多权益

使用时请仔细阅读本产品说明书，并妥善保管

- 本产品为私人用品，只作家庭使用，不可用于其他机构或于公共场所使用
- 本产品设计仅用于足部按摩，请勿用于任何其他用途
- 使用前请仔细阅读使用说明书
- 请勿跌落或碰撞本产品，产品有损坏时禁止使用
- 请勿自行改造、拆解或修理本产品
- 产品内部有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意
- 饭前饭后30分钟内不宜使用本产品
- 严禁用力拉扯电源线或使用电源线拉挂本产品，以免造成电源线软体损伤
- 使用本产品应水平放置，使用后也应水平放置保管
- 严禁无水状态下使用本产品，使用后结束后，请切断电源，需拔掉电源线后倒水
- 严禁在产品或电源线有损坏的情况下使用
- 使用时要确保电源线及插头干燥，并远离热源
- 严禁在机器内站立或将重物放置于机器中
- 请勿将46℃以上热水直接倒入产品中，以免引起脚部烫伤或是产品高温变形
- 产品不可加入含腐蚀性或带有颗粒、絮状的液体
- 请勿将电源线放置在过热表面上
- 请勿将物品插入或掉落产品的任何开口中
- 如发现产品有液体泄漏的情况，请停止使用该产品
- 中药包需用无纺布封装后浸水使用，中草药材禁止直接浸入产品中
- 严禁在有水情况下按压踩踏产品上盖或上盖边缘
- 产品若掉到水中，请勿用手触碰，立即按下插头，切断电源
- 为了避免触电，请勿将本产品任何部位，电源线，插头浸入水或其他任何液体中
- 请勿在使用过程中连接或切断电源
- 请勿使用非制造商指定的任何零部件，尤其是不符合本产品规格的零部件
- 使用本产品时，请勿带电闲置一旁
- 机器默认最长工作时间为1小时
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似的具有资格的人员来更换。

以下人群禁用：


- 婴儿、心脏病患者、孕妇、严重血栓脑淤血患者、糖尿病患者

特别注意


- 小孩、伤残人士、弱智人士、反应迟钝的老人以及冷感不敏感者，应在他人帮助下使用本产品
- 使用时如有不适（如头晕、头痛等现象），请停止使用
- 足部有炎症、外伤、皮肤烫伤等请勿使用本产品
- 正在使用心脏起搏器或者植入医疗期者，使用前请咨询医生

产品简介

部件展示

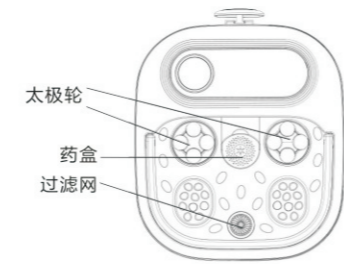

操作面板

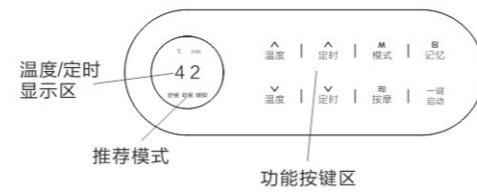

使用说明

基本操作

- **加水通电**
将机器平放，加适量水（建议加35℃左右的温水，以减少您等待的时间），接入220V/50Hz家用电，接通电源后足浴盆发出“滴、滴、滴”的提示音，产品进入待机状态；
- **一键启动**
在待机状态下按一下“一键启动”按键，开机发出“滴”的提示音，产品进入温度42℃默认加热状态。
- **记忆功能**
产品在关机前会默认记住当前状态，用户在按“一键启动”或在正常使用过程中，按“记忆”按键，产品会自动进入关机前的记忆状态。
- **推荐模式**
 1. 舒缓模式：显示屏显示01“舒适”模式指示灯亮起。温度设定为38℃，到达设定温度后，按摩滚轮运行5分钟；
 2. 睡前模式：显示屏显示02“助眠”模式指示灯亮起。温度设定为43℃，到达设定温度后，按摩滚轮运行10分钟；
 3. 暖脚模式：显示屏显示03“暖脚”模式指示灯亮起。温度设定为45℃，到达设定温度后，按摩滚轮运行10分钟；
- **按摩功能**
在产品正常运行的状态下，按“按摩功能”按键，切换按摩滚轮的打开或关闭功能。
- **加热**
在产品正常运行的状态下，屏幕上显示当前产品内部水温。按“加热”按键，上调足浴盆使用温度，每触摸一次会上调1℃。此功能按键并非循环按键，当温度上调到最高温度46℃后不能再往上调整。
- **减温**
在产品正常运行的状态下，屏幕上显示当前产品内部水温。按“减温”按键，下调足浴盆使用温度，每触摸一次会上减少1℃。此功能按键并非循环按键，当温度上调到最高温度46℃后不能再往上调整。
- **增加定时**
在产品正常运行的状态下，首次按“增加定时”按键，显示屏上会显示当前产品剩余运行时间。此后按一下“增加定时”按键，产品定时时间增加5分钟。到达最高60分钟后不能再增加。“第一次达到设定温度开始计时”整机默认最长使用时间为60分钟。

减小定时

在产品正常运行的状态下，首次按“减小定时”按键，显示屏上会显示当前产品剩余运行时间。此后按一下“增加定时”按键，产品定时时间减小5分钟。到达最短10分钟后不能再减小。

漏电保护器

使用说明及注意事项：

- 1、将插头插入合格的插座内，接通电源，此时指示灯亮，表示漏电保护器已接通电源，否则按复位键接通电源；
- 2、按测试按键，零火线两极断开，指示灯熄灭；
- 3、如果按测试键不断电，或按复位键不能复位（按下复位按键，漏电保护器又马上断开，说明漏电保护器或用电器有故障，应立即停止使用，由专业人员进行维修）；
- 4、请使用合格的3C认证插座，否则会因接触不良产生高温，损坏插头，甚至引起危险；
- 5、如漏电故障为排除，无法复位；
- 6、如果有电设备发生有点危险，应立即按下漏电保护器；
- 7、本产品使用环境温度：-5℃~40℃；
- 8、本产品对短路和人体同时接触零线和火线，不能提供保护。



清洁保养

· 清洁

- 1、在使用产品或清洁前，请将电源插头从插座中拔出，确保产品电源已切断；
- 2、插拔电源插头时，应用手持插头，从电源插座上拔下。请勿通过拉电源线的方式来切换电源或移动本产品；
- 3、将产品内部的水倾倒干净；
- 4、用软布擦拭桶体表面；
- 5、请勿用沾水的毛巾擦拭电源线插头；
- 6、请勿使用腐蚀性液体清洁机器；
- 7、使用一段时间后冲浪效果功能效果减弱，用旋转的形式拆出过滤网盖，取出黑色过滤网清洁，清洁后把过滤网装回过滤网盖上，插入机器相应位置中。

· 储存

- 1、使用后，请将水体内的水倒尽，防止在安全、通风、干燥、阴凉处沥干；
- 2、将保温盖放置后，电源线沿绕线盘绕好；
- 3、放入到包装箱内，在放置于安全、通风、干燥、阴凉处。

服务指南

产品参数

产品型号：MK-AJ0202
规格尺寸：410X340X357mm
净重：4.7kg
产品名称：美的电动足浴盆
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定功率：800W
容量：8L（最小水位线）~17L（最大水位线）
执行标准：GB4706.1-2.5 GB4706.10-2008
材质：保温盖ABS·桶身PP·显示屏PC

故障处理

故障现象	原因分析	排除方法
机器不通电或无法工作	检查电源是否连接好	检查电源连接或插口连接
	检查漏电保护开关复位按键是否复位	复位漏电保护开关复位键
	检查加热水温是否超过50℃	更换温水或冷水
使用中途停止工作	检查机器是否到达定时时间	再次启动机器
	检查漏电保护开关是否异常切断	复位漏电保护开关复位键；若按复位键后漏电保护开关依然异常切断，请联系售后处理
冲浪功能减弱或冲浪口不冲浪	检查过滤网是否堵塞	取出过滤网清洗
机器有异响	检查过滤网是否堵塞	取出过滤网清洗
	清洗过滤网后仍有异响，则水泵内有异物堵塞	足浴盆中倒入清水运行一段时间，把水泵内异物冲出
	若新机器异常则为水泵或电机故障	请联系售后处理
显示屏显示“E1”	温度传感器短路或开路	请联系售后处理
显示屏显示“E5”	足浴盆内水温过高，机器进入过热保护	等待水温降低或加入适当冷水使水温降至52℃以下

备注：若故障非以上列出情况，请及时切断电源并与本公司售后联系，请勿自行拆卸维修或更换零件。

环保清单

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	o	o	o	o	o	o
五金件	o	o	o	o	o	o
发热体组件	o	o	o	o	o	o
机电组件	x	o	o	o	o	o
电路控制组件	o	o	o	o	o	o
电源线	o	o	o	o	o	o
附件	o	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求，且目前业内无成熟的替代方案，此产品符合欧盟RoHS指令环保要求。



在本指南中所述的正常使用条件下，本产品（除电池外）环保使用期限为10年。



美的商品三包凭证

用户信息

姓名：_____ 电话：_____

邮箱：_____ 邮编：_____

地址：_____

产品信息

产品名称：_____

产品型号：_____

销售商信息

签收日期：_____

购买渠道：_____

故障描述

请认真填写您的信息

在您准备进行产品维修时，需要将此三包凭证与产品一并寄回。

售后政策



7日无理由退货 30日换货、退货 365日以换代修

有关保修期内美的商品的保修，从签收日开始实施，您可按本条款享受退货、换货、维修的服务。

- 签收日起，7天内享受无理由退货；
- 签收日起，30天内发生质量问题，经本公司检测确认后，可以享受换货、退货；
- 签收日起，30-365天内发生质量问题，经本公司检测确认后，可以享受以换代修。

凡属于下列情况之一的，不属于保修范围：

- 未按产品说明书要求使用、维护、保管而造成的损坏；
- 因不正确操作、电源不正常、摔落及其他意外而造成的损坏；
- 正常使用过程中造成的老化、磨损、变色等；
- 非经本公司认可的维修或改装而造成的损坏；
- 使用非本公司产品标配配件造成的损坏；
- 因不可抗力因素（雷电、地震、火灾等自然灾害）造成的损坏；超出保修期（保修期为1年）。

不属于保修范围内的产品，本公司客户客服仍会热情为您服务。当您需要进行产品维修或咨询时，请联络购买网店的客服或拨打全国服务热线400-8609-663。



www.midea.com 扫一扫获取更多权益

本说明书著作权归属于本公司，本公司保留对说明书内印刷瑕疵、描述不清、信息错漏等内容修正与优化的权利。鉴于优化内容无碍用户使用本产品，非关键性调整不再另行通知。

本说明书内所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

MK-AJ0202

TEL 400-8609-663

广东美西科技有限公司
佛山市顺德区北滘镇北滘社区居委会蓬菜路
工业大道美的全球创新中心4栋2楼D区
邮编：528311
网址：www.midea.com

