

说明书菲林制作单

物料编码	16163200002701
型 号	JD1752S-RO
名 称	中文说明书
印刷颜色	蓝色和黑色印刷
材 料	封面105g哑粉纸，内页 80g双胶纸
尺 寸	210x145mm
设计/日期	姚静/2020.1.28

净饮机

使用说明书

美的牌JD1752S-RO型净饮机

TEL 400-830-8289

佛山市美的清湖净水设备有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：202005(A版)

物料编码：16163200002701



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

前言

Dear user

尊敬的用户：

感谢您使用美的公司的产品！

为了您正确使用本净饮水机产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。

您所使用的是美的净饮水机产品，为确保您的健康饮食，请根据滤芯使用时间及滤芯使用寿命提示情况，定期更换滤芯。

目录

安全警示	禁止 强制 注意	01	安装说明	机器安装	14
				机器调试	15
产品简介	主体结构说明	03	服务指南	产品参数	16
	配件清单	03		电路原理图	16
	操作面板	06		水处理工艺图	18
使用说明	操作指引	07		故障自检	21
	滤芯配置	12		环保清单	22
清洁保养	日常保养	13		保修须知	24

安全警示

⚠ 注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

🚫 表示【禁止】的内容



禁止阳光照射 禁止易燃物品 禁止潮湿区域 禁止湿手触摸

- 机器平稳放置于室内阴凉干燥的地方，避免存放于强烈阳光照射的地方，否则易造成产品部件老化。
- 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常人监督下正确使用。
- 请勿使用汽油等有机溶液擦拭机身，严禁本产品冲洗、浸水。
- 机器禁止放在有喷水的地方使用，不得在机柜内使用电器。
- 请勿将产品接触或靠近易燃易爆物品。
- 为节省用电，长时间不使用时要断开相应电源开关和关掉进水水源，并排清机内余水。
- 机器应固定安装后方可使用。
- 本机兼有自动防漏水保护装置，一旦机器发生漏水，机器会自动切断机内进水；出现漏水保护后必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员维修。
- 机身距墙壁至少20cm，底部与周边勿垫放其他物品。

! 表示【强制】的内容



需要接地

需要专业人员

- 严禁任意加长电源线以免引起火灾。
- 当热罐无水加热时防干烧装置将自动保护，不能正常工作，需专业技术人员维修后才能正常使用。
- 机器必须使用可靠的接地三芯固定式插座，确保电源插座位于室内干燥处，并使用动作可靠的漏电保护开关。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 与本产品连接的固定线路必须配有全极断开装置。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 遇停水或管道维修时，请切断电源和关闭三通球阀。恢复供水时，请打开其他水龙头排尽泥沙后再打开三通球阀，否则大量泥沙可能导致滤芯堵塞。
- 切断电源时，请勿直接拉拔电源线，以防拉断。
- 请勿将易燃、易挥发性物质靠近本机。
- 在运输和装卸过程中，应轻拿轻放，防止碰撞划伤产品及附件。
- 定期清洗和更换滤芯。
- 仅适用于海拔1000米以下地区安全使用。
- 机器禁止装于室外。适用温度为4-38℃，相对湿度不大于90%的环境。当水温降到0℃时，要及时关闭三通球阀，并将机内余水排尽，防止水结冰损坏机器。
- 产品应放在通风、干燥、相对湿度不大于85%，周围无腐蚀气体的仓库。
- 一键排空之前务必使整机断电24小时及以上，确保热罐中的热水冷却之后再排空，以免烫坏排水管路。
- 当热罐无水加热时防干烧装置将自动保护，不能正常工作，需专业技术人员维修后才能正常使用。
- 等电位端子用于表示相互连接后的设备或系统的各部位达到相同的电位的端子。
- 为保证良好的使用体验，本机推荐使用人数不超过80人且每日用水量不超过120L，热罐水满加热完成后，连续取热水约为24L，热水取尽后请等待10分钟左右再取热水。


产品简介

注意

- 本产品采用PP棉、活性炭、反渗透膜滤芯、后置活性炭作为水处理材料，在0.1-0.4Mpa的压力下对市政自来水进行吸附、过滤，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）的要求。
- 本产品具有水质净化、加热功能，满足您不同的饮水需要。

主体结构说明

JD1752S-RO

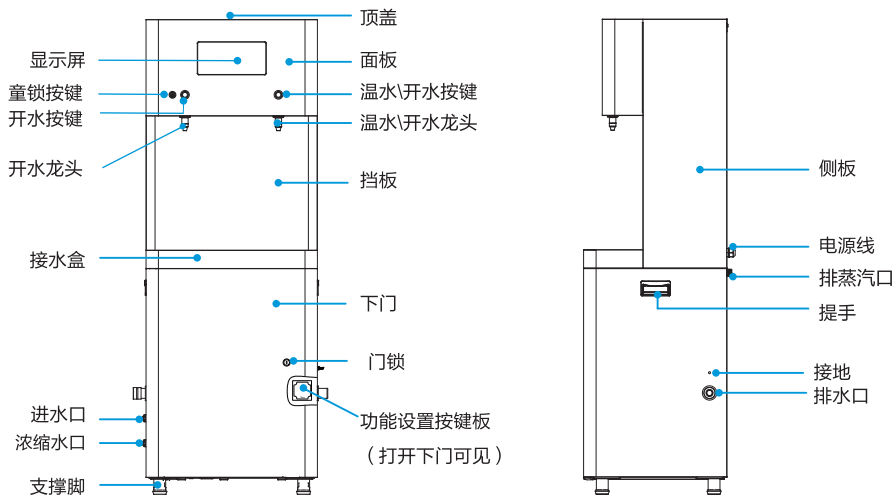

图片仅供参考，实际以实物为准。

配件清单




说明书 标贴 X1



2分卡销 X3



门钥匙 X2



PE管 X2



三通连体球阀 X1



卡箍 X2



铜螺母 X1



三通接头 X1



排蒸汽软管 X1



安装服务卡 X1



密封垫 X1



扎带 X4



排水软管 X1




端盖堵头 X1



调节支架脚 X4

JD1752S-RO (扫码版)

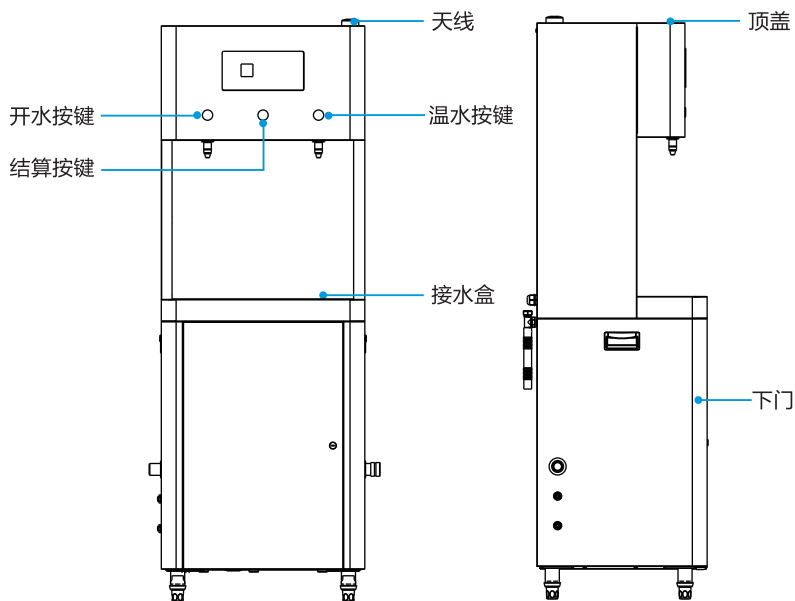

图片仅供参考，实际以实物为准。

配件清单



保修卡装订在安装服务卡中。

安全警示

产品简介

使用说明

清洁保养

安装说明

服务指南

04

JD1752S-RO (IOT版)

安全警示


产品简介

使用说明

清洁保养

安装说明

服务指南

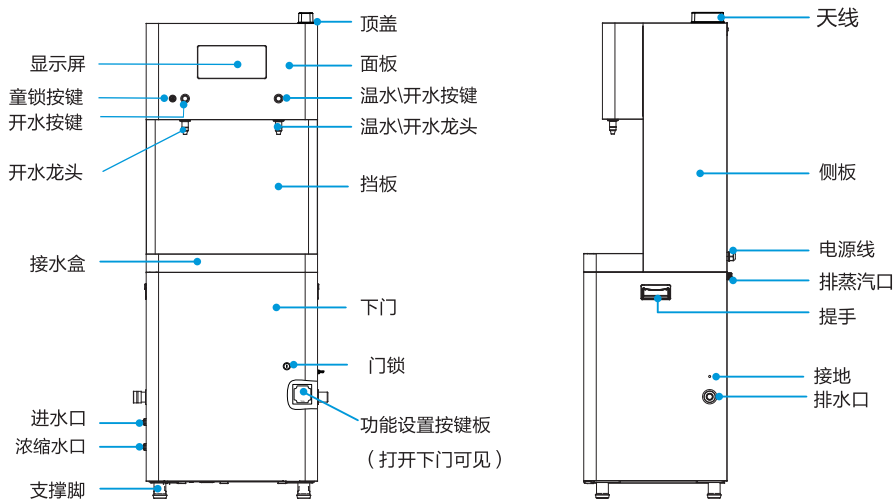

图片仅供参考，实际以实物为准。

配件清单



说明书 标贴 X1



2分卡销 X3



门钥匙 X2



PE管 X2



三通连体球阀 X1

05



卡箍 X2



铜螺母 X1



三通接头 X1



排蒸汽软管 X1



安装服务卡 X1



密封垫 X1



扎带 X4



排水软管 X1



端盖堵头 X1




调节支架脚 X4


保修卡装订在安装服务卡中。

操作面板

JD1750S-RO JD1752S-RO (IOT版)

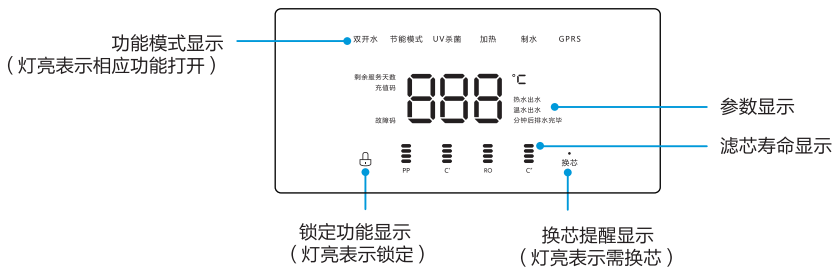

JD1752S-RO (扫码版)

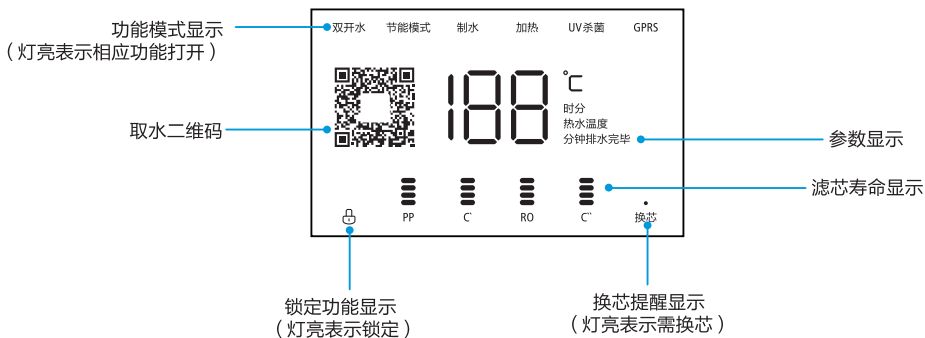

因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准。

使用说明


操作指引

⚠ 注意


安装操作需由当地经销服务网点的专业人员进行。

JD1752S-RO

1 通电 开机



打开三通球阀。



接通电源。



全图标闪烁三秒，蜂鸣1声后，显示正常工作模式图标。



IOT版屏幕中的GPRS图标闪烁，联网成功后常亮。


2 取开 水



按童锁按键。



童锁按键指示灯熄灭
屏幕童锁图标熄灭。



按下热水按键取水
按键指示灯亮红光。



屏幕显示“热水出水”和热罐水温。




屏幕“热水出水”
熄灭，显示热罐
水温。



再按热水按键停
止取水，按键指
示灯熄灭。


3 取常 温水



按温水按键取水按
键指示灯亮白光。



屏幕显示“温水
出水”，水温值表
示热罐水温。




再按温水按键停
止取水，按键指
示灯熄灭。



屏幕“温水出水”
熄灭，显示热罐
水温。

注：整机默认非“双开水”模式，当开启“双开水”模式时，屏幕“双开水”图标常亮，“UV杀菌”图标熄灭，常温功能切换成热水功能，操作步骤同“取开水”。两龙头同时取开水，出水流量将会受影响。在启动“双开水”模式前需将温水按键旁“常温水”图标改为“热水”图标，以防影响用户使用。严禁私自启动“双开水”模式。启动“双开水”功能必须由专业维护人员开启调试整机，非专业人员请勿操作，以防整机性能改变或整机损坏。本机具有节能功能，当整机2个小时后无人取水，则整机屏幕“节能模式”图标显示，“UV杀菌”图标熄灭，整机自动进入节能模式，停止制水，若热罐内水温低于50度，则启动加热到设定温度。若有人取水，整机则恢复正常模式。在非“双开水”模式下，若整机1.5小时左右无人取常温水，为保证出水水质符合卫生要求，请在取常温水前放常温水1-2分钟，再取水。“双开水”模式为JD1752S-RO特色功能；JD1752S-RO（扫码版）没有该功能。


4 解锁按键



操作一：同时长按“选择”+“服务”按键3秒，童锁功能取消，取热水时不需要解锁。（童锁指示灯熄灭，显示屏童锁图标熄灭）

操作二：同时长按“选择”+“服务”按键3秒，童锁功能恢复，取热水时需要解锁。（童锁指示灯亮白色，显示屏童锁图标点亮）


5 功能模式设置



打开下门，功能设置按键板在两电控盒间。




开机60秒内，按“选择”键，进入模式选择界面，双开水图标常亮，温度图标显示ON或OFF，其他图标熄灭，再按“选择”键，可切换ON或OFF两种状态。




当选定开关状态后，再按确认键，进入温度设置界面，10S内无操作，则退出设置界面，不会保存当前设置。


6 加热温度设置



开机60秒内，短按“选择”键1次，再短按“确认/取消”键1次，进入热罐加热温度设置状态，屏幕温度值常亮。



根据海拔情况设置加热温度，按“选择”键，温度值增加，按“服务”键，温度值减少。



设定好温度后，按“确认/取消”键确认，整机进入正常显示界面并保存设置数据。




设定好温度后10秒内无操作，则不保存设置数据，整机进入正常显示界面。


7 滤芯寿命重置一键排空



滤芯寿命到期后，对应寿命指示灯熄灭，换芯指示灯点亮。




更换滤芯后，长按3秒“选择”键，复位寿命到期滤芯。



若滤芯显示均未到期，则长按3秒“选择”键进入滤芯寿命状态，第一级滤芯闪烁则被选中。




继续短按“选择”键选中下一级滤芯，选择要复位的滤芯后，长按“选择”按键3秒，会复位选中的滤芯，并跳到下一级滤芯。



长按“一键排水”键3秒，整机进入排水状态。





屏幕显示排水到计时。



再按“一键排水”键则取消排水。

注：一键排空之前请将整机断电24小时以上，确保热罐中的热水冷却后再排空，以免烫伤排水管路。

8 节能模式设置




开机三秒内，短按“选择”键1次进入设置模式后再按1次“选择”键，进入“节能模式”设置界面。

“节能模式”图标常亮，温度图标显示ON或OFF其他图标熄灭。再按“选择”键，可切换ON或OFF两种状态。

当选定开关状态后，再按确认键，进入温度设置界面，10S内无操作，则退出设置界面，不会保存当前设置。


注：节能模式为JD1752S-RO特色功能，JD1752S-RO(扫码版)没有此功能。

9 出水模式设置



整机正常运行时，长按“服务”+“一键排水”进行长按出水模式和短按出水模式的功能切换。切换时，所有出水关闭，童锁按键灯，热水出水按键灯，温水按键灯一起闪烁5秒。

10 整机绑定



整机正常运行时，服务器联网成功，长按“服务”按键3秒，蜂鸣1声，获取充值码成功前数码管显示“---”。动态码获取成功后显示30秒自动退回显示温度。屏幕出现动态码，联系客服进行绑定，用户可以在手机微信小程序—商用净水终端管理上查看整机工作状态和进行远程设置。服务器连接不成功，长按3秒服务键，蜂鸣器鸣叫2声提示现在无法获取动态码。（IOT版）


11 整机TDS查询功能




整机正常运行时，端按“选择”按键，屏幕摄氏度图标熄灭显示原水TDS，再按一下屏幕闪烁显示净水TDS，再按一下退回显示温度和摄氏度图标。显示TDS时，10秒超时自动退回显示温度。（IOT版）

JD1752S-RO (扫码版)

1 通电 开机



打开三通球阀。



接通电源。



全图标闪烁三秒，蜂鸣1声后，显示正常工作模式图标。

2 扫码 取热水



扫描屏幕上
二维码



手机如图所示，如无余额按操作提示充值；有余额则确认取水。



手机显示如下
界面可取水



按热水键取热水



结算成功手机显示
界面



取水结束，按下
结算键

3 扫码 取温 水



扫描屏幕上
二维码



手机如图所示，如无余额按操作提示充值；有余额则确认取水。



手机显示如下
界面可取水



按温水键取温水




取水结束，按下
结算键



结算成功手机显示
界面

4

加热
温度
设置


开机10S内短按“设置”按键或上电后长按“设置”按键3秒，进入热罐加热温度设置状态，屏幕温度值常亮



根据海拔情况设置加热温度，按“+”升高温度，“-”降低温度



设定好温度之后，按“设置”按键确认加热温度，整机进入正常显示界面并保存数据。




设定好温度后10秒内无操作，则不保存设置数据，整机进入正常显示界面。


5

滤芯
寿命
重置
—
键
排空

滤芯寿命到期后，对应寿命指示灯熄灭，换芯指示灯点亮。




更换滤芯后，长按“模式/取消”按键3秒，复位寿命到期滤芯



若滤芯寿命显示均未到期，则长按3秒“模式/取消”进入滤芯寿命状态，第一级滤芯闪烁则被选中




短按“设置”按键选择需要复位的滤芯，按“+”复位选中滤芯，滤芯成功复位后“复位”灯会闪烁



同时长按“模式”和“-”3秒，整机进入排水状态



屏幕上温度闪烁



再同时按“模式”和“-”则取消排水

注：一键排空之前请将整机断电24小时及以上，确保热罐中的热水冷却后再排空，以免烫伤排水管路，整个排水过程耗时约为16min。

滤芯配置

▲注意

有机物、重金属加标试验按照《卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定》（2001）的要求进行试验。

滤芯名称	功能	寿命	数量
PP棉滤芯	对原水进行粗过滤，拦截原水中肉眼可见物	4-6个月	1支
前置活性炭滤芯	吸附水中异色、异味、余氯及部分有机物（三氯甲烷、四氯化碳） ^注	6-12个月	1支
反渗透滤芯	理论过滤精度达0.0001~0.001微米，可拦截水中的有机物（三氯甲烷、四氯化碳）、重金属（砷、铅、镉等） ^注	24~36个月	1支
后置活性炭滤芯	进一步吸附水中异色、异味、余氯及部分有机物（三氯甲烷、四氯化碳）	6-12个月	1支
紫外线杀菌器	杀菌	4800小时	1套

特别提示：

- 滤芯使用周期不是质量保证期限，是以原水符合生活饮用水国家标准，以一般家庭正常用水量为准的理想滤芯使用周期。
- 滤芯的使用周期是预计期，因使用地域、水质、使用量及季节不同，实际使用周期有所不同（以当地经销服务网点建议为准）。只有适时更换滤芯才能喝上干净的水。

滤芯生产企业：佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司

滤芯生产企业地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会林港路19号樱花工业园B区

公司名称：佛山市美的清湖净水设备有限公司 / 佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司

公司地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二
佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会林港路19号樱花工业园B区

备注：具体产品的公司名称及地址以产品的卫生许可批件为准

清洁保养

日常保养

△注意

清洁保养工作不在保修范围内。

- 1.本产品由我司专业人员定期上门保养，以保障出水品质；
- 2.清洁外观：请用湿抹布轻轻擦拭外壳；
- 3.定期由专业人员进行检查、保养，以确保使用安全并做好记录，建议每月一次；
检查地线接地是否良好；每月至少测试一次漏电保护开关，如不能切断电源则须更换；每季度应至少清洁一次水箱内部电极和发热管水垢，可用尼龙刷清洗；
- 4.进行清洗维护时，必须关闭电源，以免发生触电危险。在清理水箱时请按“一键排水”将机内存水排尽，待机器冷却后方可清洗维护；
- 5.不得用自来水等直接冲洗、喷溅产品；
- 6.接入的自来水必须符合《生活饮用水卫生标准》；
- 7.请使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。

安全警告

产品简介

使用说明


清洁保养

安装说明

服务指南

安装说明

安装示意图

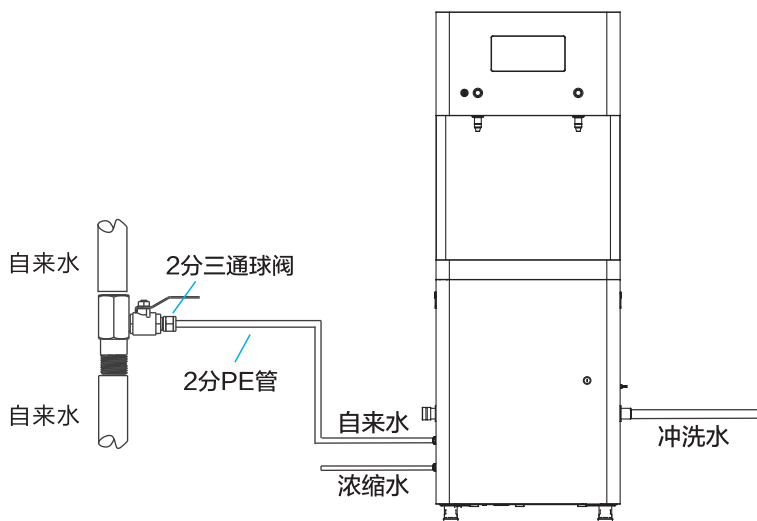


注：此图为JD1752S-RO/JD1752S-RO(扫码版)安装示意图参考图，以JD1752S-RO机型为例进行说明，实际以实物为准。


机器安装

1 整机和管路安装


1) 将产品摆放在安装位置

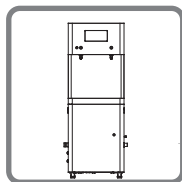


2) 将三通连体球阀，安装在进水处

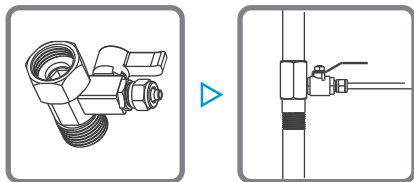


3) 自来水口、浓缩水口分别接2分PE管。浓缩水PE管另一端接下水道，用扎带固定；三通接头一外牙接头装铜螺母，内牙接口装上密封垫后，其组件与排蒸汽口连接（螺母朝上）；将卡箍套在排蒸汽软管上，然后将软管套在三通接头剩下的接口，移动卡箍将其固定。

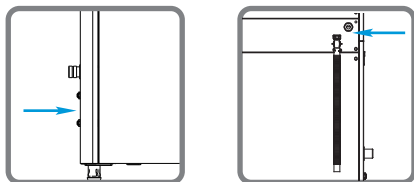


4)排水口通过排水软管接下水道

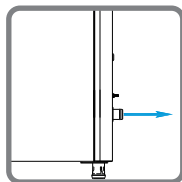

5)电源线连接空气开关，注意空气开关电流满足产品要求

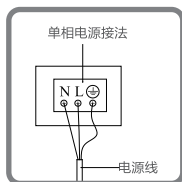


6)地线要可靠接地

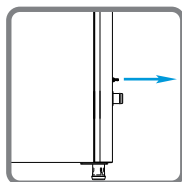

2 产品滤芯安装和冲洗

- 1)将下门打开，旋下前置活性炭和后置活性炭滤芯
- 2)将前置活性炭滤芯和后置活性炭滤芯冲洗三分钟后安装还原（不再有黑色炭水流出）

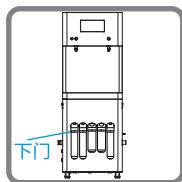

机器调试

⚠注意

- 如上电开机后，操作按键无反应，请重新上电开机处理；若有问题仍无法解决，请与当地服务经销商网点联系。
- 先通水，再通电，先断电，再断水。
- 产品为步进式加热，热罐水位达到低水位电极时，自动启动加热，加热到一定温度时继续注水，如此循环，直至水温达到设定的温度，水位达到高水位电极处。

- 1 通电开机，观察机器上电开机后显示是否正常。
- 2 断电，打开三通连体球阀，再通电开机，整机运行后，检查是否漏水；待整机停止制水后，取常温水，检查整机是否出水。
- 3 若出水，关闭取水，检查屏幕温度是否上升；若上升则等待45分钟左右，待热罐水满，温度上升到设定值，关闭水源，通过出水嘴分别取热水和常温水放干水箱和热罐，然后启动一键排水功能将机器内部水排干。如上循环制水、排水。排水3次后重新制水水满后静置2小时。
- 4 静置2小时后，再重复如上排水2次，再次重新制水后方可饮用。再次检查机器是否有问题，如正常则整机调试完毕。

注：在非“双开水”模式下，若整机1.5小时左右无人取常温水，为保证出水水质符合卫生要求，请在取常温水前放常温水1~2分钟，再取水。

服务指南


产品参数

由于产品改良，下述参数可能有所更改，以产品铭牌为主；
净水流量为环境温度 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，水温 $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ ，进水压力 $0.24 \pm 0.02\text{MPa}$ 条件下测得净水流量、额定总净水流量按照QB/T4144的要求进行测试。


型号	JD1752S-RO	JD1752S-RO(扫码版)
额定总净水量	2000L	2000L
额定电压/频率	220V/50Hz	220V/50Hz
额定总功率	3100W	3100W
净水流量	1L/min	1L/min
进水压力	0.1-0.4MPa	0.1-0.4MPa
RO膜工作压力	0.4-0.8MPa	0.4-0.8MPa
进水水质要求	市政自来水	市政自来水
卫生许可批件文号	粤卫水字[2017]第S2997号	
外观差异	白色壳体+显示屏	白色壳体+显示屏
产品尺寸	460x550x1530mm	

电路原理图


JD1752S-RO

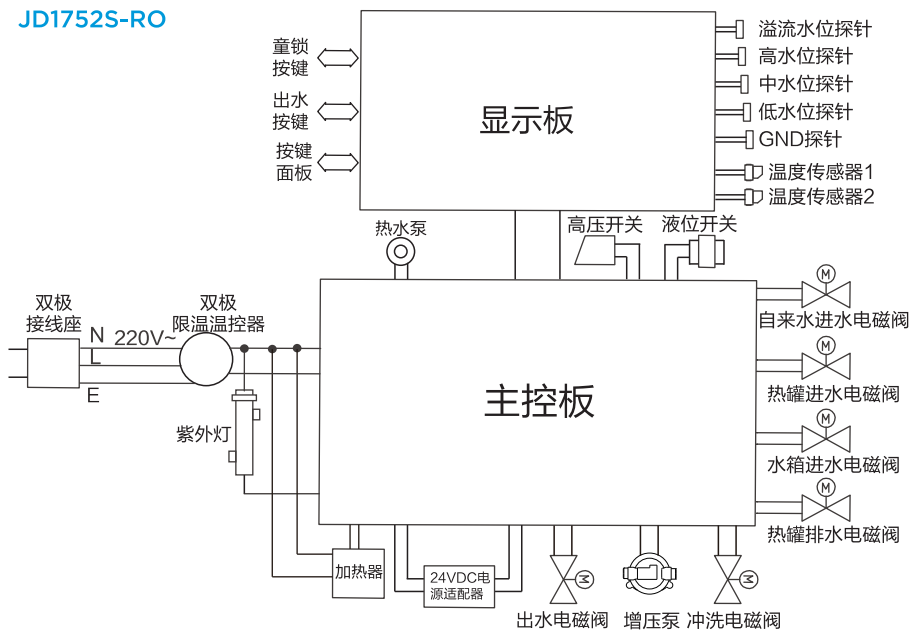

JD1752S-RO (扫码版)

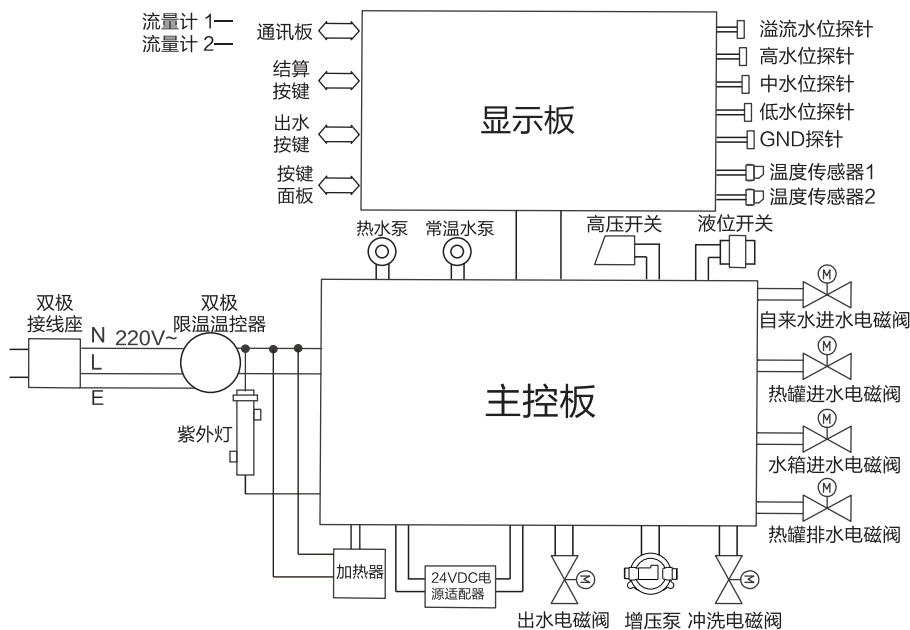


JD1752S-RO (IOT版)

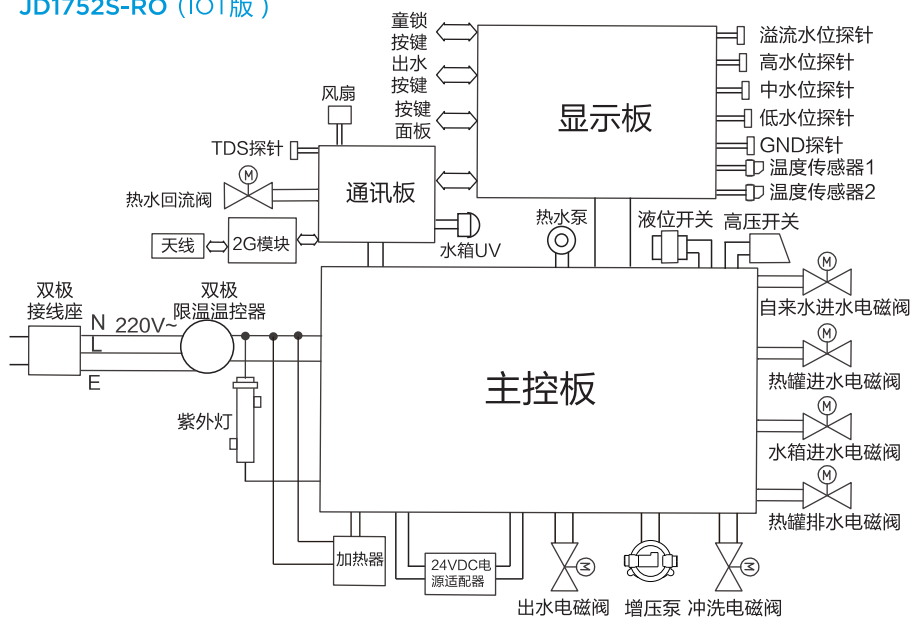

水处理工艺图

JD1752S-RO

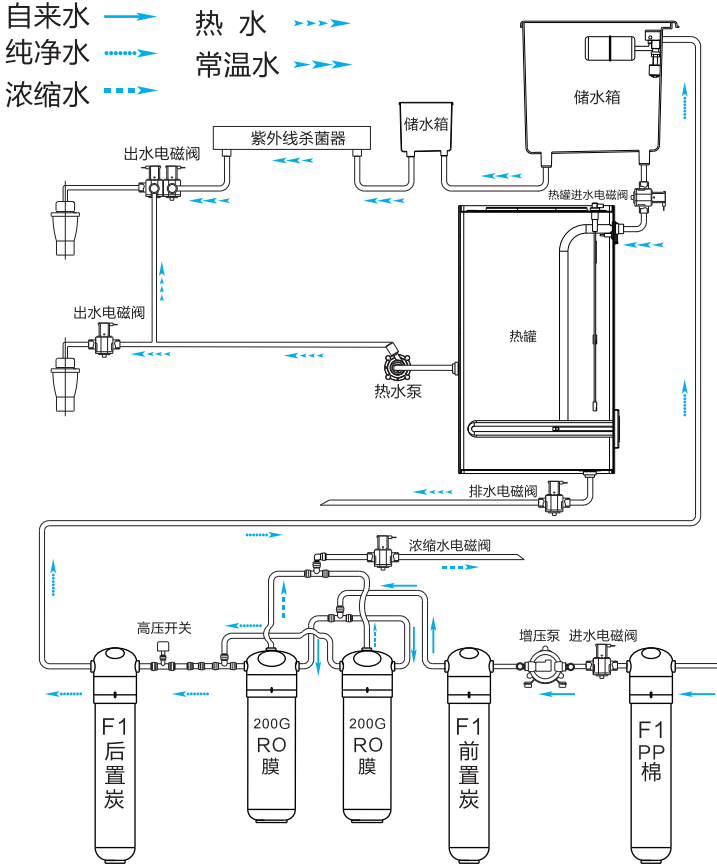

注：此图为JD1752S-RO水处理参考图，实际以实物为准。

安全警示

产品简介


使用说明

清洁保养

安装说明


服务指南

JD1752S-RO (扫码版)

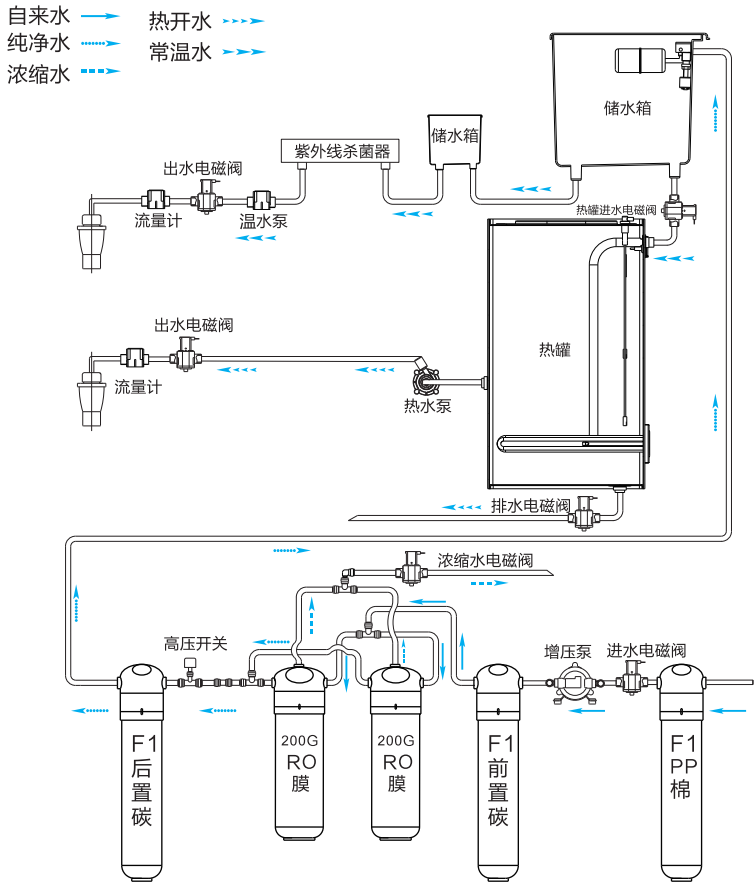

注：此图为JD1752S-RO(扫码版)水处理参考图，实际以实物为准。

JD1752S-RO (IOT版)

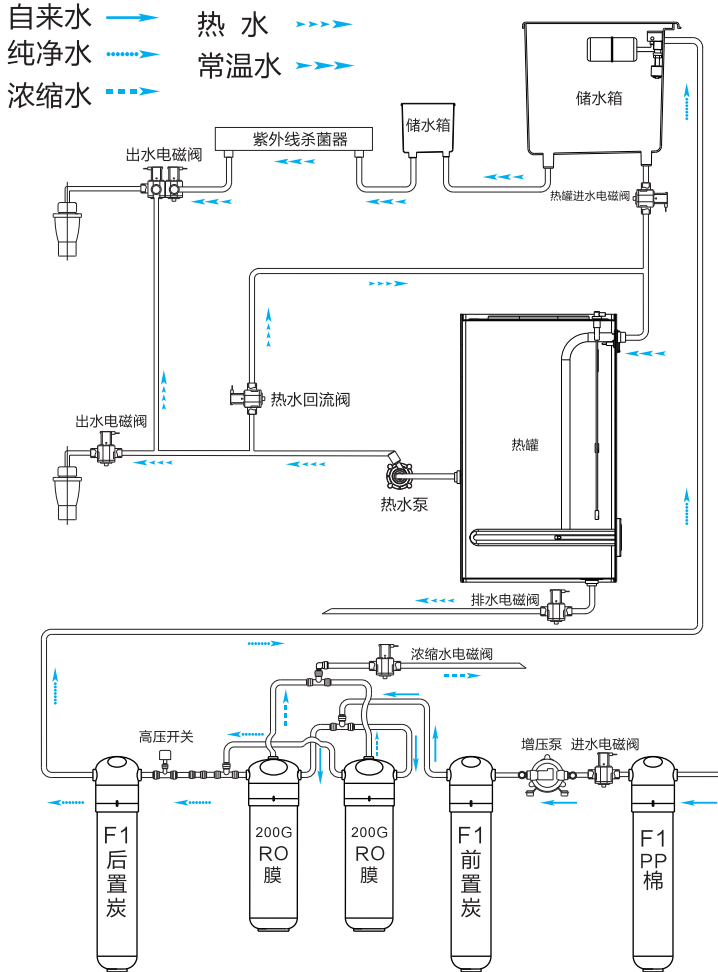

注：此图为JD1752S-RO水处理参考图，实际以实物为准。

故障自检

⚠ 注意

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对净饮机造成损害。

全国服务热线
400-830-8289

问题	原因	处理方法
不通电	没电或漏电开关没有闭合	等电网有电或合上漏电开关
	电路板故障	更换电路板
	保险管损坏	更换保险管
漏电保护开关跳开	发热管漏电	更换发热管
	内部连接线损坏	更换内部连接线
屏幕显示E1	漏水保护	断开水电，找出漏水点，修复，清洁整机内部水渍，需重新上电恢复工作状态
屏幕显示E2	温度传感器损坏，导致加热超温	更换传感器
屏幕显示E3	发热管损坏，导致加热异常	更换发热管
屏幕显示E4	防干烧温度传感器损坏	更换传感器
	低水位探针失效	更换低水位探针
	发热管结垢严重	更换发热管
	电控板损坏	更换电控板
屏幕显示E5	继电器	与当地经销服务网点联系
	浮子开关损坏	更换浮子开关
屏幕显示E6	浮子开关损坏	更换浮子开关

安全警示

产品简介

使用说明

清洁保养

安装说明

服务指南

环保清单

提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
标贴件	○	○	○	○	○	○
WiFi模块	○	○	○	○	○	○
安全阀	○	○	○	○	○	○
保温绵	○	○	○	○	X	○
玻璃面板	○	○	○	○	○	○
显示板组件	X	○	○	○	○	○
电源板组件	X	○	○	○	X	○
电磁阀组件	○	○	○	○	X	○
内胆组件	○	○	○	○	○	○
五金外壳	○	○	○	○	○	○
HIPS外壳	○	○	○	○	○	○
HIPS端盖	○	○	○	○	○	○
HIPS外罩	○	○	○	○	○	○
ABS面板	○	○	○	○	○	○
发泡料	○	○	○	○	X	○
保温泡沫	○	○	○	○	○	○
硅胶材质管材	○	○	○	○	○	○
PE材质管材	○	○	○	○	○	○
不锈钢材质管材	○	○	○	○	○	○
内部连接线	○	○	○	○	X	○
电源线	○	○	○	○	X	○
混水阀	○	○	○	○	○	○
加热器	○	○	○	○	○	○
排水阀	○	○	○	○	○	○
安全阀	○	○	○	○	○	○
排气阀	○	○	○	○	○	○
滤芯装配扳手	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
前置过滤器	X	○	○	○	○	○
波纹管	○	○	○	○	○	○
泵	○	○	X	○	X	○
电动阀	○	○	○	○	○	○
PP棉滤芯	○	○	○	○	○	○
超滤滤芯	○	○	○	○	○	○
纳滤滤芯	○	○	○	○	○	○

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
软化树脂滤芯	○	○	○	○	○	○
紫外灯器件	○	X	○	○	○	○
出水龙头	X	○	○	○	○	○
机械类防漏水阀	○	○	○	○	○	○
前壳	○	○	○	○	○	○
后壳	○	○	○	○	○	○
安装盖	○	○	○	○	○	○
包装袋	○	○	○	○	○	○
排线	○	○	○	○	○	○
五金挂板	○	○	○	○	○	○
导热硅胶	○	○	○	○	○	○
加热器压板	○	○	○	○	○	○
绝缘板	○	○	○	○	○	○
铝箔纸	○	○	○	○	○	○
水流量传感器	○	○	○	○	○	○
指示灯	○	○	○	○	○	○
扎带	○	○	○	○	X	○
旋转开关	○	○	○	○	○	○
温度传感器	X	○	○	○	○	○
微动开关	X	○	○	○	X	○
遥控器	○	○	○	○	○	○
装饰贴片	○	○	○	○	○	○
导流板	○	○	○	○	○	○
流量调节器	○	○	○	○	○	○
感温探头	X	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
限温器	○	○	○	○	○	○
旋钮	○	○	○	○	○	○
电磁阀	○	○	○	○	X	○
密封圈	○	○	○	○	○	○
EVA材质包装件	○	○	○	○	○	○
纸箱	○	○	○	○	○	○
不锈钢滤芯壳体	○	○	○	○	○	○
塑料滤芯壳体	○	○	○	○	○	○
铜材类接头	X	○	○	○	○	○
活性炭材质滤芯	○	○	○	○	○	○
RO膜滤芯	○	○	○	○	○	○
不锈钢类接头	○	○	○	○	○	○
石英砂滤芯	○	○	○	○	○	○
臭氧发生器	○	○	○	○	X	○
不锈钢热交换器	○	○	○	○	○	○

备注:

- 1.“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下;
- 2.“x”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求;
- 3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同,具体以实物为准;

10 本产品 在说明书所述的正常情况下使用时的“环保使用期限”为10年,该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。

安全警示

产品简介

使用说明

清洁保养

安装说明

服务指南

保修须知

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌净饮机实行整机保修一年。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

1. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 2. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 3. 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 4. 无有效发票。
 5. 因不可抗力造成损坏。
 6. 用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
 7. 本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
 8. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
 9. 请使用本公司提供的配件，PE管应使用随产品附带的新软管，旧软管组件不可重复使用。
 10. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品执行标准:

GB 4706.1-2005

GB 4706.36-2014

CQC3133-2011

Q/MDQH 001-2019 家用和类似用途反渗透净饮水机

注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。