


1	2	3	4
备注(Remark)	标记(Mark)	数量(Qty)	变更内容(EC Content)
	▲		
	▲		
	▲		



本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地复制、复制、或散发）

技术要求：

- 1.印刷颜色为四色印刷，封面logo烫黑金；
- 2.材料：封面、封底200克哑粉纸表面过哑膜（过膜后223g/m²），内页128克哑粉纸；
- 3.骑马装订，尺寸：120*200mm，48P；
- 4.此处打钉线孔

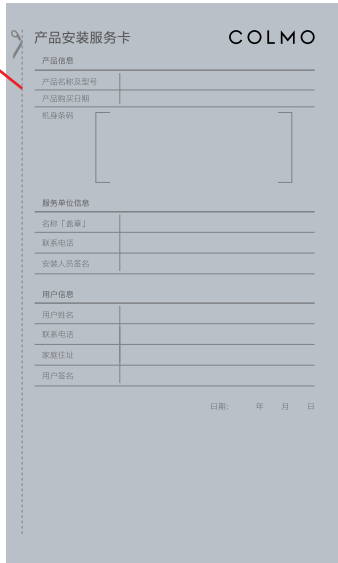

Work Specification Table

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地复制、复制、或散发）

		Painting															
				N	Y												
		PCM Midea white		Y	N												
料号 (Part code)	材料描述 (Specification)	表面处理 (Treatment)			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	备注 (Remark)		
T O L E R A N C E	GRADE	F	M	C	V	ANGLE		图幅		A4	共1张	第1张	第三角画法		产品型号	CDS16G06	
	SCALE					FM	CV	单位	mm	比例	1:1			材料标记	封面200克，内页128克 哑粉纸		
	0.5 < R ≤ 6	±0.05	±0.1	±0.2	-	5°	30'	版本 (Version)		A	批准/日期	陶华伟 2021-11-2	图样代号	6710029973			
	6 < R ≤ 30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30°	1'	广东美的		审核/日期	邵大雷 2021-11-2	零件名称	维修保养手册CDS16G06 (COLMO)(标准版)				
	30 < R ≤ 120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1°	2'	厨房电器制造有限公司		设计/日期	白树康 2021-11-2	Part name	Control panel				
	120 < R ≤ 400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2°	5'										
400 < R ≤ 1000	±0.3	±0.8	±2	±4	-	-											
mm 1000 < R	±0.5	±1.2	±3	±6	-	-											

1 2 3 4

COLMO



专业手册

目录

安全提示	01
------	----

产品简介	03
------	----

部件名称
附件清单

使用说明	05
------	----

智能家电联网指引
操作面板
功能介绍
耗材添加
选用餐具建议
碗篮装载注意事项
餐具摆放

维护保养	24
------	----

过滤器清洁
喷臂清洁
机身清洁

技术参数	26
------	----

水效参数	26
------	----

故障处理	27
------	----

异常现象自检
故障问题

环保清单	29
------	----

安装指引	31
------	----

安装注意事项
安装信息
安装步骤

售后服务卡	40
-------	----

产品安装服务卡	42
---------	----

安全提示

Tips

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的儿童和残疾人对器具的使用、儿童玩耍器具的情况。

⊘ 表示「禁止」的内容

- 雷雨天气及湿手请勿使用洗碗机：如遇雷雨天气，需断开电源，避免雷击导致洗碗机受损。请不要用湿手触碰电源线，以免触电。
- 请儿童远离洗碗机：为了确保儿童的安全，请儿童在远离洗碗机的地方玩耍。
- 请儿童远离洗碗粉，洗碗液，亮碟剂，专用盐：洗碗粉，洗碗液有很强的碱性，请放在儿童接触不到的地方。如不慎接触到皮肤及眼睛，请尽快用清水洗净。
- 门不应一直处于打开状态：洗碗机一直处于开门状态可能会导致洗碗机发生翻倒。

ⓘ 表示「强制」的内容

- 请使用原装电源线：擅自更换电源线，或将电源线与其他电器串联或并联使用，超负荷使用均有可能导致触电或引起火灾。
- 请连接地线：因为地线极低电阻特性，在出现洗碗机故障或损坏时，地线能有效地将电流分流，有效保护使用者，避免受到触电伤害。
- 合理使用电源线：请合理使用电源线，过度弯曲和挤压电源线可能导致电源线破损，引起触电或火灾。
如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 合理安置供电的电源插座位置：给洗碗机供电的电源插座不应该安装在橱柜等用户不容易触及的地方，以便用户断开电源。
- 使用专用洗碗粉，洗碗液，亮碟剂，专用盐：不要使用洗洁精或食用盐代替。若使用不当导致生锈，将不在保修范围。
- 使用新的软管组件：洗碗机应使用新的软管组件连接到水源，旧的软管组件不应重复使用。
- 合适的进水压力：洗碗机的进水压力为0.04 MPa-1.00 MPa。



⚠ 表示「注意」的内容

- 先暂停，后开门：洗碗机运行时，若需中途开门，请先轻触“启动/暂停”键，然后慢慢开门，以防过热蒸汽和水溅出。
- 异常现象需切断电源：出现异常现象“如烧焦的气味”时，请停止运行并切断电源。

- 小心尖锐用具：刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。
- 关闭电源及水龙头：在维修，清洁机器或长期不使用时必须拔掉电源插头，关掉水龙头。

产品简介

部件名称

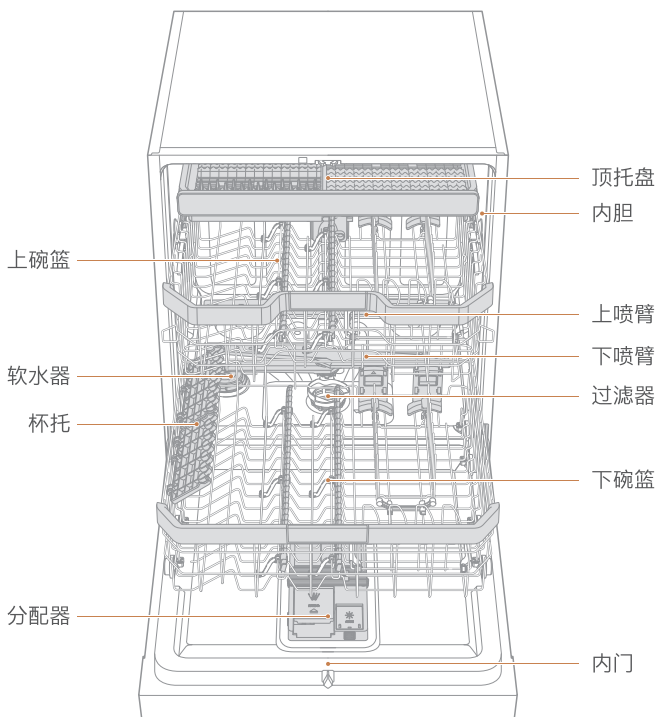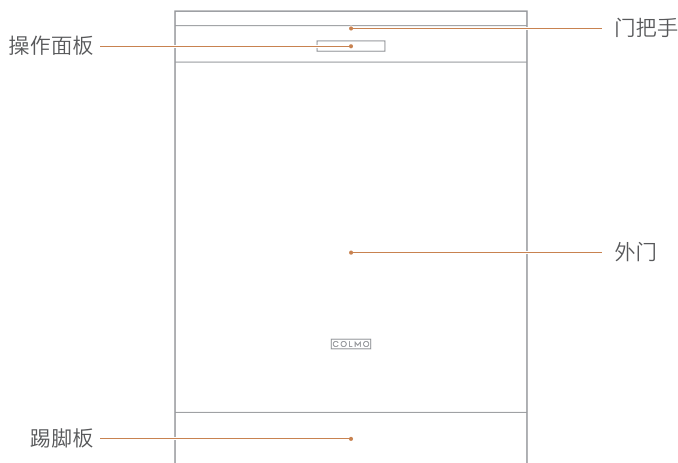

附件清单



快速指南 x1



专业手册 x1



盐斗 x1



防蒸汽贴纸 x1




顶部安装支架 x2



进水管 x1



装饰盖 x2



踢脚板支架 x2



螺丝 x10



卡箍 x1



三通管 x1



三通管密封盖 x1

美的智能家电联网指引

安装美的美居App 即刻体验精彩内容

智能家电联网指引

1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场
搜索“美的美居”下载并安装App;



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，
根据向导完成帐号注册登录;



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者
选择产品类型号，进入添加设备向导;



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；
若联网失败请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

操作面板

Tips

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。



电源键「

WiFi键「

信息键「

返回键「

在洗涤或预约运行界面，轻触进入取消运行界面。

显示屏：显示洗涤程序、洗涤功能、洗涤信息、功能设置、故障显示等。

 图标亮起，表示进水异常。

 图标亮起，提示需添加洗碗机专用盐。

 图标亮起，提示需添加洗碗机亮碟剂。

 图标亮起，表示已开启智能投放的功能。

 图标亮起，橙色表示未联网，白色表示联网成功。

左/右箭头键「 

OK键「OK」：确认选择或进入下一层。

启动/暂停键「

06

功能介绍

1 洗涤程序

Tips

- 节能洗程序适用于GB 38383-2019标准测试。
- 高粘性、含淀粉或蛋白质残留的餐具建议使用“超强洗”、“节能洗”等洗涤时间长的程序。
- 水蒸蛋等手工都难以清洗的污渍，使用本洗碗机清洗可能达不到预计的清洗效果。
- 表中提供的时间、能耗、水耗数值仅供参考，实际使用中因环境温度、自来水温、压力和餐具等不同会有差异。

洗涤程序	智能洗	节能洗	超强洗	除菌洗
程序描述	AI智能操控 灵活应对不费心	充分浸泡 耗电少耗水少	强力去除重油污 刷锅不在话下	高温煮洗 边洗边杀菌
洗碗粉 (g)	28.75	28.75	28.75	28.75
洗涤时间 (min)	135-195	235	160	150
能耗 (kWh)	1.25-1.65	0.835	1.905	2.965
水耗 (L)	10-14	10.5	20.3	11.3

洗涤程序	标准洗	轻柔洗	快速洗	静音洗
程序描述	日常饭后 及时清洗	轻柔呵护洗 精致玻璃专护	短时间洗涤 轻油污餐具快洗	超静音洗涤
洗碗粉 (g)	28.75	28.75	25	28.75
洗涤时间 (min)	105	130	29	285
能耗 (kWh)	1.225	1.265	0.565	1.555
水耗 (L)	14.8	14.6	11.4	15.1

洗涤程序	预冲洗	海鲜洗	瓜果洗	自清洁
程序描述	可预先处理餐具还能洗果蔬和海鲜	清洗海鲜	清洗瓜果、果蔬	腔体管道自清洁 延长使用寿命
洗碗粉 (g)	-	-	-	28.75
洗涤时间 (min)	15	15	10	135
能耗 (kWh)	0.025	0.025	0.025	1.695
水耗 (L)	4	10.7	6.2	14.6

洗涤程序	油网洗	火锅洗
程序描述	清洗油网	适合火锅等重油污餐具清洗
洗碗粉 (g)	28.75	28.75
洗涤时间 (min)	170	190
能耗 (kWh)	1.505	2.325
水耗 (L)	12.5	28

2 智能投放功能

智能投放功能可以按时序进行自动投放洗碗液。使用智能投放功能则无需再添加洗碗粉或洗碗块。

- 在程序选择界面轻触左/右箭头键找到“设置中心”后轻触OK键则进入设置中心设置界面。



- 轻触左/右箭头键选择智能投放，再轻触OK键则进入智能投放设置界面。轻触左/右箭头键选择开启，再轻触OK键确认智能投放设置。



3 预约功能

程序在设置好预约时间后，延时自动运行的功能。

- 选择洗涤程序后，在程序附加设置界面轻触左/右箭头键找到“预约时间”后轻触OK键则进入预约设置界面。



- 轻触左/右箭头键选择合适的预约小时，然后轻触OK键确认，再轻触左/右箭头键选择合适的预约分钟，最后轻触OK键确认预约设置并返回程序附加设置界面。



- 轻触启动暂停键启动预约功能，显示屏显示预约倒计时。



- 若需取消预约设置，轻触返回键进入退出程序界面，然后轻触左/右箭头键找到“退出程序”后轻触OK键取消预约设置。



4 离子鲜存功能

Tips

- 预冲洗、海鲜洗、瓜果洗不可选离子鲜存功能。

离子鲜存功能可有效去除异味，有防霉防返潮等作用，最长达168小时。

离子鲜存期间，热风循环系统定时干燥，去除水滴凝结，同时结合离子净化系统实现离子杀菌净味，碗碟久置鲜存。

- 选择洗涤程序后，在程序附加设置界面轻触左/右箭头键找到“离子鲜存”后轻触OK键则进入离子鲜存设置界面。



- 轻触左/右箭头键选择所需的离子鲜存工作时间，再轻触OK键确认离子鲜存设置并返回程序附加设置界面。



- 轻触启动/暂停键启动程序，显示屏显示程序运行倒计时。



- 若需单独开启离子鲜存功能，则需在程序选择界面轻触左/右箭头键找到“离子鲜存”后轻触OK键则进入离子鲜存设置界面。



- 轻触左/右箭头键选择所需的离子鲜存工作时间为后轻触OK键确认所选的时间，再轻触启动/暂停键运行离子鲜存功能。



5 分层洗涤功能

Tips

- 智能洗、自清洁、油网洗不可选分层洗涤功能。
- 上层/下层和纳米净泡功能不可同时选择。

分层洗涤功能可以选择只开启顶喷臂和上喷臂、只开启下喷臂或交替开启顶喷臂、上喷臂和下喷臂。

- 选择洗涤程序后，在程序附加设置界面轻触左/右箭头键找到“分层洗涤”后轻触OK键则进入分层洗涤设置界面。



- 轻触左/右箭头键选择所需的分层洗涤状态，再轻触OK键确认分层洗涤设置并返回程序附加设置界面。



- 轻触启动/暂停键启动程序，显示屏显示程序运行倒计时。



6 加强烘干功能

Tips

- 快速洗、预冲洗、海鲜洗、瓜果洗不可选加强烘干功能。

加强烘干功能在洗涤程序运行结束后，通过内部风机间断的向内胆输送热风1.5小时（有亮碟剂）或4小时（没有亮碟剂）达到加强烘干效果。

- 选择洗涤程序后，在程序附加设置界面轻触左/右箭头键找到“加强烘干”后轻触OK键则进入加强烘干设置界面。



- 轻触左/右箭头键选择开启，再轻触OK键确认加强烘干设置并返回程序附加设置界面。



- 轻触启动/暂停键启动程序，显示屏显示程序运行倒计时。



7 纳米净泡功能

Tips

- 智能洗、快速洗、海鲜洗、瓜果洗不可选纳米净泡功能。
- 纳米净泡和上层/下层功能不可同时选择。

在洗涤过程中融入纳米气泡，剥离油污，更加有效清洁脏污餐具。

- 选择洗涤程序后，在程序附加设置界面轻触左/右箭头键找到“纳米净泡”后轻触OK键则进入纳米净泡设置界面。



- 轻触左/右箭头键选择开启，再轻触OK键确认纳米净泡设置并返回程序附加设置界面。





- 轻触启动/暂停键启动程序，显示屏显示程序运行倒计时。



耗材添加

1 添加专用盐


Tips

- 显示屏图标“”亮起，提示需添加专用盐，一次添加可多次使用。
- 添加完专用盐后，显示屏图标“”将于6天内熄灭。

软水器的作用

- 软水器可软化水质，减少水垢产生，对提高洗净有一定作用，软水器里有专用盐才具有软化能力。
- 若您所在地区的自来水水质较硬，建议您给洗碗机软水器中添加专用盐。若您所在地区的自来水水质较软，您可以不添加专用盐，不影响洗碗机的正常使用。

添加专用盐的步骤

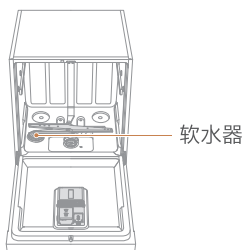


- ① 逆时针旋转软水器盖并往外拔出。



- ② 向软水器添加1000 g专用盐。



- ③ 加盐后，向软水器中加满水，不要溢出（第一次加盐时，需要向软水器中加满水。后续加盐无需加水。）。

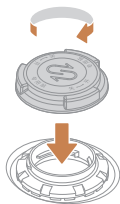

- ④ 顺时针旋转拧紧软水器盖，防止漏盐，漏盐会腐蚀内胆。

- ⑤ 添加盐过程中，若有盐洒在内胆，必须运行程序冲洗一次。否则可能腐蚀内胆、过滤网、电机等，造成洗碗机损坏。

软水器档位设置

- 如果您不知水的硬度值，请向当地自来水公司咨询，表格为几个主要城市的自来水硬度，仅供参考。


城市	北京	沈阳	上海	南京	广州
水硬度「ppm」	250-260	270-280	150-160	130-140	90-100
推荐档位	3	3	2	2	2

建议根据下表进行调节

水硬度「ppm」	软水器档位	水硬度「ppm」	软水器档位
0-90	1	301-400	4
91-200	2	401-600	5
201-300	3	600以上	6

档位设置流程

- 1 关门状态下，轻触电源键开机。
- 2 在程序选择界面轻触左/右箭头键找到“设置中心”后轻触OK键则进入设置中心设置界面。



- 3 轻触左/右箭头键选择软水盐设置，再轻触OK键则进入软水盐设置界面。轻触左/右箭头键选择合适的软水盐档位，再轻触OK键确认软水盐档位设置。



2 添加亮碟剂

Tips

- 显示屏图标“☼”亮起后可继续使用2~3次，请及时添加亮碟剂。（分配器总容量约120 ml，建议每次添加量 \leq 70 ml。）
- 必须使用洗碗机专用的亮碟剂。





亮碟剂作用

- 亮碟剂能减少水的表面张力，避免洗涤后在餐具留下水迹，且在干燥过程中，能使水均匀迅速的挥发掉，使餐具表面保持光泽。

亮碟剂用量


- 根据餐具的干燥效果而定，如果餐具具有较多水分残留，则往高档位调，有白、蓝色附着物时，则往低档位调。

添加亮碟剂的步骤

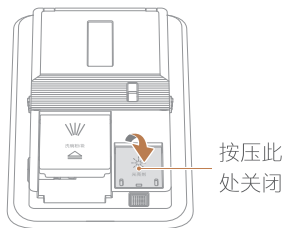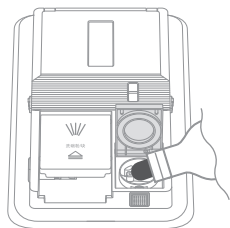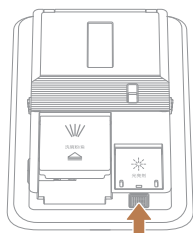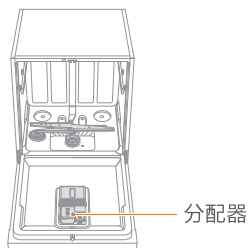

档位设置流程

- 1 关门状态下，轻触电源键开机。
- 2 在程序选择界面轻触左/右箭头键找到“设置中心”后轻触OK键则进入设置中心设置界面。



- 3 轻触左/右箭头键选择亮碟剂设置，再轻触OK键则进入亮碟剂设置界面。轻触左/右箭头键选择合适的亮碟剂档位，再轻触OK键确认亮碟剂档位设置。



3 添加洗碗粉或洗碗块

Tips

- 必须使用洗碗机专用的洗碗粉或洗碗块，不可用洗涤剂代替。在您不准备洗涤时，请不要添加洗碗粉或洗碗块。不然可能会出现洗碗粉或洗碗块受潮，在下次洗涤时不能充分分解油污。



洗碗粉或洗碗块作用

- 用洗碗机清洗餐具时，添加适量的洗碗粉或洗碗块辅助洗涤是必要的。洗碗粉或洗碗块可利用其生物酶祛除餐具上的油污、食物残渣并通过排水将其带出洗碗机。


洗碗粉或洗碗块用量

- 根据餐具的污染程度而定，如果餐具污渍比较多，就多放一些，相反则少加一些。可参考“洗涤程序”的用量或洗碗粉、洗碗块厂商包装袋上推荐的用量。


添加洗碗粉或洗碗块的步骤

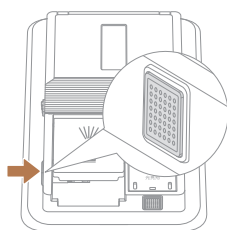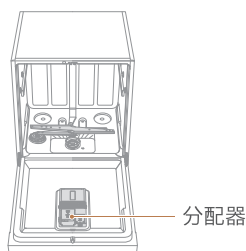

- 1 若洗碗粉/块盒盖没有打开，按箭头方向按压洗碗粉/块盒盖按钮打开洗碗粉/块盒盖。

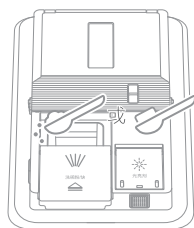

- 2 向洗碗粉/块仓添加适量的洗碗粉或洗碗块。

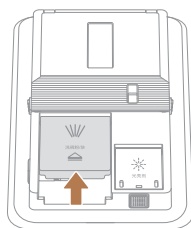



- 3 按箭头方向关上洗碗粉/块盒盖，可听到盒盖卡入的声音。

4 添加洗碗液


Tips

- 使用智能投放功能时必须添加洗碗液。使用智能投放功能则无需再添加洗碗粉或洗碗块。
- 洗碗液的作用和洗碗粉或洗碗块一样。必须专用的洗碗液。
- 洗碗液报警页面出现时，还能使用2~3次，请及时更换洗碗液瓶。


添加洗碗液的步骤

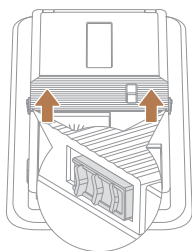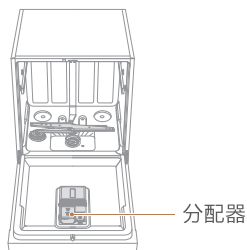


- 1 按箭头方向往前推洗碗液盒盖两侧按钮向外打开洗碗液盒盖。

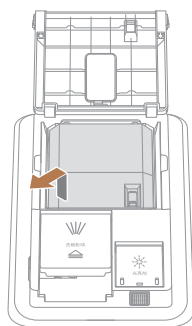

- 2 取出用完的洗碗液瓶子。

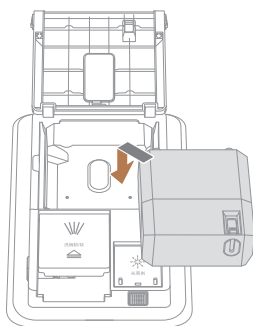

- 3 放入新的洗碗液瓶子。

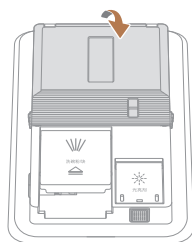

- 4 按箭头方向关上洗碗液盒盖，可听到盒盖卡入的声音。

选用餐具建议

家庭中常用餐具均可在洗碗机中洗涤，但洗碗机的洗涤环境「温度，洗碗粉等」对不同材质的餐具有不同影响，建议仔细参考下表提示。

建议使用的餐具		
 <p>陶瓷餐具</p>	 <p>玻璃餐具</p>	 <p>不锈钢餐具</p>
不建议使用的餐具		
 <p>小口容器类 不易喷淋进内部、对洗涤效果有影响的物品。</p>	 <p>木制品 高温状态下易变形、开裂、褪色等物品，例如：竹、木制的餐具或砧板。</p>	 <p>塑料制品 高温状态下易变形、开裂等物品，例如：塑料餐具等。</p>
 <p>海绵、纺织品 请勿放入容易使洗涤水飞溅的轻质物品及洗碗布等。如附着在加热罩上可能导致烟雾，烧焦，异味产生。</p>	 <p>贵金属制品 经多次洗涤后光洁度可能会降低的餐具，例如：金、银、铜等贵金属餐具。</p>	 <p>铁制品、铝制品、特氟龙涂层的不粘锅 洗涤后容易生锈或发生化学反应。</p>

碗篮装载注意事项

- 去除餐具上食物残渣




- 餐具不能重叠放置




- 放置餐具时不能口朝上




- 高的餐具不能摆放在碗篮角落

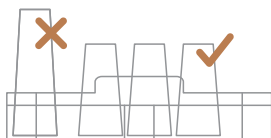

- 餐具不能阻碍喷臂旋转

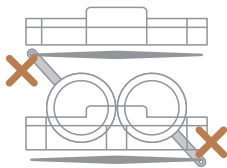

- 不能让锋利的器具刮伤门封条

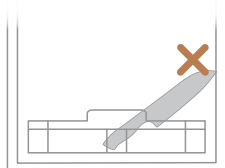


餐具摆放

Tips


- 所有餐具建议倾斜摆放，能提高清洗面积和洗涤质量。如果摆放方向错误，清洁效果可能不理想。
- 刀叉、筷子等餐具建议倾斜摆放。
- 餐具应倾斜摆放，间隔均匀，餐具不能重叠放置。
- 餐具摆放不当时，会影响清洁效果，请参考下图正确摆放。
- 高的餐具不建议摆放在碗篮角落，以免影响清洁效果。
- 放入的餐具不能口朝上放置，以免影响清洁效果，应尽量让污浊面朝向喷臂出水口。
- 餐具不能从碗篮底部伸出，以免阻碍喷臂旋转。

碗篮摆放


「顶托盘」

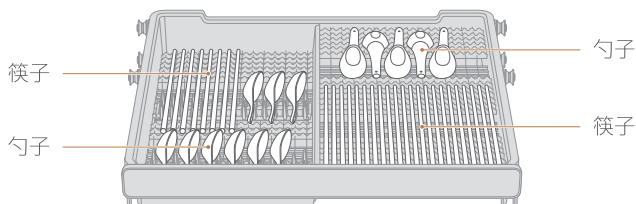

「上碗篮」

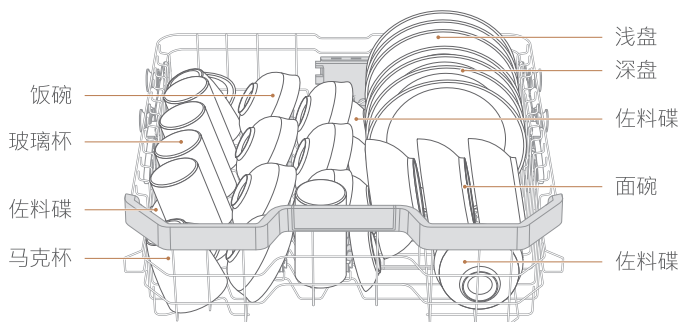

「下碗篮」

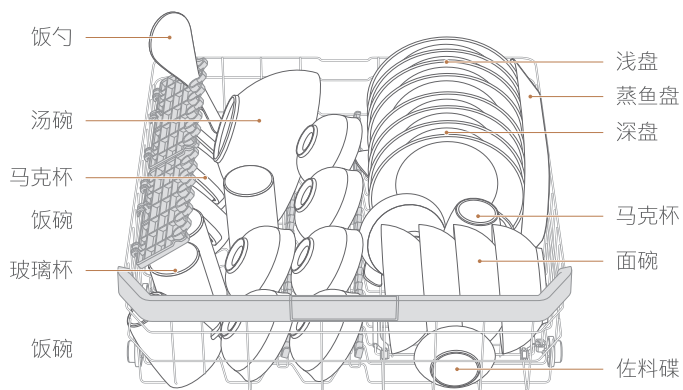


维护保养


1 过滤器清洁




- 1 按箭头指示方向转动过滤圆筒。



- 2 向上取出过滤器。

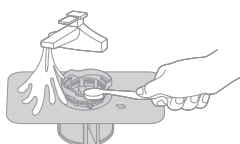


- 3 用流动水和软毛刷清洗过滤器。




- 4 清洁干净后，请装回机子，注意旋紧（箭头标示相对）。


2 喷臂清洁

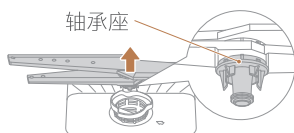


- 1 握住下喷臂下端的轴承座，向上用力将下喷臂拉出。

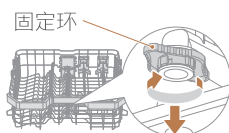

- 2 握住上喷臂，按箭头方向旋转固定环，取下上喷臂。

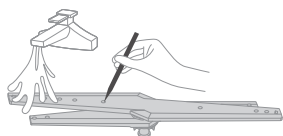

- 3 用尖物清理，边通孔边用水冲刷。

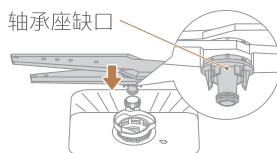

- 4 清理干净后按照卸下相反方向装回原位。
(安装下喷臂时注意轴承座缺口朝前。)

3 机身清洁

请在关闭电源的状态下清洁

常擦拭能保持洗碗机外观的持久清洁、美观。



技术参数

外形尺寸	宽600×高775×深570 (mm)
额定电压	220 V~
额定频率	50 Hz
额定功率	1828 W
节能洗水耗	10.5 L
节能洗能耗	0.835 kWh
防水等级	IPX1
餐具装载容量	15套
毛重	55 kg
净重	48 kg
执行标准号	GB 4706.1-2005 GB 4706.25-2008 GB 38383-2019

水效参数

水效等级	1级
工作周期用水量(L)	10.5
工作周期耗电量(kW·h/cycle)	0.835
干燥指数(P_D)	1.19
清洁指数(P_C)	1.15
额定容量(套)	15
执行标准号	GB 38383-2019

故障处理

异常现象自检

Tips

- 显示异常原因请先自行判断，若不能处理则委托当地经销商或服务网点进行维修。

显示方式	含义	可能的原因	故障处理方法
E1	进水异常	水压太低	检查水压是否大于0.04 MPa
		进水管堵塞/打折	疏通进水管，避免打折
		水龙头未打开	确认打开水龙头
		其他	请专业维修人员维修
E3	加热异常	加热回路发生故障	请专业维修人员维修
E4	发生溢流	排水管堵塞/打折	疏通排水管，避免打折
		地面不平	请调整并保持安装面平整
		使用洗洁精	请专业维修人员维修
		外部积水流入机器	请专业维修人员维修
	洗碗机某部件漏水	请专业维修人员维修	
EC	BLDC故障	电机工作异常	请专业维修人员维修
Ed	通讯提示	通讯异常	请先拔下电源插头，然后重新上电并开机检查是否恢复正常。无法恢复则联系维修人员。
EB	智能投放故障	智能投放工作异常	请专业维修人员维修

故障问题

Tips

- 当认为产品有故障时，在联系当地经销商或服务网点之前请检查并确认以下情况。

故障现象	可能的原因	故障处理方法
洗碗机不通电	没有连接电源	确保电源线插头已经和插座正确连接好
洗碗机排水不畅	排水管打结	检查排水管
	过滤网阻塞	检查过滤器系统
内胆里有泡沫	厨房下水道堵塞	检查厨房下水管道确保排水畅通
	洗碗粉使用不正确	为了避免泡沫的产生，请使用洗碗机专用的洗碗粉。如果发生这种情况，请打开洗碗机门放置20-30分钟让泡沫挥发掉。若内胆还有泡沫，可运行任意洗涤程序，直到泡沫清除为止
	洗碗粉过期、发霉	使用有效期内的洗碗粉
机器内胆有撞击声	喷臂可能被餐具卡住	暂停正在运行的程序，重新摆放阻碍喷臂转动的餐具
内胆内壁有水珠	属正常现象	程序运行结束后将洗碗机门微微打开有利于内部干燥
餐具洗不干净	餐具摆放不正确	参考“餐具摆放”
	洗碗粉的用量不够	增加洗碗粉的使用量，使用专用洗碗粉
	餐具的摆放影响到喷臂的转动	重新摆放餐具，保证喷臂可以自由转动
	过滤器堵塞或洗碗机太久不清洗	清洁过滤器，定期清洁洗碗机
餐具没有完全干燥	不正确的装载	按“餐具摆放”的摆放建议摆放餐具
	餐具取出过早	程序运行完之后不要立即取出餐具。打开机门放出蒸气，等餐具不再烫手时再取出
	亮碟剂太少	增加亮碟剂的用量，或重新装满光亮剂
	洗涤程序选择不正确	预冲洗程序无干燥功能，请选择其他程序
粉盒内有洗碗粉残留	餐具阻碍了洗碗粉盒的打开	重新正确的把碗碟装载到碗篮上
	喷臂转动不顺畅	检查喷臂是否被餐具卡住不能转动
	预冲洗程序投放洗碗粉不正确	参考“洗碗粉”说明

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外门	○	○	○	○	○	○
把手	○	○	○	○	○	○
导线	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
内门	○	○	○	○	○	○
密封条	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
铰链	○	○	○	○	○	○
门拉簧	○	○	○	○	○	○
呼吸器	○	○	○	○	○	○
加强筋	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
门开关	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
支撑脚	○	○	○	○	○	○
侧板	○	○	○	○	○	○
喷臂组件	○	○	○	○	○	○
冷凝器组件	○	○	○	○	○	○
面板组件	○	○	○	○	○	○
顶板组件	○	○	○	○	○	○
底盘+底盘盖	○	○	○	○	○	○
进水阀	○	○	○	○	○	○
水杯组件	○	○	○	○	○	○
碗篮组件	○	○	○	○	○	○
刀叉篮	○	○	○	○	○	○

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
过滤网组件	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
卡箍	○	○	○	○	○	○
排水管+内部水管	○	○	○	○	○	○
橡胶管	○	○	○	○	○	○
薄膜开关	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
洗涤泵	○	○	○	○	○	○
加热管组件	○	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	○	○	○	○
电脑板	X	○	X	○	○	○
风机组件	○	○	○	○	○	○
分配器	○	○	○	○	○	○
门锁组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安装指引

Tips

- 每台洗碗机生产时均会经过水检，确保产品合格。您第一次打开洗碗机时里面可能会有水滴，请放心，这不影响产品性能。

1 安装注意事项

- 必须由专业人员安装或移装，禁止擅自拆解、改装、修理。
- 应使用新的软管组件连接到水源。
- 擅自安装可能导致电击、火灾、漏水。如不安装带保护装置的空气开关、漏电保护开关或安装不正确，可能导致触电。
- 请您检查放置机器位置电源线路、保险丝、插座、开关的安装是否符合国家供电标准和满足所购买机器要求，有无良好的接地安全保护，水源、排水装置是否满足放置与使用要求。
- 检查使用现场的电压是否符合要求，机器在额定电压220 V才能正常安全运行。
- 检查进排水管的长度是否满足使用要求。
- 使用时所需材料，放置机器的平台或其它附件是否准备妥当，如需要特殊的附件可向售后商协商定做。


2 安装信息

Tips

- 周围不得有易燃易爆源。如果经过煤气管道，橡胶管不能安装，铁管可以。
- 洗碗机整机尺寸如下图所示，如嵌入式安装请按图例所示预留橱柜所需尺寸。
- 洗碗机的安装位置附近最好有进水口位和排水口位。
- 洗碗机安装后，必须确保洗碗机的门能顺利打开。


整机尺寸

单位：mm

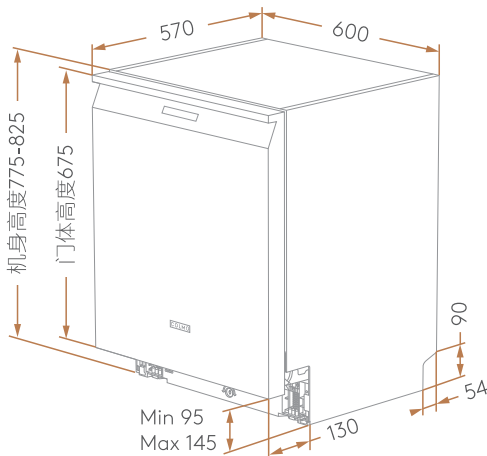

橱柜开孔

- 若橱柜的高度过高时，可通过调节洗碗机底部调节脚增加机身高度，调节脚调节范围为0-50 mm。

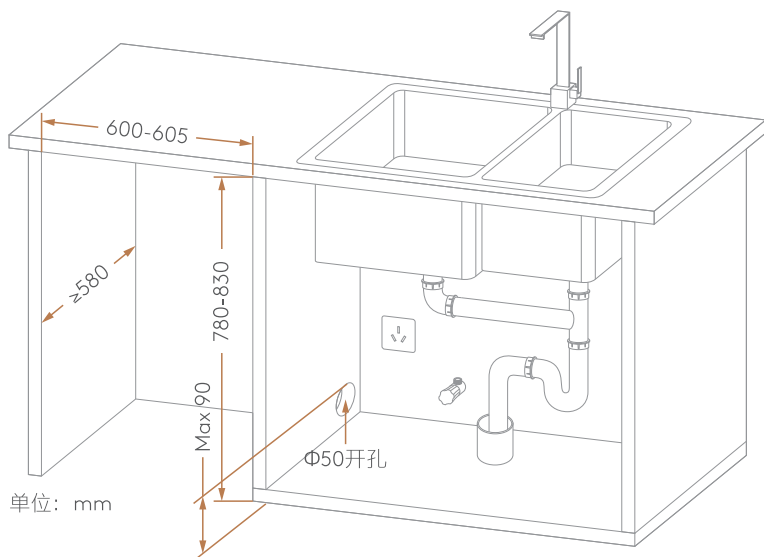


3 安装步骤

Tips

- 进水管的弯头水平且与进水方向一致。
- 为确保洗碗机的洗涤性能，排水管的长度尽量不要超过5 m。
- 当排水管挂高时高度不高于洗碗机地面600 mm，不低于300 mm。
- 请先试运行洗碗机，确认机器正常使用后再进行固定，以免不必要的重复拆装。


粘贴防蒸汽贴纸

- 将防蒸汽贴纸贴到橱柜顶部内表面。

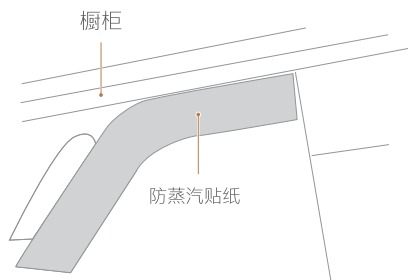


连接进水管到洗碗机

- 顺时针旋转进水管螺母，把进水管连接到洗碗机背面进水管接口上。

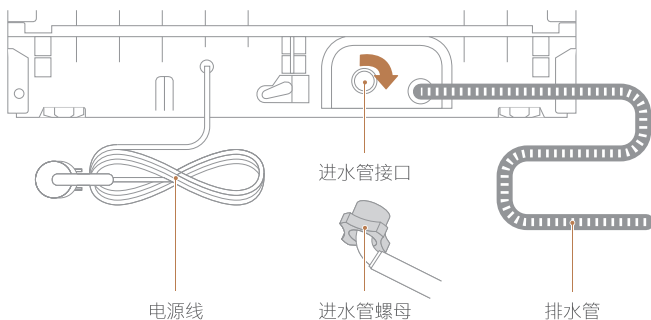


插入顶部安装支架

- 将顶部安装支架（2个）插入到洗碗机顶部左右两侧的孔槽。

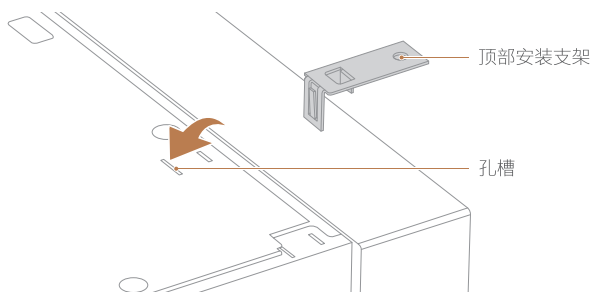


把洗碗机推进橱柜

- 推动洗碗机，同时拉动进水管、排水管和电源插头穿过橱柜开孔。确保进水管、排水管和电源插头在洗碗机下方未扭曲，且水管、电线或其他组件互不干扰。

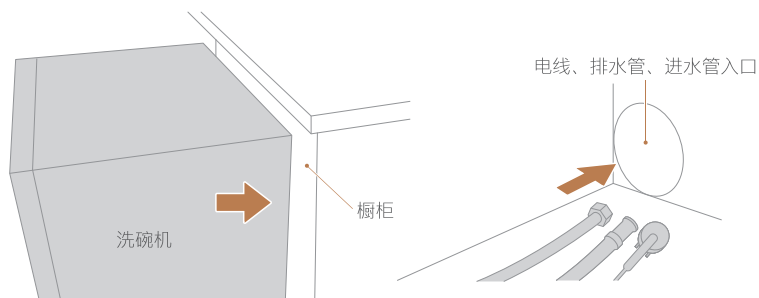


调整洗碗机高度

- 调整洗碗机高度直到洗碗机恰好够到橱柜顶部，确保洗碗机水平以实现正常冲洗运行及性能。
- 将一字螺丝刀插入洗碗机正面中间调节螺母并转动螺丝刀，从洗碗机正面调整洗碗机背面调节脚高度。（参阅图A）顺时针旋转螺丝刀调高高度，逆时针旋转调低高度。
- 将一字螺丝刀插入洗碗机正面左右两侧调节脚的孔槽并转动螺丝刀，调整洗碗机正面调节脚高度。（参阅图B）向左转动螺丝刀调高高度，向右转动调低高度。

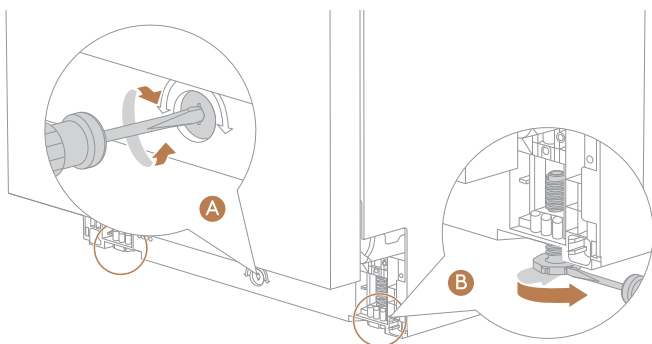


连接排水管到下水管道

- 将排水管出水口端与下水管插入三通管中，并使用卡箍将排水管出水口端紧固，防止排水时排水管脱出。同时排水管不得出现挤压变形，不能打折，以确保排水顺畅。
- 安装、售后维修人员在安装、维修时若发现排水管过长，在征得用户同意的前提下，可根据实际的场景对排水管进行修剪。
- 如需延长排水管，请与售后人员联系。

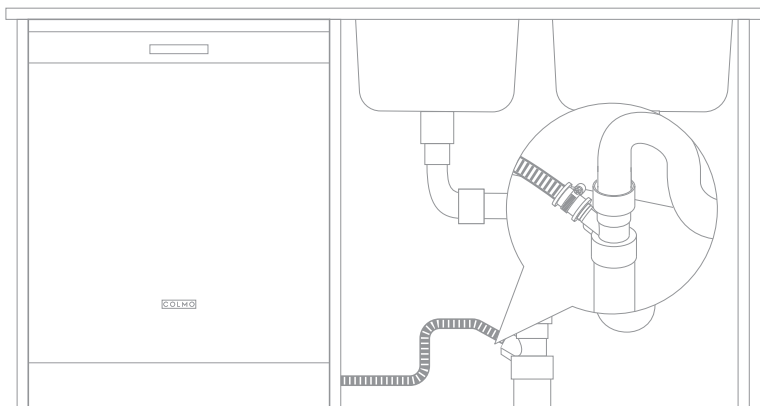


连接进水管到水源

- 进水管两种连接方式：
与水龙头（通过角阀）连接

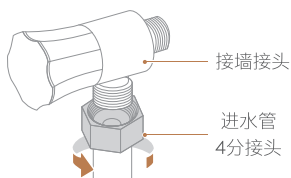


- 与三通（通过水管接口两端）连接

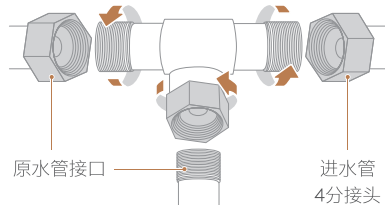


安装踢脚板

Tips


- 下图提供的尺寸仅适合机器出厂默认状态，踢脚板的高度请根据实际情况进行调整，调节脚调高了多少就增加多少。
- 踢脚板未随洗碗机提供，请自行准备一个如图所示尺寸的踢脚板。

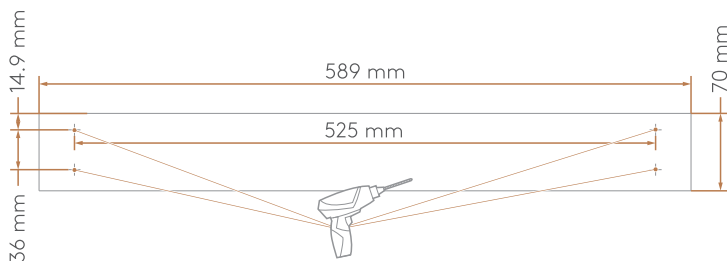

- 设置踢脚板支架的目标插入长度，用钳子弯曲支架齿圈。

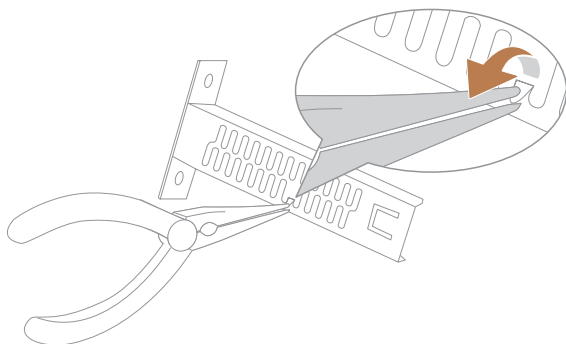


- 在左右两侧用螺丝（4个）固定踢脚板支架（2个），并将踢脚板安装到洗碗机底部。

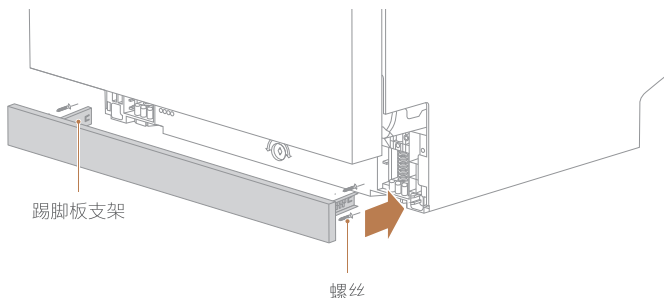


固定洗碗机

- 请先接通水电试运行，确保机器没问题后再固定机器。
- 顶部固定：
用螺丝（2个）将顶部安装支架固定到橱柜。

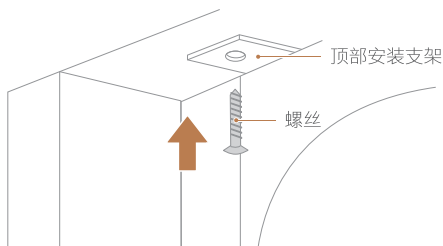


- 侧面固定：
拆除洗碗机内框左右两侧的装饰盖并用螺丝（4个）将洗碗机固定到橱柜，最后将装饰盖放回螺丝孔槽。

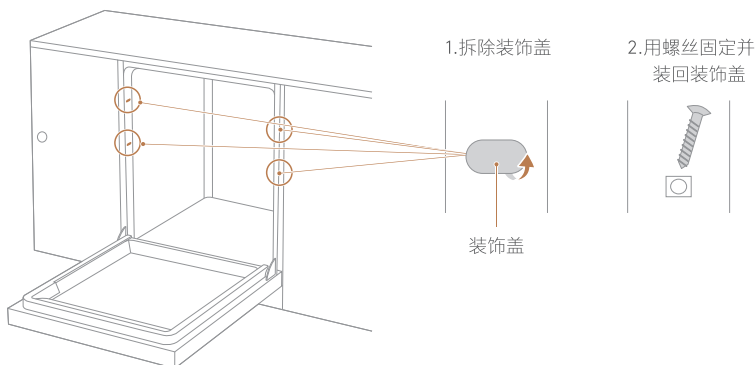

插好电源插头

- 额定电压220 V~ 频率50 Hz，电源插座规格250 V 10 A。

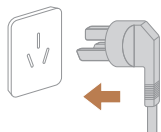

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

上海科慕电器有限公司

售后服务卡

COLMO

相关信息「用户填写」

用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约服务网点联系。

洗碗机实行整机包修六年（仅适用家庭使用的产品），包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围：

- 1 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2 非本公司指定服务网点维修，或用户自行拆卸、维修；
- 3 产品附件、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5 发票上所填写的型号与产品机身型号不符或涂改；
- 6 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7 超出包修期；
- 8 无有效发票；
- 9 因不可抗力造成损坏。

* 不属于包修范围的产品，COLMO服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包修期收费），包括人员上门费用、维修费用和零配件费用。用户所有的费用以维修人员出示的COLMO统一收费标准为准，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

售后服务热线: 400-969-9999

在购买本公司产品时，请立即填写此售后服务卡请妥善保管售后服务卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带售后服务卡及有效发票正本。

产品安装服务卡

COLMO

产品信息

产品名称及型号

产品购买日期

机身条码

--

服务单位信息

名称（盖章）

联系电话

安装人员签名

用户信息

用户姓名

联系电话

家庭住址

用户签名

日期： 年 月 日



COLMO服务



电子说明书

产品名称: 洗碗机

型号: CDS16G06

制造商: 上海科慕电器有限公司

制造商地址: 上海市崇明区绿华镇新建公路799号2幢
1层188-62室 (上海绿华经济开发区)

生产厂: 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

生产厂地址: 广东省佛山市顺德区北滘工业园

☎ 400-969-9999

🌐 www.colmo.com.cn