

技术要求：

- 1.印刷颜色为双色印刷，封面logo烫纯黑金；
- 2.材料：200克哑粉纸双面过哑膜（过膜后 $223\text{g}/\text{m}^2$ ）；
- 3.展开尺寸： $360*200 \pm 3\text{mm}$ ，折页成品为 $120*200 \pm 3\text{mm}$ 。

# 美的智能家电联网指引

安装美的美居 App 即刻体验精彩内容

## 智能家电联网指引


### 1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场  
搜索“美的美居”下载并安装App;



### 2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，  
根据向导完成帐号注册登录；

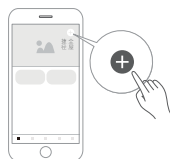

### 3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者  
选择产品类型号，进入添加设备向导；



### 4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；  
若联网失败请参考App页面提示进行操作。



## 注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

# COLMO



COLMO服务



电子说明书

燃气热水器 JSQ30-CX616



快速指南

# 使用说明

## 首次使用

### Tips

- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。

### 1 开机

接通电源后，按「」键，启动机器；再次按一下可关机。

### 2 调节温度

按「 」键，调节温度。


### 3 用热水

打开出水阀，即可使用热水。

## 操作面板

### Tips

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

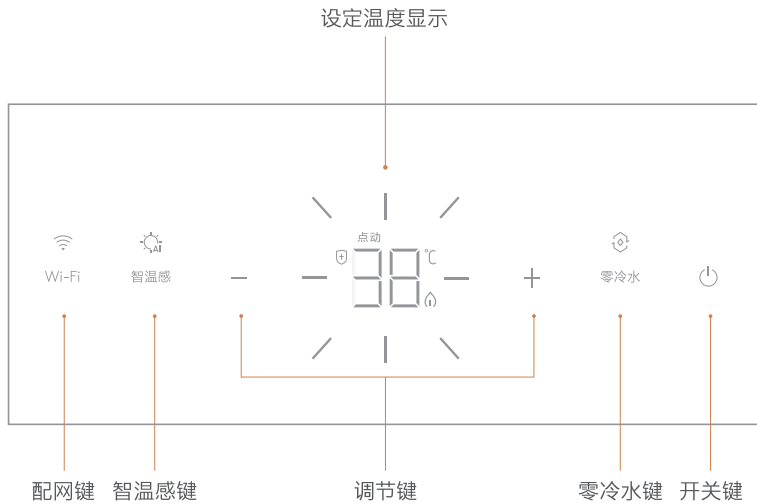

## 功能介绍

### 1 美的美居App配网模式

长按Wi-Fi键3秒，设备进入美的美居App热点配网状态。



### 2 智温感

待机状态下，短按“智温感”键，进入智温感模式，根据不同的进水温度值，将设定温度推荐给用户；再短按“智温感”键或者“温度+/-”键退出智温感模式。




### 3 零冷水功能

#### · 零冷水

① 短按零冷水键，开启零冷水。零冷水图标常亮，再次短按“零冷水”键退出零冷水。



② 设置完成后待2-3分钟后，打开水龙头(热水端)或花洒(热水端)，几秒内即可出热水。

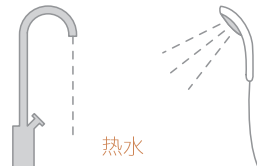


#### · 点动零冷水


① 点动零冷水功能为默认开启，点动零冷水功能图标常亮，同时长按减温键和零冷水键，可退出点动零冷水模式。



② 在用水端开水龙头（热水端）或花洒（热水端），在5S内完成启停2次，热水器启动零冷水循环，零冷水图标常亮。

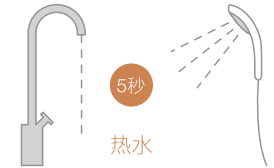

③ 待2~3分钟后，热水器提示“叮咚”“叮咚”两声，预热完成。（个别用户首次使用时，预热时间比较长，当再次使用时，系统会自动进行优化，时间较短）

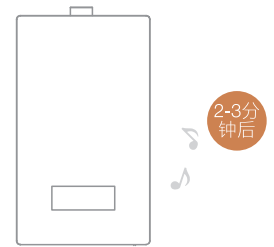

## 显示说明

### 1 燃烧状态「」

- 产品正常燃烧工作时，火焰常亮显示。

### 2 安全防护「」

- 白灯：机器运行正常；
- 红灯：机器运行异常，显示面板上显示故障代码，可对照专业手册17页进行故障检查排除，或拨打400-969-9999进行售后咨询。