


## 部件展示

本产品对符合国家卫生标准的反渗透饮用水加热后饮用。

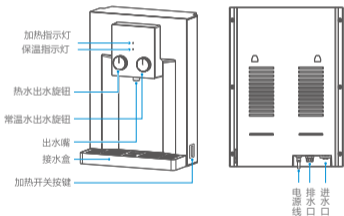

注：图片仅供参考，实际以实物为准。

# 附件清单



说明书 X1



挂钩 X1



1/4英寸PE管 X1



卡销 X4




三通快接 X1



螺丝胶粒 X3


## 操作面板

因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准

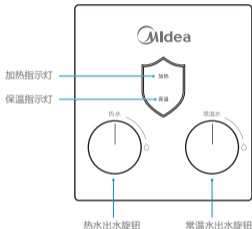

注：因环保免喷涂材料的特性，旋钮上会有成型过程中产生的自然纹理，此为正常现象，感谢您为环保做出的微薄贡献。

## 电路原理图

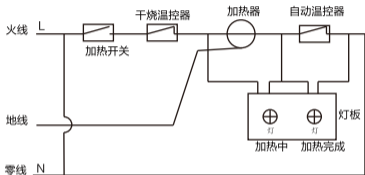

注：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

# 产品参数

企业标准编号：


Q/MDQH 004-2019家用和类似用途管线机

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定制热水能力	≥90℃，6L/h
额定总功率	800W
卫生许可批准文号	粤卫水字[2018]-05-第S0151号

注：其他技术参数详见产品铭牌


## 1 机器安装

注：为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

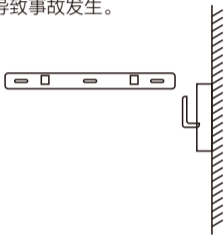

将整机挂钩用螺钉固定好（注意水平放置，壁挂机器倾斜度不得超过 $5^{\circ}$ ）。


## 2 机器安装

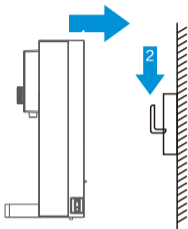

先将管线机用PE管连接到净水机上，再按步骤安装在挂钩上（PE管应使用随产品附带的新管，旧软管组件不能重复使用，源水压力0.1-0.4MPa）。

注：安装时请勿遮挡铭牌标识，至少保持20cm以上距离。


### 3 机器安装

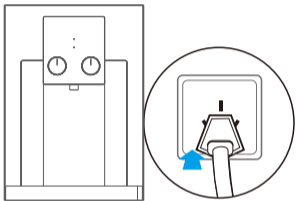

打开水源，接通电源，安装完成；  
与本产品电源线连接的插座必须  
设有可靠的接地装置。



## 滤芯安装

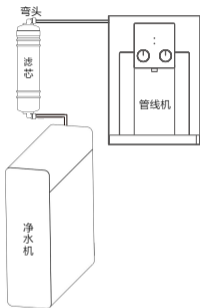

软化树脂滤芯，通过弯头快接和PE管，连接管线机和净水机。为美观和节省空间，可将软化树脂滤芯和净水机一起置于厨下。

## 1 首次使用

- ① 首次使用，请确保水龙头有水流出，才能启动加热，防止干烧。
- ② 为保证水质，首次使用时，请对机器进行冲洗，详细请参考冲洗方法，冲洗排水时请注意机器电源，以免发生意外。
- ③ 机器在加热时会有轻微噪音，属于正常现象。
- ④ 热水罐排水的温度可能很高，请小心操作，以免烫伤。
- ⑤ 取热水时，热水的温度很高，请使用耐高温的杯类容器，以免被热水烫伤。
- ⑥ 清洗工作不在维修范围内，在清洁本产品前，请拔下本产品电源。


## 1 首次使用

- ⑨ 拉出接水盒时，请小心操作，请不要强行完全拉出，否则可能会导致机器倾斜倒，从而发生危险。
- ⑨ 当进水温度或环境温度低至  $0^{\circ}\text{C}$  时，请关掉产品电源和进水电磁阀，并将产品内部的水排空，防止结冰冻裂。
- ⑩ 停水或取水时间过长，可能会触发机器自身保护而无法向机器补水。请先拔下电源插头，重新插上插头即可。

## ② 冲洗方法


整机接上净水机的水，待水满后，插上电源，打开电源开关开始加热，指示灯跳转至保温后，打开常温水龙头放常温水，待机器再次补满水后，打开热水龙头放热水，直至热水明显变小，关闭电源开关，拔掉电源线，从机器底部打开排水口排空机器里面的水。重复以上动作，进行6次循环，以确保整机水质安全。

## 1 取热水

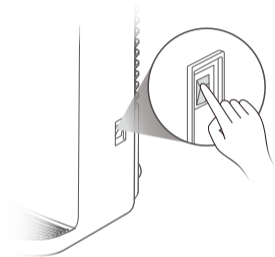

- ① 打开机身侧边的**黑色翘板**开关，整机开始加热，加热过程中，指示灯显示黄色；加热完成后，指示灯熄灭。

## 1 取热水

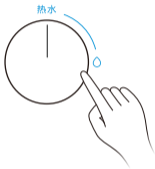


- ② 按图标旋转 [热水] 对应的旋钮  $90^\circ$ ，出水嘴出热水，再反方向旋转  $90^\circ$ ，停止出水。

## ② 保温指示灯

当加热完成后，保温指示灯显示黄色；当开水接完，整机开始加热，指示灯熄灭。


### 3 取常温水

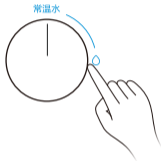

按图标旋转 [常温水] 对应的旋钮  $90^\circ$ ，出水嘴出常温水，再反方向旋转  $90^\circ$ ，停止出水。




## 1 日常保养

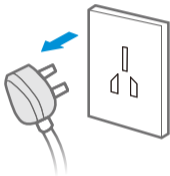

对产品进行清洁时，请注意切断电源。

## 2 日常保养

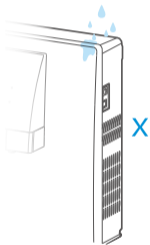

请勿直接洒水清洁机器。

### 3 日常保养



产品清洁保养时，请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂，否则可能造成裂纹、划伤和变色。

## 温馨提示

- ① 管线机产品须与带压力开关的反渗透净水机配套使用；
- ② PE管穿过预埋管时，请先用薄膜将穿过预埋管的一端密封处理，避免PE管内部被污染；
- ③ PE管需经过冲洗后方可接入管线机；
- ④ 软化树脂滤芯，通过弯头快接和PE管，连接净水机和管线机，用于降低饮用水硬度。
- ⑤ 软化树脂滤芯，使用寿命周期4-6个月，滤芯寿命到期后请拨打服务热线400-830-8289。

## 常见问题

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对机器造成损害。

- 机器在加热过程中加热罐或机器会发出轻微的噪音属于正常现象，请用户放心使用。
- 使用过程中如有疑难故障，请参照以下方法排障，如无法解决故障，请联系当地经销服务网点检修。



全国服务热线

**400-830-8289**

# 常见问题

现象	可能原因	排除方法
指示灯闪烁	<ul style="list-style-type: none"><li>进行了误操作或机器故障</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>关闭排水开关,若持续闪烁,请与当地经销服务网店联系。</li></ul>
加热时出现噪音	<ul style="list-style-type: none"><li>正常现象</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>正常现象,无需处理。</li></ul>
出水流量小	<ul style="list-style-type: none"><li>用水量大导致水位低或机器故障</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>等待10-20分钟后再取水,若出水量较小,请与当地经销服务网点联系。</li></ul>
旋转旋钮后不出水	<ul style="list-style-type: none"><li>水箱没水或龙头异物堵住</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>请与当地经销服务网店联系。</li></ul>
有蜂鸣声,图标闪烁	<ul style="list-style-type: none"><li>强制待机或出水温度传感器故障</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>拔出插头静置1min,然后重新上电。</li></ul>