

1	2	3	4				
含部件图	标记(Mark)	处数(Qty.)	变更内容(EC Content)	变更原因(EC Reason)	变更号(EC No.)	时间(Date)	变更者
	△A						
	△B						
	△C						
	△D						

机密

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

技术要求：

1. 印刷颜色为四色印刷；
2. 材料：200克哑粉纸，覆哑膜；
3. 展开尺寸：360*200mm，折页成品为120*200mm。

Work Specification Table

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

		Painting																										
		PCM Midea white					Y	N																				
部件 (Part code)		材料描述(Specification)			表面处理(Treatment)		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	备注(Remark)											
T	GRADE SCALE	F	M	C	V	ANGLE FM CV	图幅	A4	共1张	第1张	第三角画法			产品型号 Model		CDS15G13												
O	0.5 < R ≤ 6	±0.05	±0.1	±0.2	-	5° 30°	单位	mm	比例	1:1				材料标记		200克哑粉纸 双面过哑膜												
L	6 < R ≤ 30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30° 1°	版本 (Version)	A	批准 / 日期		陶华伟 2021-12-06		图样代号		6710030256													
E	30 < R ≤ 120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1° 2°			审核 / 日期		刘民勇 2021-12-06		零件名称		快速使用指南CDS15G13 (COLMO)													
R	120 < R ≤ 400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2° 5°	广东美的 厨房电器制造有限公司	白树豪	设计 / 日期		白树豪 2021-12-06		Part name		Control panel													
A	400 < R ≤ 1000	±0.3	±0.8	±2	±4	-			Part name		Control panel																	
N	1000 < R	±0.5	±1.2	±3	±6	-																						
C																												
E																												
mm																												

1

2

3

4

美的智能家电联网指引

安装美的美居App 即刻体验精彩内容

智能家电联网指引

1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场
搜索“美的美居”下载并安装App;



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，
根据向导完成帐号注册登录；



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者
选择品型号，进入添加设备向导；



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；
若联网失败请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。




COLMO服务



电子说明书

洗碗机 CDS15G13

COLMO

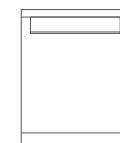


快速指南


操作指引

1 添加洗碗机专用盐、光亮剂、洗碗粉或洗碗块

- 显示屏图标“”亮起，提示需添加专用盐。
- 旋开软水器盖，添加专用盐。

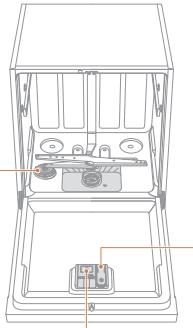

- 显示屏图标“”亮起，提示需添加光亮剂。
- 掰开分配器盖，添加光亮剂。

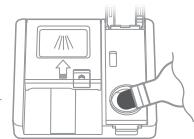

- 每次洗涤餐具都需要添加洗碗粉或洗碗块。
- 打开分配器盖，添加适量的洗碗粉或洗碗块。



2 餐具摆放


Tips

- 餐具摆放不当时，会影响清洁效果，请参考下图正确摆放。
- 刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。

- 去除餐具上食物残渣




- 餐具不能重叠放置

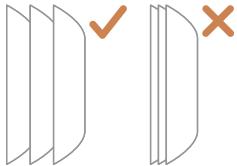


- 放置餐具时不能口朝上




- 高的餐具不能摆放在碗篮角落

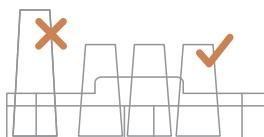

- 餐具不能阻碍喷臂旋转

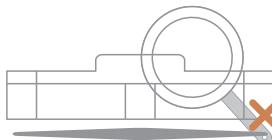


- 不能让锋利的器具刮伤门封条

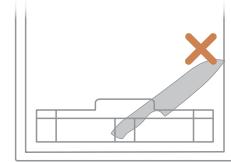


碗篮摆放

「上碗篮」

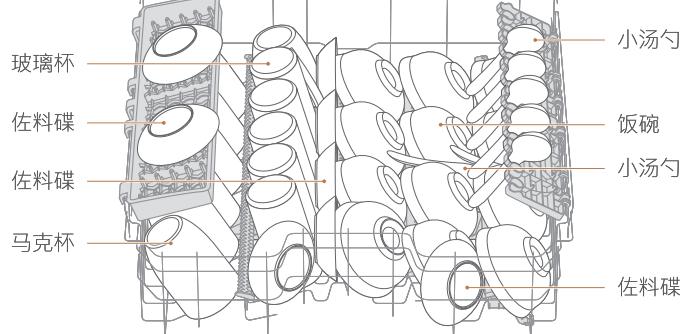

「下碗篮」

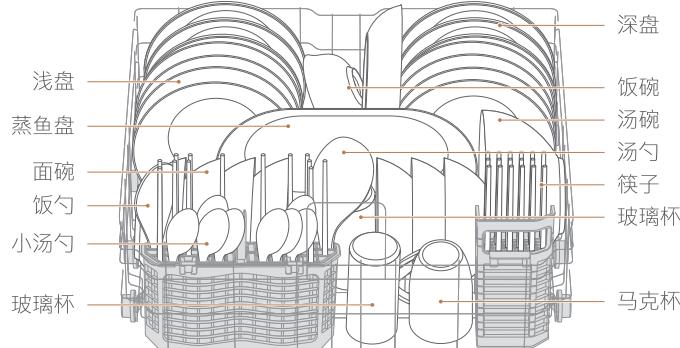

3 选择程序，开始洗涤

Tips

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 智能洗、自清洁无法选择对旋深净功能。
- 快速洗、预冲洗无法选择离子存鲜功能。
- 快速洗，预冲洗无法选择加强烘干功能。

① 开机

轻触电源键开机

④ 选择离子存鲜「可选」

轻触离子存鲜键选择离子存鲜功能

⑤ 选择加强烘干「可选」

轻触加强烘干键选择加强烘干功能

③ 选择对旋深净「可选」

轻触对旋深净键选择对旋深净功能

⑥ 启动程序

轻触启动/暂停键启动程序



洗涤程序

显示程序最高洗涤温度、运行时间等



附加功能

启动/暂停

电源