

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示
● 提示 避免对他人造成伤害和财产损失。
● 注意 本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残废人对器具的使用。
● 禁止的内容
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 请勿向电炖锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。

环保清单
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
上盖 0 0 0 0 0 0
内胆组件 0 0 0 0 0 0
外壳组件 0 0 0 0 0 0
加热组件 X 0 0 0 0 0
外锅 0 0 0 0 0 0
底座 0 0 0 0 0 0
电源线 X 0 0 0 0 X X


保修卡
Midea
维修电话：400-8899-315
凡属下列情况之一者，不属于保修范围：
1. 非保修范围：产品在保修期内因不可抗力造成损坏，或因人为损坏、私自拆卸、改装、维修、使用不当造成损坏。
2. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
3. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
4. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
5. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
6. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
7. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
8. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
9. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
10. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。

以换代修服务指南
服务内容
有效凭证
服务电话：400-8899-315
凡属下列情况之一者，不属于以换代修范围：
1. 非保修范围：产品在保修期内因不可抗力造成损坏，或因人为损坏、私自拆卸、改装、维修、使用不当造成损坏。
2. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
3. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
4. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
5. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
6. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
7. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
8. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
9. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。
10. 非保修范围：因用户使用不当造成损坏。

使用说明书
美的电炖锅
365天免费换新机
在线客服：www.midea.com
TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

清洁保养
每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。
内胆和锅盖表面只需使用软布蘸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
锅体可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
切勿将整个电炖锅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。
长期不用时，请将电炖锅清洗干净，待其干燥后收藏。

美善查阅指引
1. 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入小程序。
2. 查找产品专属电子说明书（两种方式使用其一）
方法一：扫描二维码，获取电子说明书
方法二：输入产品型号
3. 使用小贴士（推荐）

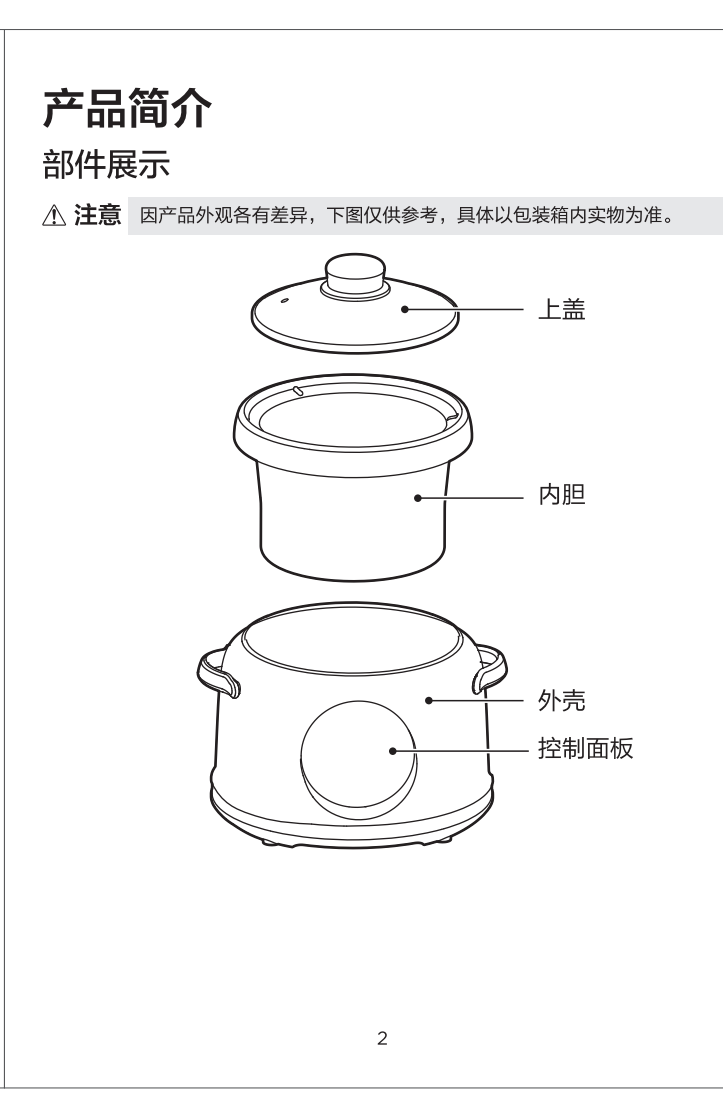

使用说明
快速入门
将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。
将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。
将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。
将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。
将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。
将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。
将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。
将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。
将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。
将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。

功能说明
功能/取消键
在非工作状态下，反复按该键循环选择功能，包括“鸡鸭汤”、“蹄筋汤”、“排骨汤”、“煮粥”、“甜品”、“保温”。
在功能工作状态下，按下此键，返回待机状态，选择功能5秒无操作，自动开始烹饪。
在选择好功能后，按+/键，调整烹饪时间，以步进0.1(10分钟)循环。

服务指南
产品参数
型号 额定电压 额定频率 额定功率 额定容量
MD-DG15Q2-412 220V~ 50Hz 120W 1.5L
MD-DG15Q2-418
异常自检
异常现象 产生原因 检查要点及排除
指示灯不亮 电源没有接通 检查开关、插头、引线是否完好，接触是否可靠
指示灯亮 加热 指示灯组件损坏 送指定维修部维修
指示灯亮不加热 加热元件损坏 电路板连线断开 送指定维修部维修
水中有脏物浮起 上次使用后未清洗 停止工作，等冷却后，进行清洗
溢出 水加太多 停止工作，重新放水

清洁保养
每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。
内胆和锅盖表面只需使用软布蘸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
锅体可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
切勿将整个电炖锅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。
长期不用时，请将电炖锅清洗干净，待其干燥后收藏。

变更内容
变更日期 变更人 变更内容
说明书技术要求
物料编码 1616200002022
产品型号/客户型号 MD-DG15Q2-412
客户名称 美的
材质 80g双胶纸
印刷颜色 单色
专色数量 无
表面处理 无
成形方式 折页

1616000000734-XX
备注：
条码生成规则：Code128
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写；
如：利和-LH，亿洋-YY；
供应商简称字体要求：Arial，字号10pt
数字行转角后与条码行平齐（同宽62mm）

标记 外数 分区 更改文件号 签名 年、月、日
设计 罗琼华 2021-03-24 标准化 姓名 XXXX-XX-XX
校对 樊盛 2021-03-24
审核 姓名 XXXX-XX-XX
工艺 姓名 XXXX-XX-XX 审批 姓名 XXXX-XX-XX

80g双胶纸
说明书
DG15Q2-412-101
共 1 张 第 1 张