

本文件含有美的集团的保密信息 禁止任何人未经授权以任何形式使用 包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

1 打开微信扫一扫，扫描说明书二维码，获取电子说明书
2 找到对应产品说明书（两种方式选一）
方法一：扫描条码
方法二：输入产品型号

功能键说明
按键 功能说明
烧开水 待机状态下，单击“烧水”按键，对应按键指示灯亮起，3s后自动进入烧开水功能，水烧开后进入待机状态。

对应的保温时间和温度如下：
冲奶40℃保温约8小时；蜂蜜55℃保温约4小时；泡茶85℃保温约2小时。
保温过程中，提起壶身2分钟之内放回，会继续保温。若把水倒完装冷水进去，则不保温直接待机，待机5分钟内无操作就会黑屏；若把水倒完，请取消保温，以免产生干烧。

以下说明适用型号：MK-HE1532
按键 按键说明 功能说明
<> 调温
在机息屏状态下，按下“<”或“>”键可进入待机模式。

海拔自适应程序 适用型号：MK-HE1532
在高海拔地区(1200米以上)，第一次煮水为沸点检测模式(壶内水位要求1.2L内，避免高原判断时壶内水过多导致飞水)，煮水完成后进入保温后会记录沸点，第二次煮水则按记录后的沸点温度进行煮水判断，不会出现飞水现象。

安全警示
为了保证使用安全，请您务必遵守以下安全注意事项。
本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用；幼儿玩耍器具的情况。

环保清单
产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)

以换代修服务指南
服务内容
2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年出现性能故障，经授权服务网点检测鉴定属实，凭有效凭证直接换新。

保修卡
Midea
使用说明书
电热水壶
换新机
365天免费换新机
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时携带保修卡及有效发票正本。

世界五百强企业保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

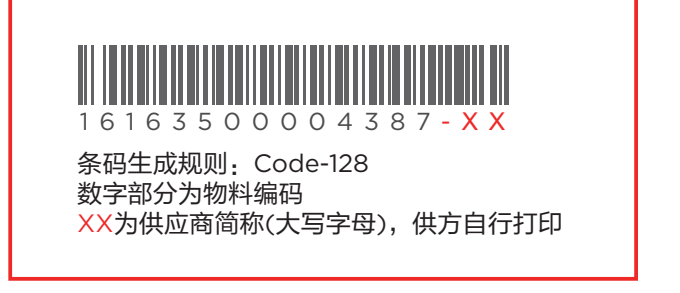


Table with 3 columns: C, 20210812, 廖泽辉, 增加MK-SHE1550型号

说明书技术要求
物料编码 16163500005307
产品型号/客户型号 电子水壶通用型号说明书
客户名称 美的

Table with 10 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日, 设计, 校对, 审核, 工艺

美的生活电器事业部
70g双胶纸
说明书
SH15Power508b_new-101
阶段标记 重量 比例
B 重量 1:1
共 1 张 第 1 张