


部件展示

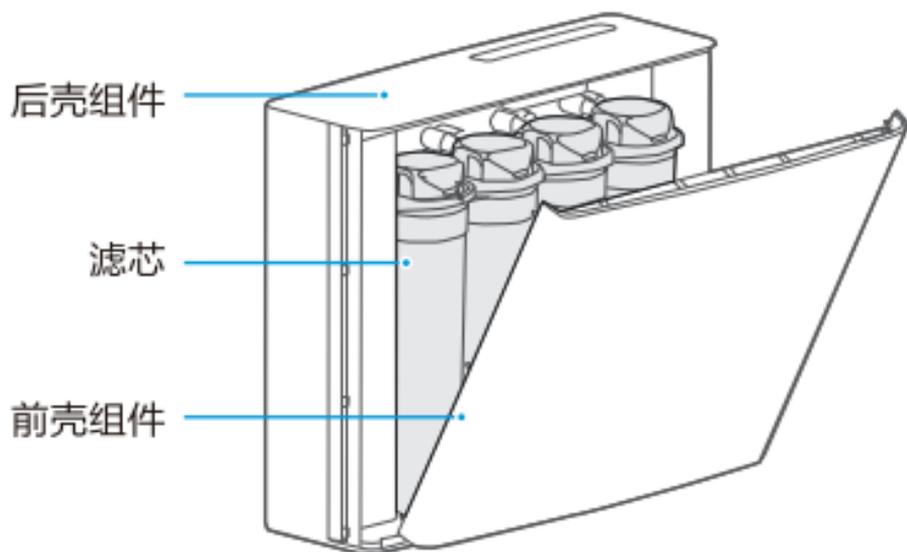

图片仅供参考，产品外观、内部滤芯组件实际规格、数量及顺序以实物为准。

附件清单



1/4英寸PE管 X1



直通快接头 X1



说明书 X1



水龙头 1套
进水球阀 1个
2分接口卡销 8个

水龙头附件盒 X1

滤芯配置



滤芯名称	寿命	主要功能
超滤膜滤芯	18-24个月	可拦截水中的细菌（总大肠杆菌）、肉眼可见物。
前置活性炭滤芯	6-12个月	吸附水中异色、异味、余氯及部分有机物（三氯甲烷、四氯化碳）。
后置活性炭滤芯	6-12个月	进一步吸附水中异色、异味、余氯及部分有机物（三氯甲烷、四氯化碳）。
PP棉滤芯	4-6个月	对原水进行粗滤，拦截原水中的肉眼可见物。

产品参数


企业标准编号：Q/MDQH 002-
2019家用和类似用途一般水质处理机

型号	MU136A-4
额定总净水量	3000L
净水流量	2L/min
工作压力	0.1-0.4MPa
适用水质	市政自来水
卫生许可批准文号	粤卫水字[2018]-05-第S0274号

由于产品改良，上述参数可能有所更改，以产品铭牌为准。

净水流量为环境温度 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，水温 $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ ，进水压力 $0.24 \pm 0.02\text{MPa}$ 条件下测得。


水处理工艺图

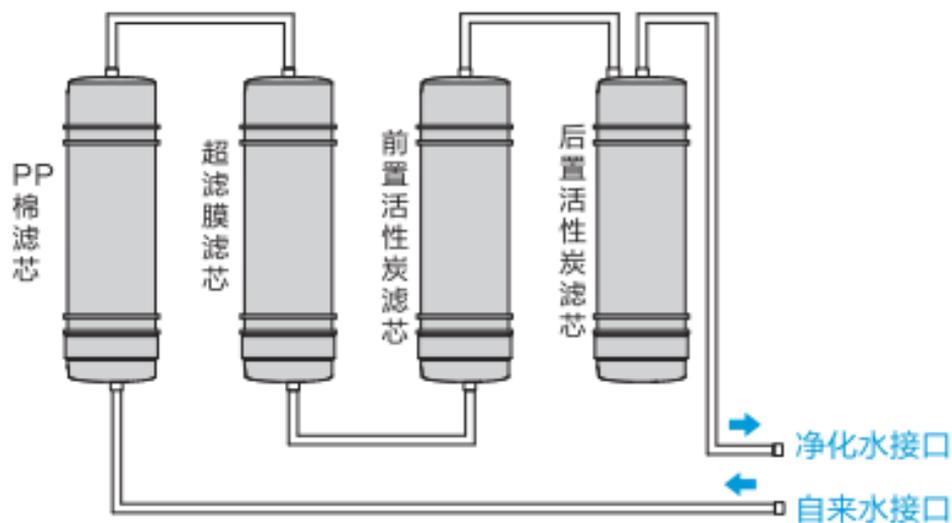

① 水路安装示意图 (具体以实物为准)

安装主要物品与设备

1.主机 2.水龙头 3.进水球阀 4.下水道

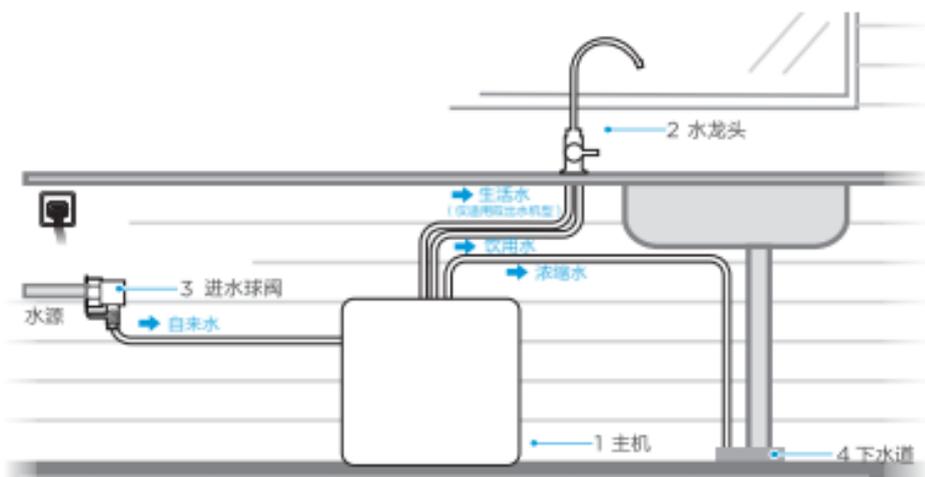

PE管



毛巾



纸巾



杯子



切管道



价格表



TDS笔



电钻




螺丝刀



活动扳手


2 机器安装

安装操作需由当地经销服务网点的专业人员进行。

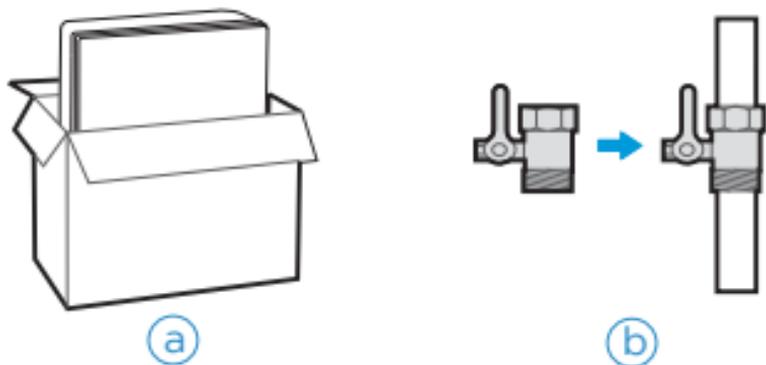

- ① 把产品从包装箱取出放在厨房水槽下方位置；
- ② 把三通连体球阀取出，安装在自来水管上。


2 机器安装

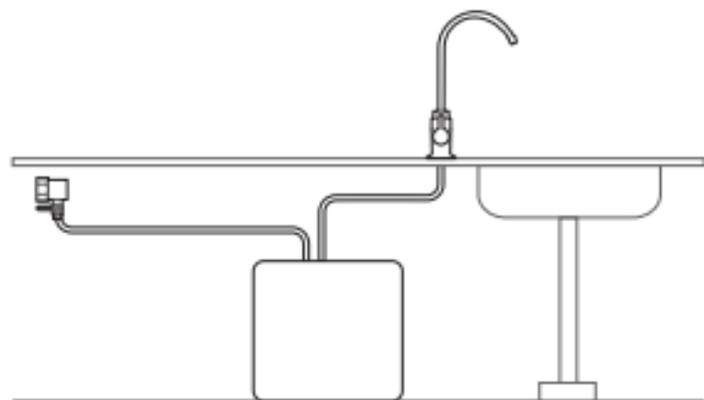

©

©按照水路安装示意图进行管路连接和水龙头安装。

3 机器调试

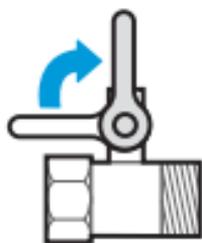

打开进水球阀

Ⓐ



Ⓑ

- Ⓐ 首先打开三通球阀，然后打开水龙头冲洗机器；
- Ⓑ 首次使用时前置和后置活性炭滤芯存在黑粉，需进行冲洗，打开水龙头放水30分钟，一切确认无误后，可以安全使用。

1 预约安装



 全国服务热线
400-8899-800


拨打 400-8899-800 预约净水机安装。

2 整机安装




安装师傅按照保养与维护章节步骤进行整机安装、冲洗、调试。

3 正常用水

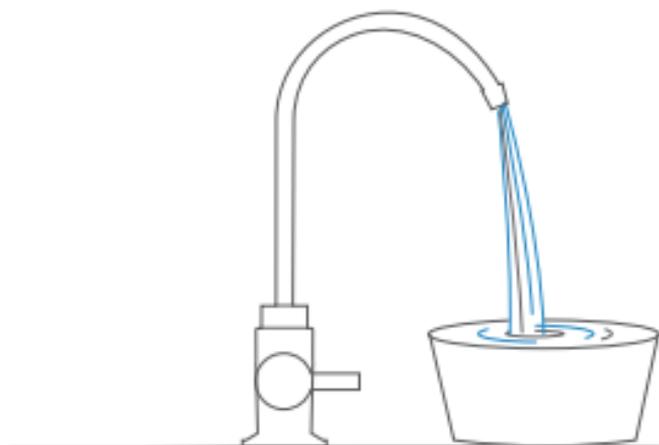


- ① 产品安装完成后，打开饮用水龙头即可使用；
- ② 打开水龙头，刚开始会有微黑水产生，属于正常现象。

1 开机

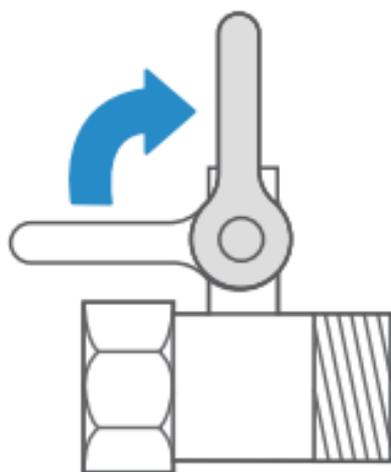


Ⓐ 打开三通球阀。

① 开机

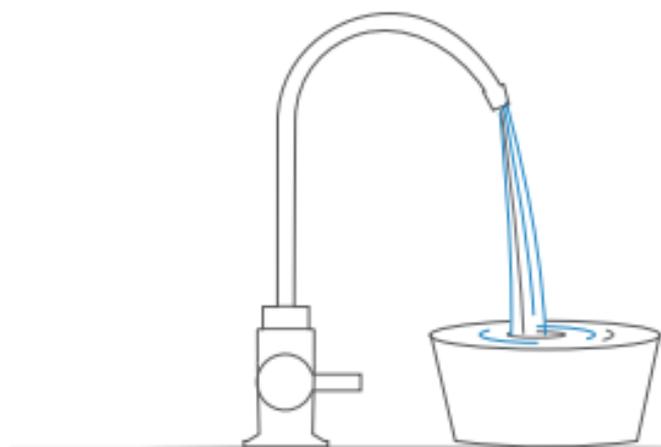

- ⑥ 打开水龙头，净水器开始制水，关闭水龙头机器停止制水。

2 关机

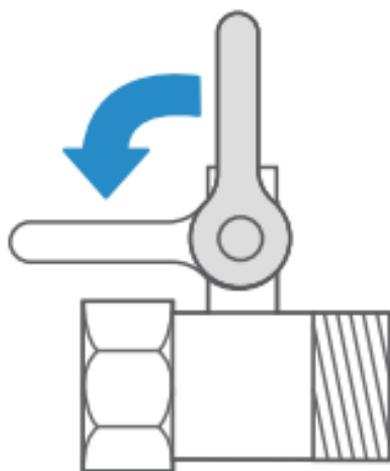

关闭三通球阀。

1 滤芯更换


断水



进水球阀


更换滤芯时必须先关闭进水球阀。

2 滤芯更换

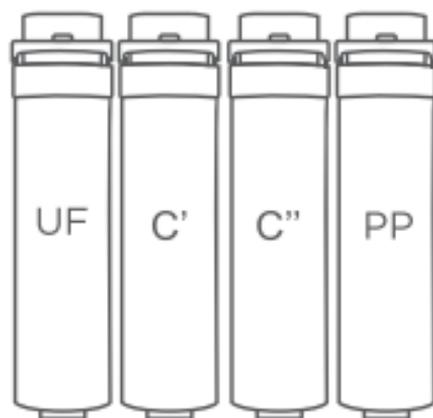


打开侧板，四根滤芯必须按图示顺序位置安装、更换。

3 滤芯更换

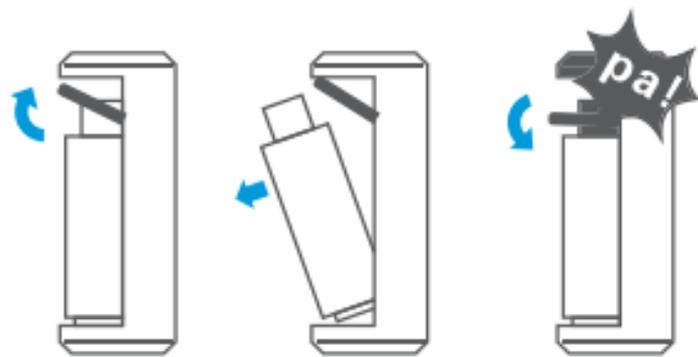

提起滤芯把手并取出滤芯，更换滤芯时先找到滤芯对应位置，把滤芯下部插进凹槽，再把顶部往前推，按下把手，直到“啪”一声确认卡紧；盖上侧板，重新通水。

1 保养步骤

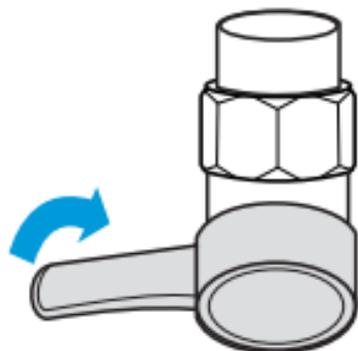

关闭进水球阀


检查机器各功能运行正常，机器断电并关闭水源。

2 保养步骤




壁挂式安装应检查壁挂吊板、螺钉是否松动。

3 保养步骤

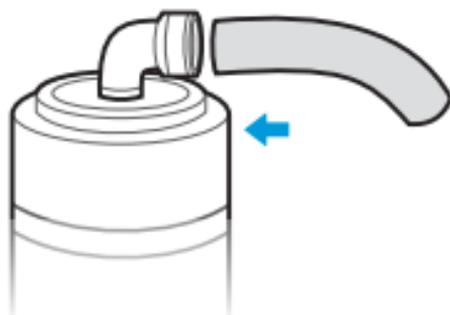


检查机器关键零部件的连接逐个用力将连接处的PE管顶一下，确保PE管插到位。

4 保养步骤

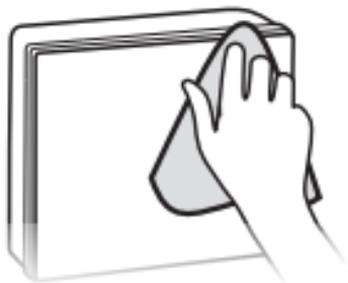


用干净抹布擦洗产品内部构件、壳身，建议做到无灰尘异物等。

5 保养步骤

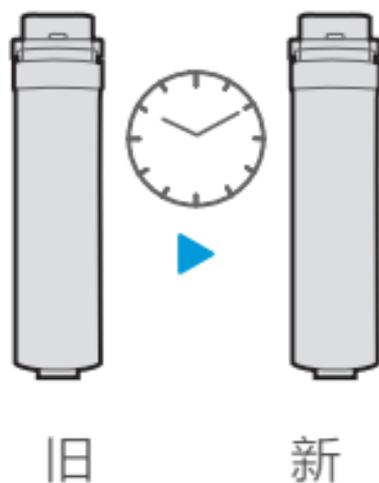

更换滤芯，根据滤芯使用时间及滤芯使用寿命提示情况（根据产品的功能）判定是否需要更换滤芯，如需更换，需先征求用户意见。

6 保养步骤

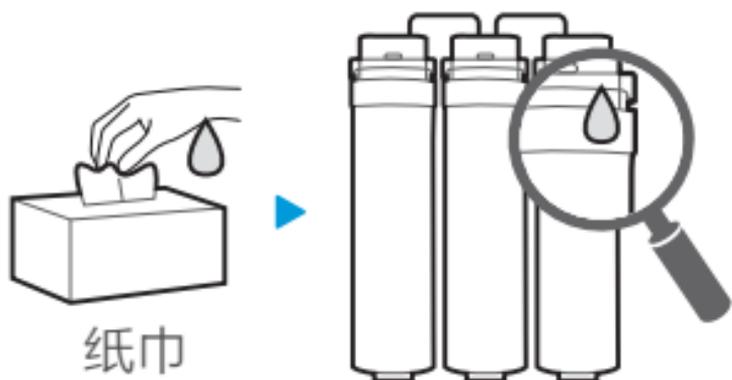

接通水源，使产品正常出水，并用干爽的纸巾检查各连接处是否有漏水现象。


7 保养步骤

检查水质或口感



- ①更换RO膜：对水质进行TDS测试；
- ②更换其它滤芯：用自带一次性杯子接一杯水试喝，用口感来确定出水没有问题。

8 保养步骤

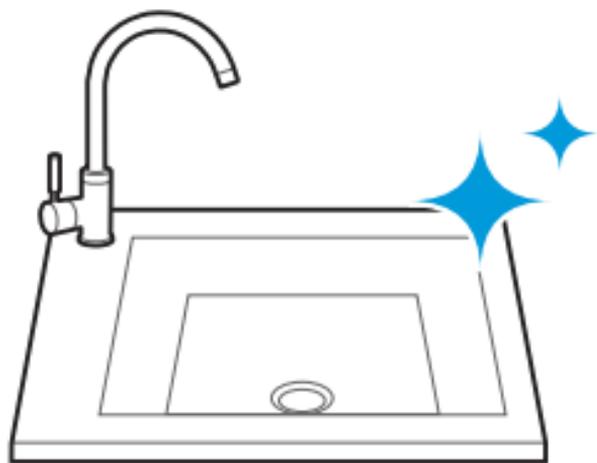

工作完成后，帮用户清洁打扫，确保用户家卫生情况良好。

1 零部件保养

为了更好地保证本机处于良好的运行状态，下表列出关键部件的清单，这些部件在使用过程中，会因为堵塞、饱和、老化等原因，逐步丧失原有的效能或特性，会导致设备出现安全隐患，请您及时保养、维护、更换。

序号	类别	名称	图片	失效原因	保养周期
1	耗材	滤芯		堵塞、饱和	依据各地区水质定期保养更换
2	承压容器	水路板		疲劳、老化	36个月
3	管件	快接接头		疲劳、老化	36个月
4	配件	鹅颈水龙头		疲劳、老化	36个月

2 零部件保养

序号	类别	名称	图片	失效原因	保养周期
5	配件	水龙头		疲劳、老化	36个月
6	管件	PE管		老化	36个月

常见问题

- ① 净水机在净化过滤过程中，水泵工作会有轻微的噪音发出，请用户放心使用；
- ② 使用过程中如有疑难故障，请参照以下方法排障，如无法解决故障，请联系当地经销服务网点。



全国服务热线

400-8899-800

现象

可能原因与排除方法

净化水
出水
量下
降异
常

原因：

- 滤芯被堵塞。
- 滤芯没有及时更换，超出使用时间。
- 球阀或水龙头没有完全打开。
- 储水罐中纯净水用完（储水罐机型专有）。

排除方法：

- 需要冲洗或更换滤芯。
- 需要更换滤芯。
- 检查进水球阀或水龙头是否完全打开。
- 等待机器制水，约半小时之后再使用。

常见问题

现象	可能原因与排除方法
出水水质差	<p>原因：</p> <ul style="list-style-type: none">· 滤芯失效。· 长期停用（超过3天）。· 水源水质差。 <p>排除方法：</p> <ul style="list-style-type: none">· 请与当地经销服务网点联系，及时更换。· 打开饮用水水龙头开关，冲洗3-5分钟。· 确认水源为市政自来水。
漏水	<p>原因：</p> <ul style="list-style-type: none">· 部件损坏。 <p>排除方法：</p> <ul style="list-style-type: none">· 请切断水源、电源并拨打全国统一服务热线400-8899-800报障。

常见问题

现象

更换滤芯之后不出水

原因：

- 气堵。

排除方法：

- 更换滤芯时先断电，再断水，更换之后，先通水再通电。

打开自来水龙头后重新通水，净水器不出水

原因：

- 气堵。

排除方法：

- 先通水再通电，打开饮用水水龙头开关冲洗3-5分钟，如无法解决请联系当地经销服务网点。

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”
微信公众号上查询。