

技术要求：

- 1.印刷颜色为双色印刷；
- 2.材料：157克哑粉纸双面过哑膜（过膜后 223g/m^2 ）；
- 3.展开尺寸：360*200±3mm，折页成品为120*200±3mm。

美的智能家电联网指引

安装美的美居App 即刻体验精彩内容

智能家电联网指引

1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场
搜索“美的美居”下载并安装App;



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，
根据向导完成帐号注册登录；



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者
选择品类型号，进入添加设备向导；



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；
若联网失败请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。



燃气热水器 JSQ30-CM116 JSQ25-CM113

COLMO



快速指南

使用说明

首次使用

Tips

- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。

1 开机

接通电源后，按「」键，启动机器；再次按一下可关机。

2 调节温度

按「 +」键，调节温度。


3 用热水

打开出水阀，即可使用热水。

操作面板

Tips

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

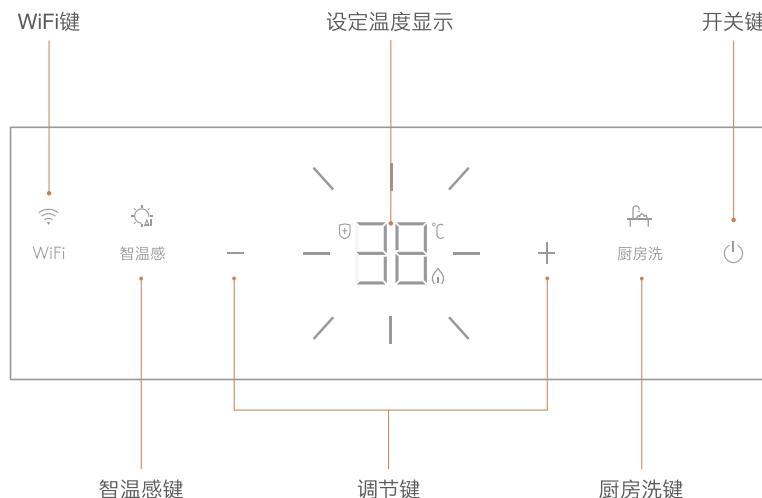

功能介绍

1 美的美居App配网模式

长按WiFi键3秒，设备进入美的美居App热点配网状态。



2 智温感

待机状态下，短按“智温感”键，进入智温感模式，根据不同的进水温度值，将设定温度推荐给用户；再短按“智温感”键或者“温度+/-”键退出智温感模式。



3 厨房洗

当系统开机非休眠状态，短按“厨房洗”键，进入厨房洗模式，图标全亮，默认设置温度为38°C；再次短按“厨房洗”键，退出厨房洗模式。



显示说明

1 燃烧状态「」

- 产品正常燃烧工作时，火焰图标显示。

2 安全防护「」

- 白灯：机器运行正常；
红灯：机器运行异常，显示面板上显示故障代码，可对照专业手册13页进行故障检查排除，或拨打400-969-9999进行售后咨询。

3 WI-FI连接状态「」

- 产品成功连接WI-FI时，图标常亮。
WI-FI连接状态下，可通过美的美居APP进行功能操作。