

华凌冰箱说明书

文件编号: SMS-4010

文件名称: 说明书

技 术 要 求	1. 幅面为: 145X210mm; 2. 纸质: 80g双胶纸; 3. 颜色: 单色印刷。					
	设计	审核	标准化	审定	会签	批准
签 名	郑婵婵	刘金林	施婷婷	张锐	赵亮	马瑞
日 期	2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03

	更改记录	日 期	签 名
1			

合肥美的电冰箱有限公司

保修卡和售后服务

相关信息 (用户填写)

用户姓名		联系电话	
通讯地址			
购买日期		发票号码	

维修记录

维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	

注意事项

维修电话: 400-8899-315

- 1.请妥善保管保修卡, 连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2.本产品自购买之日起, 在“三包”期内未经擅自拆修, 因产品质量问题引起的故障, 经客户服务部或特约维修部鉴定, 可凭保修卡及购货发票, 参照国经贸《部分商品修理更换退货责任规定》《“新三包”规定》为用户办理保修。
- 3.不在保修范围内的若干情况: ①用户因运输、使用、维护、保管不当; ②冰箱由非承担“三包”修理者拆修造成损坏的; ③无保修卡及有效发票的; ④保修卡型号与产品型号不符或涂改的; ⑤因不可抗力力造成损坏的。

包修期界定

冰箱自购买之日起, 在包修期内的, 实行免费包修政策。

免费包修条件

- 1.凡购买美的冰箱系列产品并已在我公司办理保修登记手续的用户。
- 2.持有效保修凭证(保修卡), 且报修产品的名称、型号、条码与保修卡一致; 若无法提供有效保修凭证(保修卡), 则参考冰箱条形码上的出厂日期, 延长6个月进行保修。
- 3.必须在包修期内。
- 4.非人为因素造成的故障。

产品质保期

整机	主要部件	备注
一年	三年	主要部件包括: 压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

合肥美的电冰箱有限公司

地址: 安徽省合肥市长江西路669号
 邮编: 230000 网址: www.midea.com
 图号: SMS-4010 厂家代码: A0007200

产品合格证
检查结论: 合格
检查员号: 检验员A1
检查日期: 见生产批号
合肥美的电冰箱有限公司

家用电冰箱

使用说明书

- 1 打开微信扫一扫, 扫描二维码, 进入美书小程序




微信扫描二维码, 获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管

- 2 查找产品专属电子说明书 (两种方式选其一)

方法一: 扫描条码

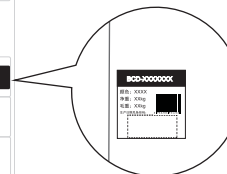

69 数字开头条码见包装箱上标贴条码;

方法二: 输入产品型号



型号见冰箱正面能效标识

- 3 使用小贴士 (推荐)

点击“添加收藏”后, 可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏
收藏后美书
可直接查阅



我的收藏
收藏后美书在
此处直接查阅

安全警示

⚠注意

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

⊘ 表示【禁止】的内容

- 拔冰箱的电源插头时切勿拉扯电源线。一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。为保障安全使用，任何时候请不要损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。电源线磨损或损坏，必须到厂家指定的维修点更换。
- 严禁私自拆卸、改造冰箱、禁止损坏制冷管路，维修冰箱必须由专业人员进行。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维护部及相关的专业人员更换。
- 该冰箱使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，废旧冰箱应与火源隔绝，不能燃烧处理。请交给具有资质的专业回收公司处理。以避免对环境造成危害或引发其它危险。

❗ 表示【强制】的内容

- 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，该插座不应与其他电器共用。电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极应有可靠的接地线。
 - 该冰箱使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187~242V的范围，会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。
 - 当煤气等易燃气体泄漏时，应先关闭气体泄漏的阀门，再打开门窗，此时不要拔出冰箱等电器件的插头，以免电火花引发火灾。
 - 本产品为家用制冷器具，按国家标准规定，家用制冷器具只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
- 请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入冰箱，以免导致产品损坏或火灾等事故。请不要在冰箱附近放置或使用可燃性物品，以免发生火灾。
 - 请不要将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免冻结爆裂导致其他损失。
 - 冰箱废弃不用时，请将冰箱门卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。
 - 冰箱周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风良好。
 - 不要用水喷淋，冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。
 - 冰箱开始运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手。

⚠表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 为保证安全，建议不要在冰箱顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器；除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。
- 门与门之间以及门与冰箱箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到这些区域内，以防挤伤手指。开关冰箱门时，用力不要过大，以免物品掉落。
- 请勿让儿童进入或攀爬冰箱，以免将小孩封入冰箱或冰箱倒下，伤及儿童。
- 停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。
- 请不要将重物放置在冰箱顶部，关门时易造成物品掉下，造成意外损伤。

- 不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂；除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程；不得损坏制冷回路。本器具用于家用和类似用途，如：
 - 商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；
 - 农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；
 - 家庭旅馆型环境；
 - 餐饮业和类似的非零售业应用；

使用说明

使用前注意事项

1. 拆装检查：拆除所有包装物，包括底座垫和冰箱内部的泡沫垫块、保护膜、胶带等，若冰箱外壳带有覆膜，撕除门体和箱体上的保护膜。
 2. 冰箱摆放：为保证冰箱散热，冰箱顶部、两侧、背部空隙均需大于100mm；请将冰箱放置在坚固、平坦的地面上，且放置位置须保证通风良好，切勿放置在潮湿或易沾到水的地方，防止生锈或削弱绝缘效果。远离热源，避免阳光直射。
 3. 冰箱清洁、静置：在使用冰箱前，需先清洁冰箱；冰箱首次启动前请静置4~6小时后再接通220V/50Hz电源(需接地)。
 4. 初次使用：在往冰箱放入食材前，需先让冰箱至少运行2~3小时；若为夏季环境温度较高时，则需运行3~5小时，待冰箱充分冷却后，方可放入食材，正式使用冰箱。
- 产品的详细操作方式请在微信进入“美书”小程序，搜索产品电子说明书。

清洁保养

- ⚠注意 冰箱进行清洁和除霜时，请先拔下电源插头。清洁时不要用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁照明灯等电气件时请使用干抹布。

1. 冰箱内部应经常清洁以免产生异味。
2. 清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性的中性洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干或自然干燥后再接通电源；请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸性碱性物品清洁冰箱，会损伤冰箱表面及内胆。
3. 长时间不使用时：应拔下电源，以免因电源线老化而触电或造成火灾；将箱内擦拭干净；将箱门打开一段时间，待箱内完全干燥后关上箱门。

执行标准：GB/T 8059 GB 4706.1 GB 4706.13 GB 4343.1
GB 17625.1 GB 12021.2 GB 19606

⚠声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。