



电磁灶 使用说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管
更多使用指引扫描机身“智能产品”二维码，查看电子说明书



365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，
凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，
符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

使用说明

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
因不同型号的产品外观和功能有所差异，请参考实物选择性阅读功能说明。

快速入门

1 开关机

接通电源，将锅具放在加热区中心，按
开关键，启动开机，进入待机状态；烹
饪结束时，按开关键，关机



2 功能选择

按下快捷键(如“煎炸”)，选择所需
功能，对应的指示灯亮，开始工作。



3 调节火力

按“+、-”键或滑动滑条均可，
调节火力大小



4 定时

按定时键，进入定时状态，数码屏时
间闪烁显示，按“+、-”键调节时间，
或按“静音”调节时间，长按可快速
调节时间，然后数码屏闪烁数秒，定时
时间确定，进入倒计时工作状态。



测温防溢说明(部分型号适用)

【测温防溢】功能需配合“智能防溢iBox”使用，可以实时检测锅内温度，
防止炖煮过程中溢出。
“智能防溢iBox”需另外购买，包括测温探头*1、充电器*1和配套锅具*1。
【测温防溢】为独立功能，不影响产品正常使用。

安全警示

提示

避免对他人造成身体和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用，幼儿玩耍器具的情况。

表示【禁止】的内容



- 切勿空锅干烧，以免锅具变形损坏，或导致灶面板变色，影响产品使用性能，甚至发生危险。使用中，请勿长时间离开，若需离开，请确保锅具内的水量。
- 请勿将电磁炉放置在燃气灶上使用（磁力线会将燃气灶的铁质金属件加热），以免发生意外。
- 请勿将产品放在任何金属（铁质、不锈钢、铝制等）平台上使用，包括在其上垫厚度小于10cm的非金属垫。
- 密封容器或密封食品不能放在产品上加热，如高压类、罐头类、咖啡壶等，避免受热膨胀而产生爆炸危险。
- 产品专用锅具只能放在产品上使用，锅具不能在产品和燃气灶上混合使用。
- 请勿用水直接冲洗产品，注意勿将水，汤溅入产品内部，以免发生危险。
- 不能使用蒸汽清洁器。
- 不能插入铁丝等异物或堵塞排气口及吸气口，以免发生危险。请勿将手伸入吸气口和排气口中。
- 器具工作期间，其表面的温度很高。
- 请勿将铁片放在灶面板上加热，避免因高温而产生危险。
- 请勿以纸张、铝箔纸、布等无关物品垫在灶面板上间接加热，以免发生意外。
- 请勿让儿童单独操作，以免烫伤等危险发生。
- 使用完后将电源线插头脱离插座，避免长时间通电引起电子元器件损坏，甚至起火。
- 使用时，产品应水平放置，侧面、背面与墙要有一定的安全距离，具体要求详见《安装说明》。请勿将产品放在狭窄的空间内使用，不要被异物挡住吸排风口而影响散热。
- 使用心脏起搏器者，请与专业医生研究确认无影响后方可使用本产品。
- 请避免用力冲击灶面板，以免灶面板损坏。如有损坏请停止使用并送维修网点进行更换。
- 请勿放置平底锅具于底盘内使用，以免发生意外。

表示【警告】的内容

- 如果器具的电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。
- 带有盘探测器的灶台，应通过控制器关上灶头，不能依靠盘探测器。
- 请勿用锋利器具接触灶体，以免造成灶体划伤或开裂等损坏，如果灶面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请勿将产品摆放在靠近瓦斯灶、煤油炉、燃气灶等有明火或高温环境中使用。产品在使用时，必须远离易燃物。

安全警示

- 如表面破裂，不得使用该器具。
- 如果灶头表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 为了防止可能的危害，该控制面板只能连接到规定的发热单元。


表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 产品使用过程中和使用完成后，请注意保持清洁，做好灶体的防尘、防尘、防潮保护，避免蟑螂等进入产品内部造成电路板短路；长期不使用时，建议清洁后套上塑料袋收存。
- 底部较薄或扭曲变形的汤锅、炒锅在大功率加热时容易烧红，在炒菜等烹饪模式预热过程中应小功率加热，以免加热过度导致油温急剧上升而引起危险。
- 经常进行产品的清洁，避免杂物等进入风扇内，影响产品的正常工作。
- 请勿在油炸等烹饪过程中远离产品，且应做好防护避免热油向外飞溅可能造成意外的人身伤害。
- 产品的灶面板的承重是有限的，不要放太重的东西在灶面板上，否则会导致损坏灶面板。
- 请勿在潮湿的环境中使用产品。
- 请勿将锅具倾斜放置，锅具应放置于灶面板加热区域中心位置。
- 避免产品放置在地毯、台布、薄纸等软性物质上使用，以免堵塞吸气口或排气口，影响灶腔散热。
- 金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在烹饪区域表面，因为它们可能变热。
- 使用过程中，请勿将信用卡、磁卡等带磁性贵重物品靠近产品。
- 使用过程中，请保持灶面板和锅底干燥。
- 餐具工作时及钵体移开后一段时间，烹饪区域留有余热，请勿触摸，小心高温烫伤。
- 请勿用本产品做烹饪以外用途。
- 请使用美的配套的锅具，不要使用其他代替锅具，以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。
- 如果使用其他锅具，存在加热功率偏低的问题，不锈钢把手的锅具请注意防烫。

安装说明

确定位置与开孔

- 嵌入孔的尺寸为L x W。
- 为保证灶具安装平稳并有足够的散热空间，嵌入孔自台面以下210mm应无障碍物阻挡，嵌入式与墙壁距离D > 100mm。
- 为合理使用本产品，延长其使用寿命，请务必安装40A带开关的电源插座，并且在每次使用后通过外部开关断开产品电源。
- 针对出风口设在灶台平面下方的产品，为达到产品的最佳性能，请在距离灶台平面E的位置留有不小于L2 x W2的开孔或网罩，以满足通风要求。

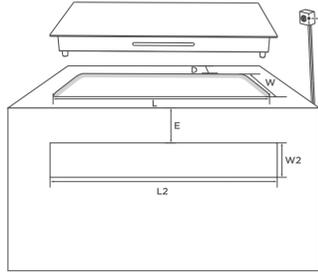

产品型号	L (mm)	W (mm)	L2 (mm)	W2 (mm)	D	E
MC-ZHC5001	800	400	800	20	>100	80<E<100


注：必须安装触点开距至少为3mm的全极断开开关(触点开距符合过压等级Ⅲ条件下全断开的装置)。
产品嵌入安装前，请拿出套装中的海绵垫于灶面板反面。

清洁保养

- 产品应经常进行清洁和保养，以免影响产品使用性能；
- 产品在清洁前应先关机并将电源插头脱离插座，待产品灶面冷却后方可进行；
- 产品长时间使用后，吸/排气口会积聚一些灰尘或其他脏污，清洁时请以柔软干布擦拭。吸/排气口灰尘可用柔软的毛刷子或微型吸尘器清除。（请勿用水冲洗）；
- 灶面板的油垢污，可用柔软的湿抹布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，然后再以柔软的湿抹布擦拭至不留残迹。产品在清洁过程中，应避免使用强腐蚀性清洁剂，以免对灶体和锅具造成损害；
- 长时间不使用时，请将电源插头脱离插座，并注意做好灶体的防尘防潮保护。

接线指引

注意：用户家里的连接产品的电源线，内芯线要求>=6mm²。

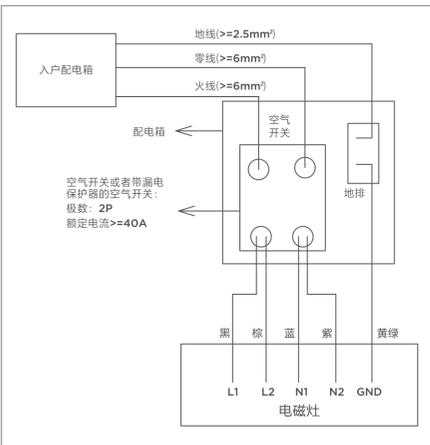

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	左灶(电磁炉)	中灶(电陶炉)	右灶(电磁炉)
MC-ZHC5001	220V	50Hz	5000W	2200W	1100W	2200W

环保清单

产品中有害有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	有害有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组件	x	o	x	o	x	o
感温组件	o	o	o	o	o	o
风机组件	x	o	o	o	x	x
电源线组件	o	o	o	o	o	o
底壳组件	o	o	o	o	o	o
支架组件	o	o	o	o	o	o
发热盘组件	o	o	o	x	o	o
线圈盘组件	x	o	o	o	x	x
灶面板组件	x	o	x	o	o	o
连接板组件	o	o	o	o	x	x

1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
2 O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
3 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

异常自检

如出现以下显示异常可自行恢复，用户可继续使用；如产品显示异常多次出现，请委托当地经销商或服务网点进行维修。

异常显示	
显示方式	E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E4 EL E6 EA EU EC U1 C1 C2 C3 C9
应对方法	出现以上异常显示后，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。若异常显示频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常情况	可能原因	对应方法
通电后按开关键，指示灯不亮	产品电源插头脱落 其他原因	检查电源插头、插座接触是否良好 请送维修点检修
正常工作状态不加热	锅具材料不符合 其他原因	切换锅具 请送维修点检修
使用过程中突然停止加热	锅具加热温度过高 产品进(出)风口堵塞 当前功能默认工作时间到 其他原因	停止加热5分钟 检查进风口和出风口是否堵塞 重新选择功能 请送维修点检修



注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准

GB4706.1-2005 GB4706.22-2008 GB21456-2014

广东美的生活电器制造有限公司

产品安装服务卡（结算联）

日期： 年 月 日

产品信息
产品名称及型号
产品购买日期

服务单位信息
名称（盖章）
电话
安装人员签名

用户信息
用户姓名
联系电话
家庭住址
用户签名

保修卡

相关信息（用户填写）	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
维修点	发票号码
维修记录	“美的生活电器”微信公众号
故障内容	美的美居APP
处理详情	微信公众号
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机保修一年（仅适用家庭使用的产品）
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
- 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等；
- 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 超出保质期，无有效发票；
- 因不可抗力造成损坏。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

以换代修服务指南

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单，以换代修卡等可查实凭证无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

报单系统	“美的生活电器”微信公众号	美的美居APP	微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的一服中心 - 维修服务	服务大厅 - “以换代修”

服务热线：400-8899-315



凡属下列情况之一的，不属于换代修范围：

- 非性能故障，产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常包修服务；
- 不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 产品被拆卸过：产品被未经授权服务商或个人拆卸过；
- 非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则：

- 换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
- 以换代修优先换同型号产品；
- 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 版本号：1.2
网址：www.midea.com 物料编码：16166000005239

<p>包装尺寸：以结构图纸为准</p> <p>印刷颜色：85%黑</p>	说明书		电磁炉 【机密】	
	制作		货号	通用
	编码		型号	
	版本 信息	A: 20211011		
		B: 改描述 20211028		
		C: 去掉美书部分 改描述 20211103		
		D: 改接线指引 调版面 20211110		
		E: 加测温盒子内容说明 20211110 1.2版		
		F: 改版面加内容 20211201		

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）