
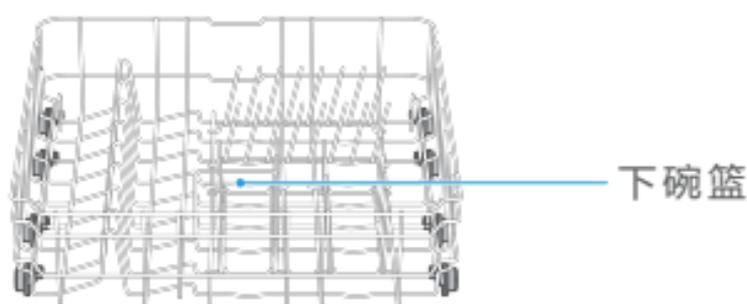
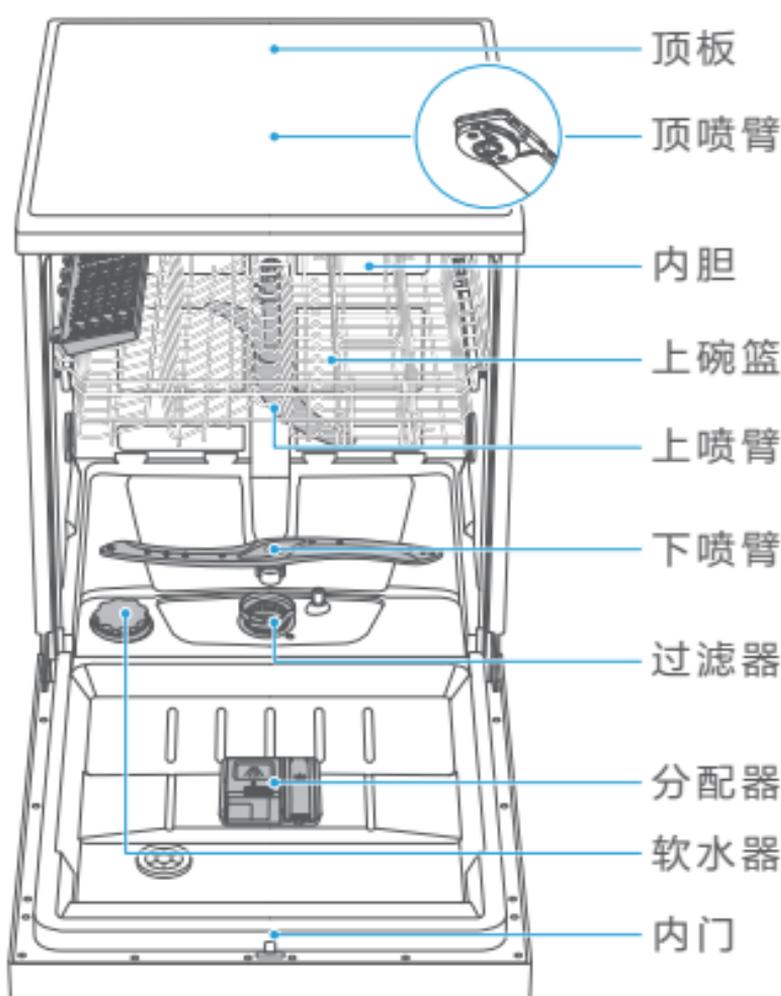


部件展示

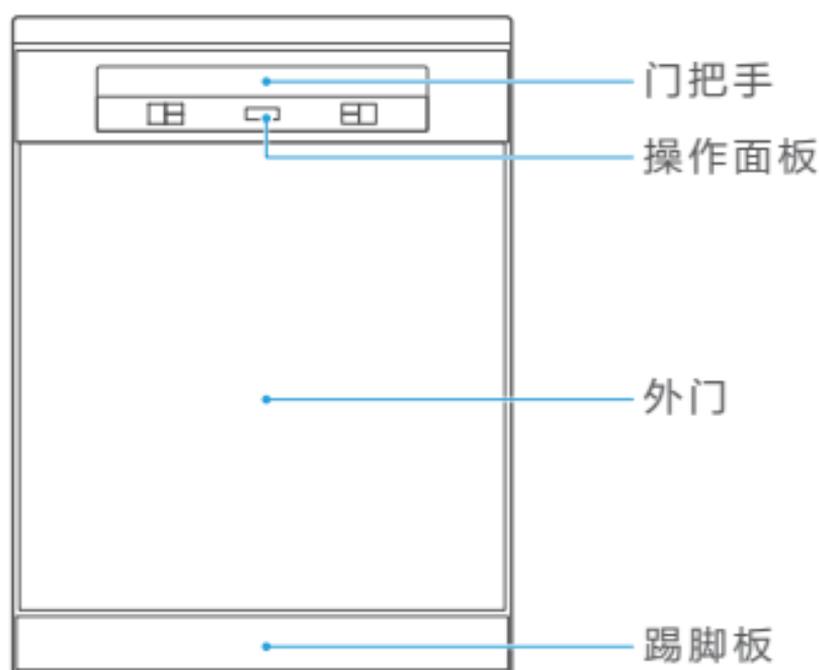

温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

操作界面



• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如资
料与实物有差异请以实物为准。

附件清单



进水管 X1



盐斗 X1



三通管 X1



三通管密封盖
X1



卡箍 X1

• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

产品参数

产品型号 AIR8

外形尺寸(mm) 宽601×高806×深597

额定电压(V~) 220

额定频率(Hz) 50

额定功率(W) 1760

水效等级(L) 3级

工作周期用水量(L) 14.1

工作周期耗电量(kW·h/cycle) 1.040

干燥指数(P_D) 1.12

清洁指数(P_C) 1.14

额定容量(套) 14

防水等级 IPX1

毛重(kg) 50.0

净重(kg) 42.8



执行标准号 GB 4706.1-2005

GB 4706.25-2008

GB 38383-2019

尺寸信息

整机尺寸

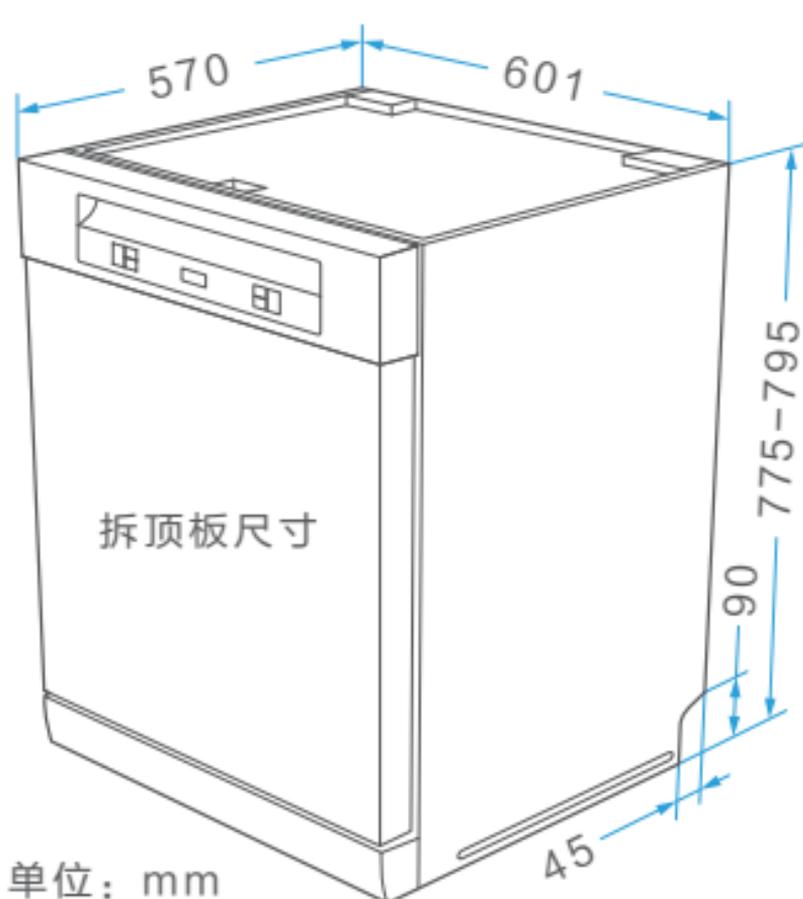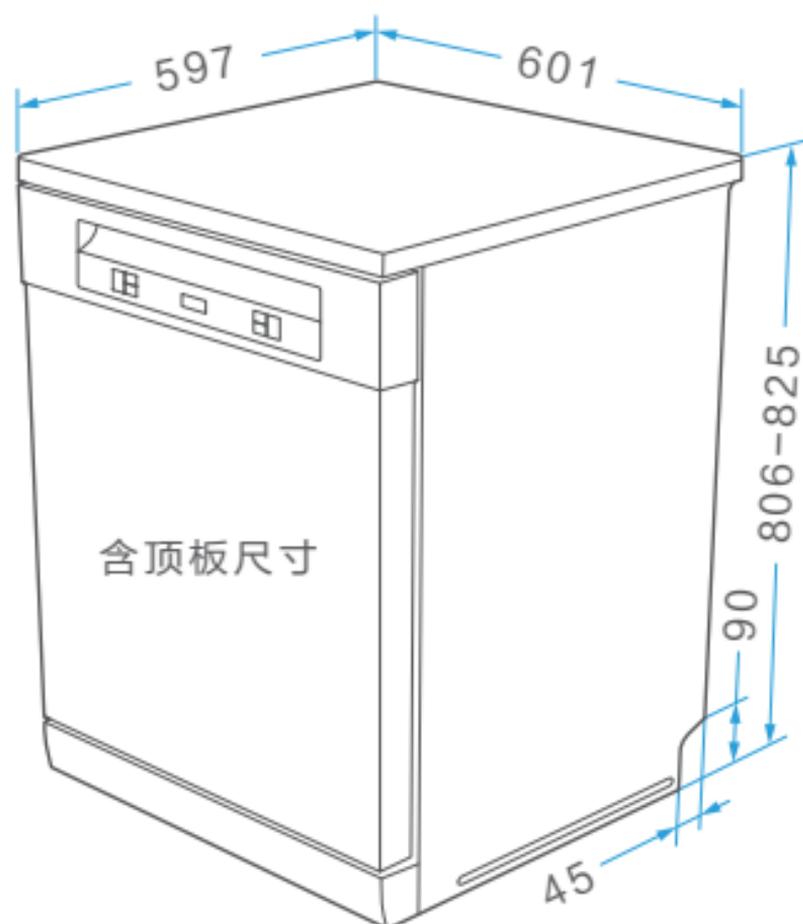


温馨提示

洗碗机进水、排水、电源安装在相邻的柜体中不得安装于洗碗机所在背部空间。使用过程中请勿把水倒到顶板上。若发现顶板有积水，请从四周往中间清理积水，避免水从边缘间隙进入顶板内部，从而造成顶板损坏。

尺寸信息

橱柜开孔尺寸

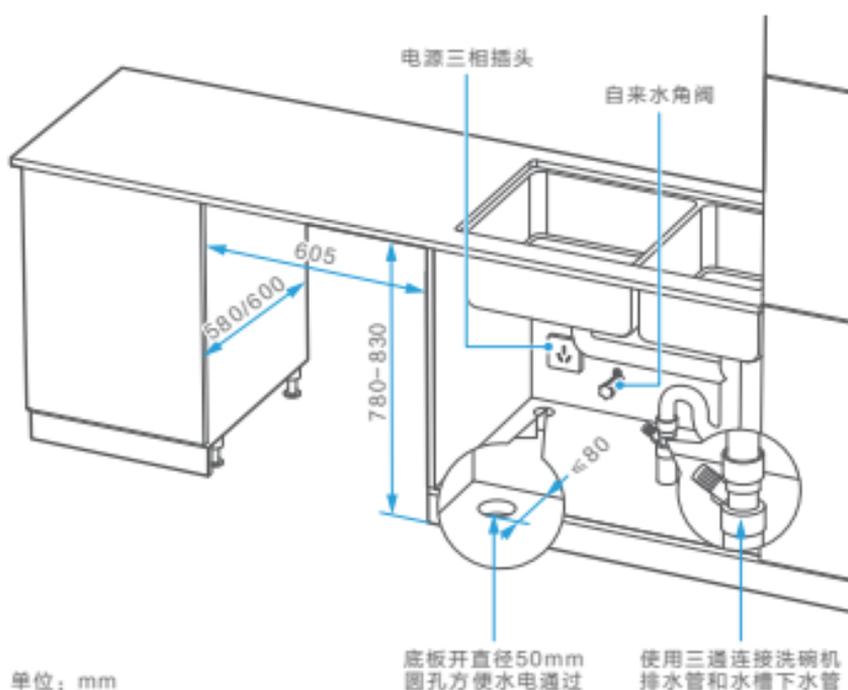


温馨提示


本机可以独立式或嵌入式安装使用。嵌入式安装时，橱柜开孔尺寸如上图。含顶板安装时深度需要预留600mm，拆顶板安装时深度需要预留580mm。

安装步骤

- a | 安放地面必须结实平整或可通过调节洗碗机支脚，保持机身平衡。

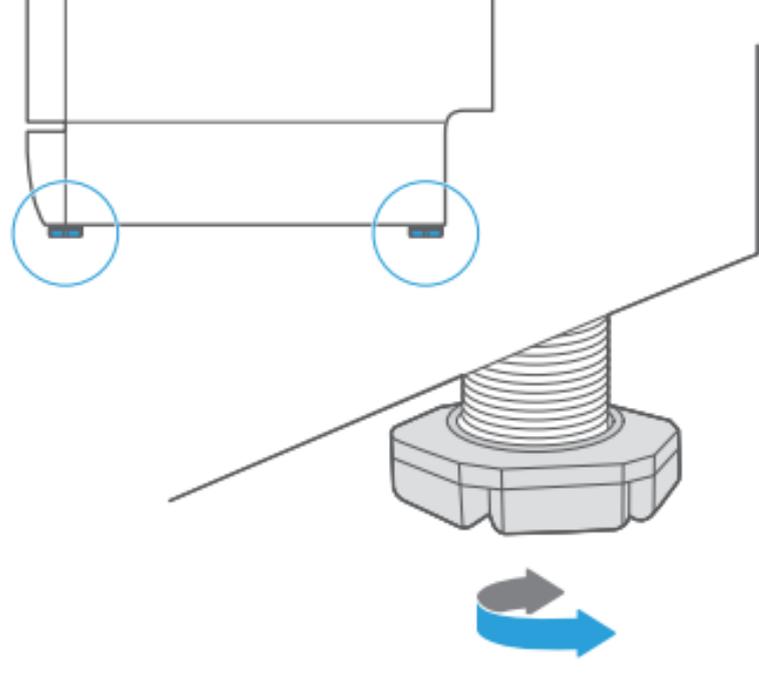


- b | 将进水管一端的进水管螺母拧紧到机器背面的进水管接口上。

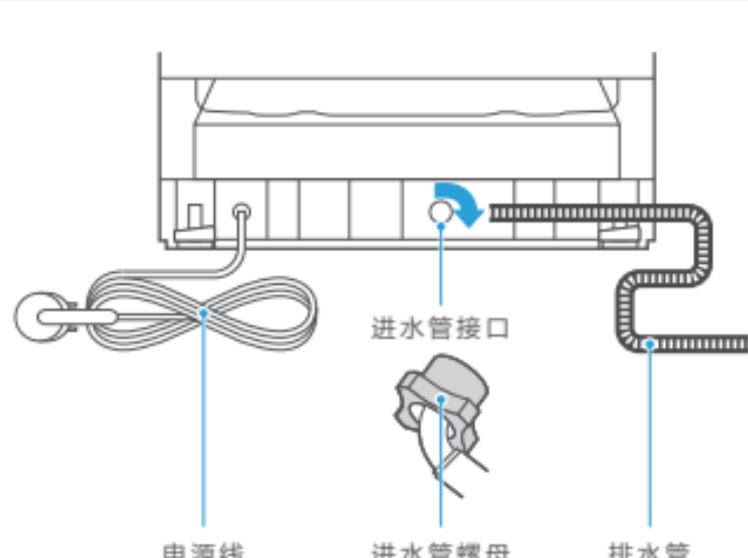

- c | 将排水管出水口端与下水管插入三通管中，并使用卡箍将排水管出水口端紧固，防止排水时排水管脱出。同时排水管不得出现挤压变形，不能打折，以确保排水顺畅。


安装、售后维修人员在安装、维修时若发现排水管过长，在征得用户同意的前提下，可根据实际的场景对排水管进行修剪。

如需延长排水管，请与售后人员联系。

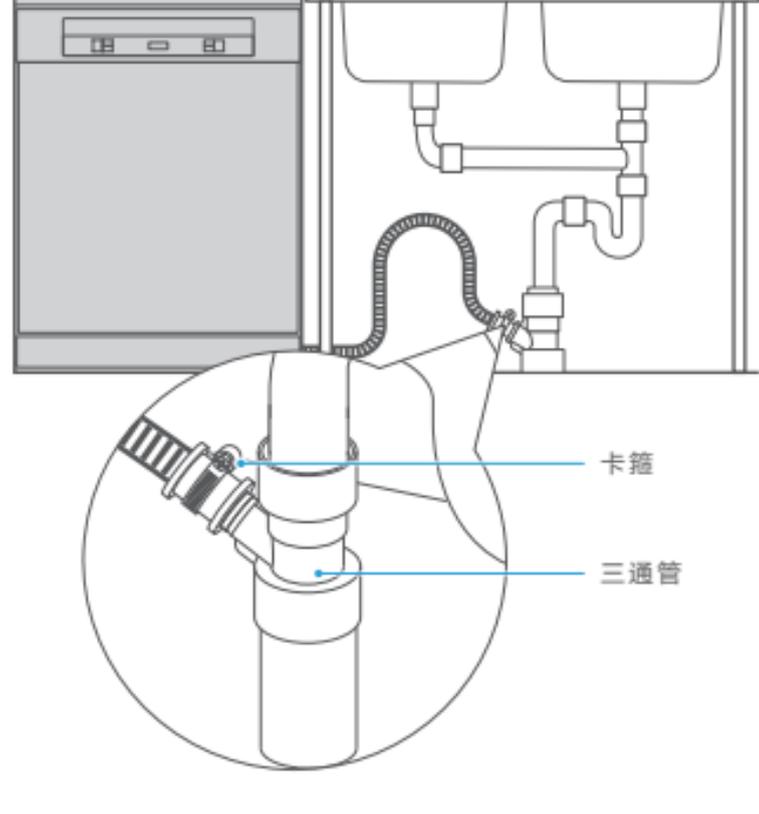


- d | 连接进水管到水源。


(方式1)与角阀连接

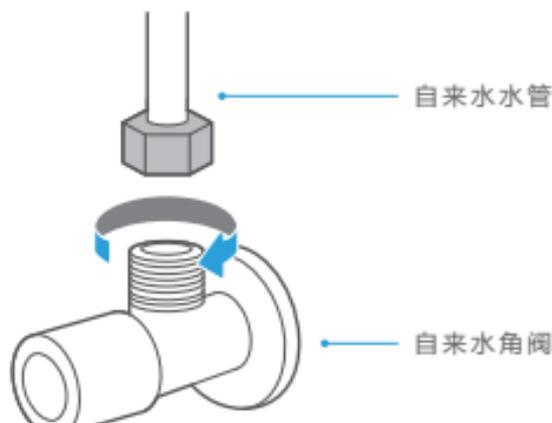

(方式2)与三通连接

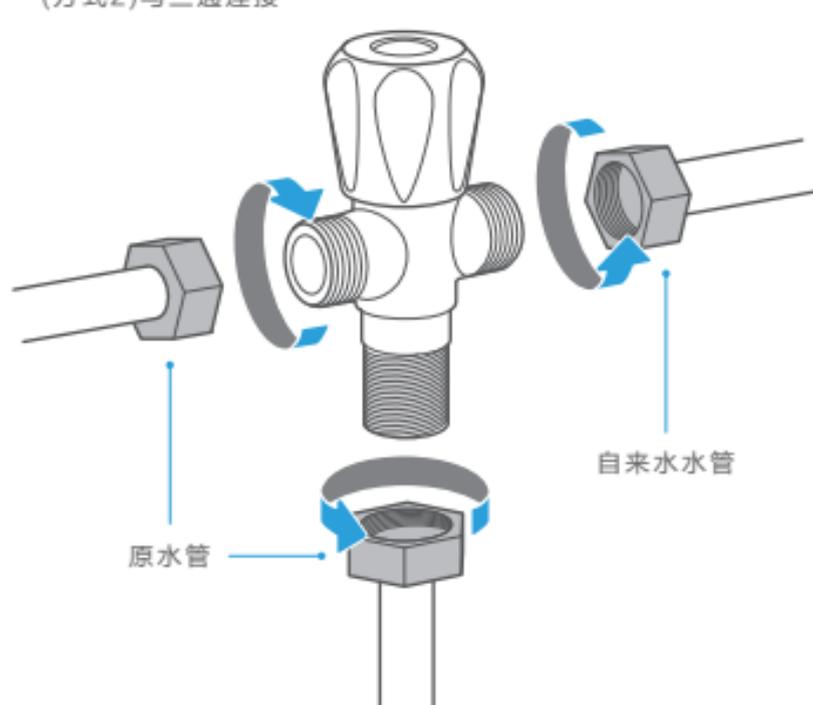

- e | 插好电源插头。
额定电压220 V~ 频率50 Hz
电源插座规格250 V 10 A

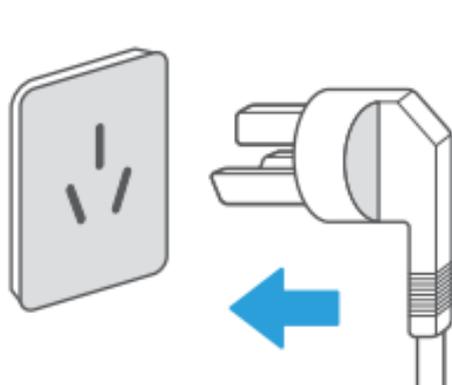

安装注意事项

- 1. 须由专业人员安装或移装**

擅自安装可能导致电击、火灾、漏水，禁止擅自拆解、改装、修理。
- 2. 检查放置机器位置电源线路**

请检查放置机器位置电源线路、保险丝、插座、开关的安装是否符合国家供电标准和所购买机器要求。有无良好的接地安全保护，以及有无带保护装置的空气开关、漏电保护开关。检查使用现场的电压是否符合要求，机器在额定电压220V才能正常安全运行。
- 3. 检查安装材料是否齐全**

安装所需材料，如放置机器的平台或其他附件是否准备妥当，如需要特殊的附件可向售后商协商定做。
- 4. 检查机器安装环境**

嵌入式安装，周围不得有易燃易爆源。如果经过煤气管道，橡胶管不能安装，铁管可以。洗碗机的安装位置附近最好有进水口位和排水口位。
- 5. 检查水源和进水管安装**

确保水源满足放置和使用要求，应使用新的软管组件连接水源。进水管的弯头水平且与进水方向一致。
- 6. 检查排水管长度与高度**

确保排水装置满足放置和使用要求。检查排水管长度是否满足使用要求，且长度尽量不要超过5米。当排水管挂高时，高度不高于洗碗机地面600mm，不低于300mm。
- 7. 确保机器能正常使用**

请先确保洗碗机的门能顺利打开与关闭，并试运行洗碗机，确认机器正常使用后再进行固定，以免不必要的重复拆装。
- 8. 腔体有水滴属正常现象**

每台洗碗机生产时均会经过水检，确保产品合格。您第一次打开洗碗机时里面可能会有水滴，请放心，这不影响产品性能。

快速入门

a | 软水器和分配器位置。



b | 若显示屏图标  亮起，提示需添加专用盐，请向软水器添加专用盐。




c | 若显示屏图标  亮起，提示需添加光亮剂，请向分配器添加光亮剂。






d | 根据餐具的脏污程度向分配器添加适量的洗碗粉或洗碗块。



e | 摆放餐具前，请将大的残渣去除。

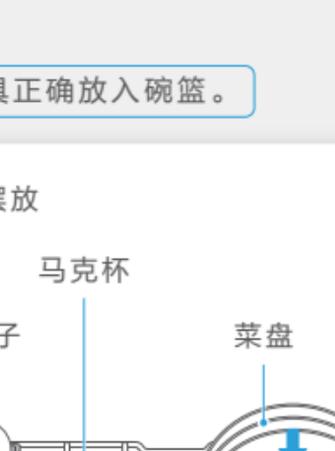


f | 将餐具正确放入碗篮。

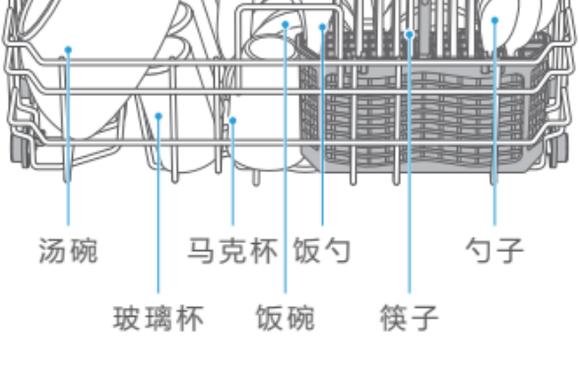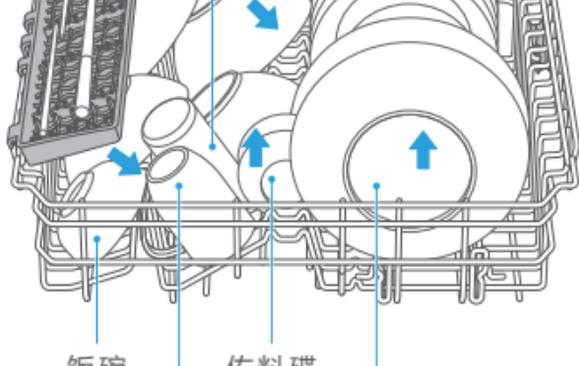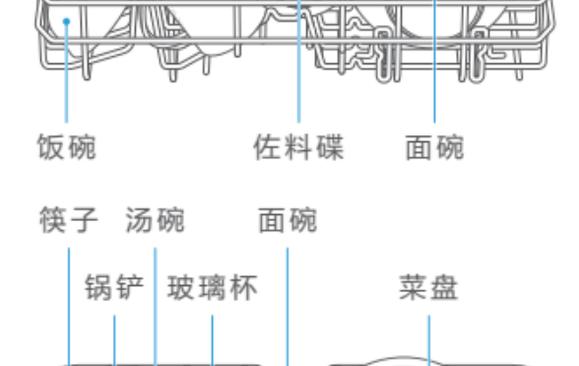

筷勺摆放篮


餐具手柄请朝下，摆放较尖锐餐具时，请小心划伤。

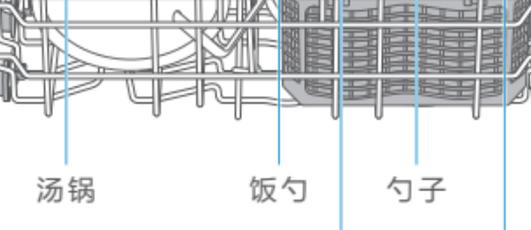

g | 选择程序，开始洗涤。



1. 按电源键  开启洗碗机。

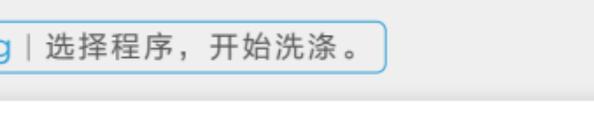

2. 按程序选择键 ，操作面板程序图标会循环点亮，选择点亮图标 。

(以节能洗为例)



3. 按启动/暂停键 ，程序开始运行。

摆放餐具

— 使用餐具注意事项 —

家庭中常用餐具均可在洗碗机中洗涤，但洗碗机的洗涤环境（温度，洗碗粉等）对不同材质的餐具有不同影响，建议仔细参考下图提示。

摆放餐具

— 建议使用的餐具 —



陶瓷餐具



玻璃餐具



不锈钢餐具

摆放餐具

— 不建议使用的餐具 —




口小类

不易喷淋进内部、对洗涤效果有影响的物品。



木制品

高温状态下易变形、开裂、褪色等物品，例如：竹、木制的餐具或砧板。

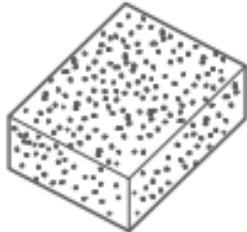

海绵、纺织品

请勿放入容易使洗涤水飞溅的轻质物品及洗碗布等。如附着在加热罩上可能导致烟雾，烧焦，异味产生。



贵金属制品

经多次洗涤后光洁度可能会降低的餐具，例如：金、银、铜等贵金属餐具。



塑料制品

高温状态下易变形、开裂等物品，例如：塑料餐具等。



铁制品、铝制品、特氟龙涂层的不粘锅


洗涤后容易生锈或发生化学反应。

摆放餐具

— 餐具摆放注意事项 —




去除餐具上食物残渣

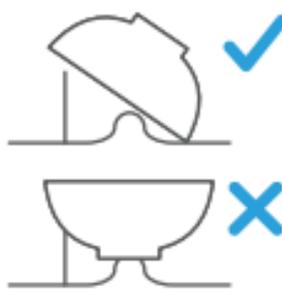


放置餐具不能口朝上



餐具间隔均匀，切勿重叠在一起

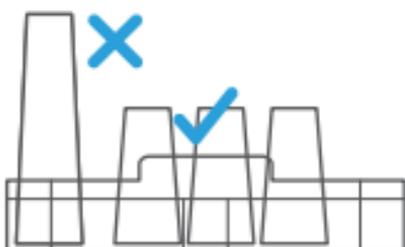

过高的餐具不能摆放在碗篮角落

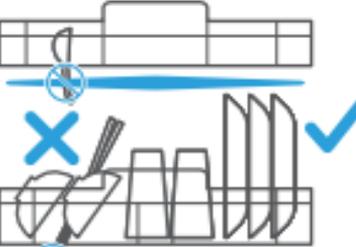

餐具不能阻碍喷臂旋转





不要让锋利的器具刮伤门封条



摆放餐具

碗篮装载示意图

上碗篮摆放

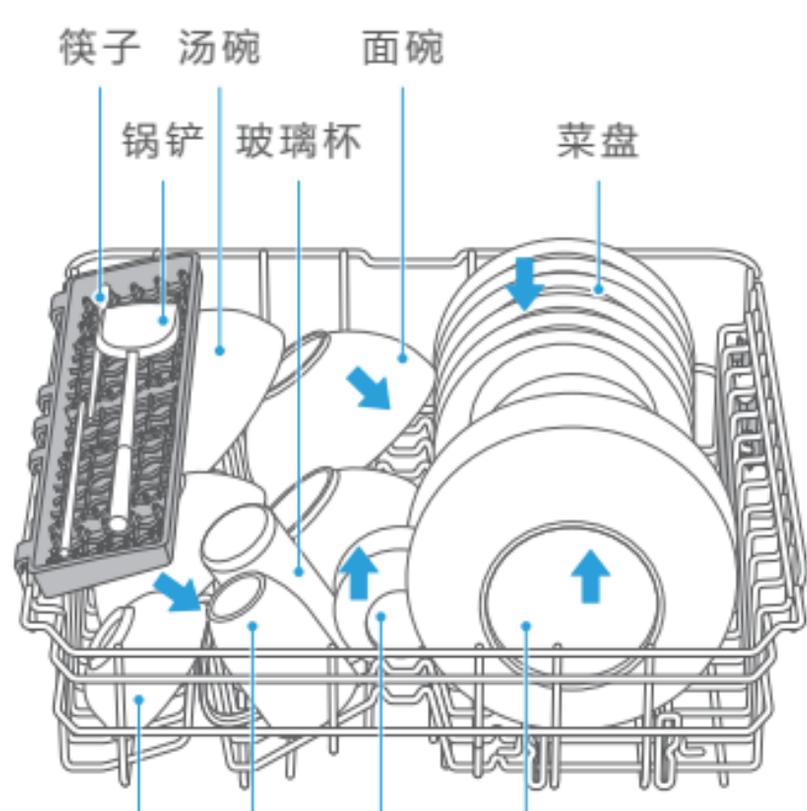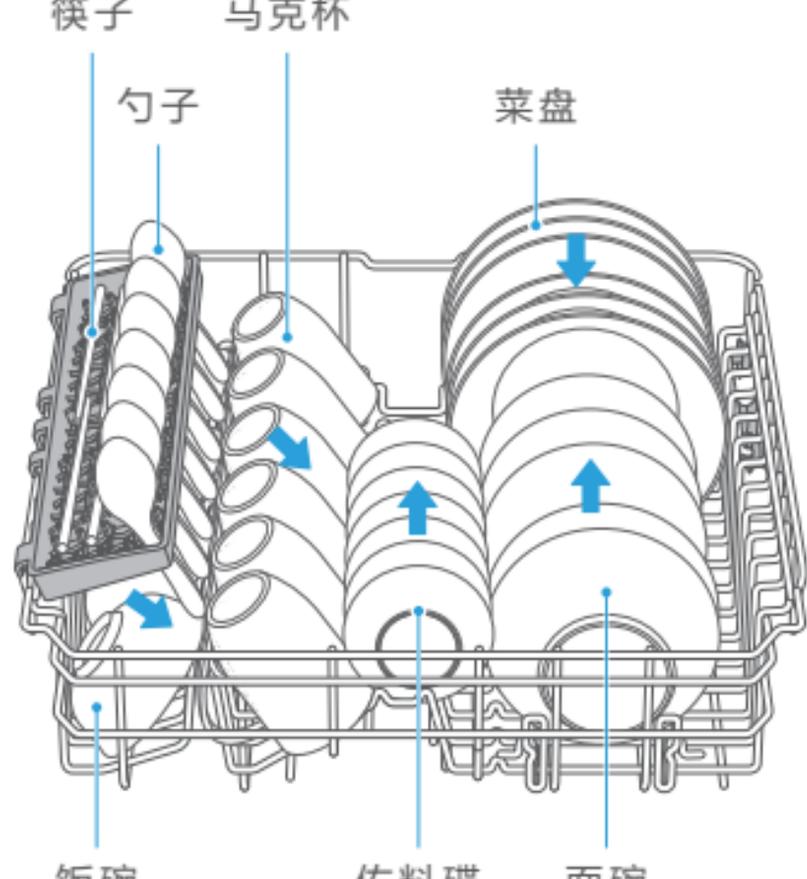


下碗篮摆放

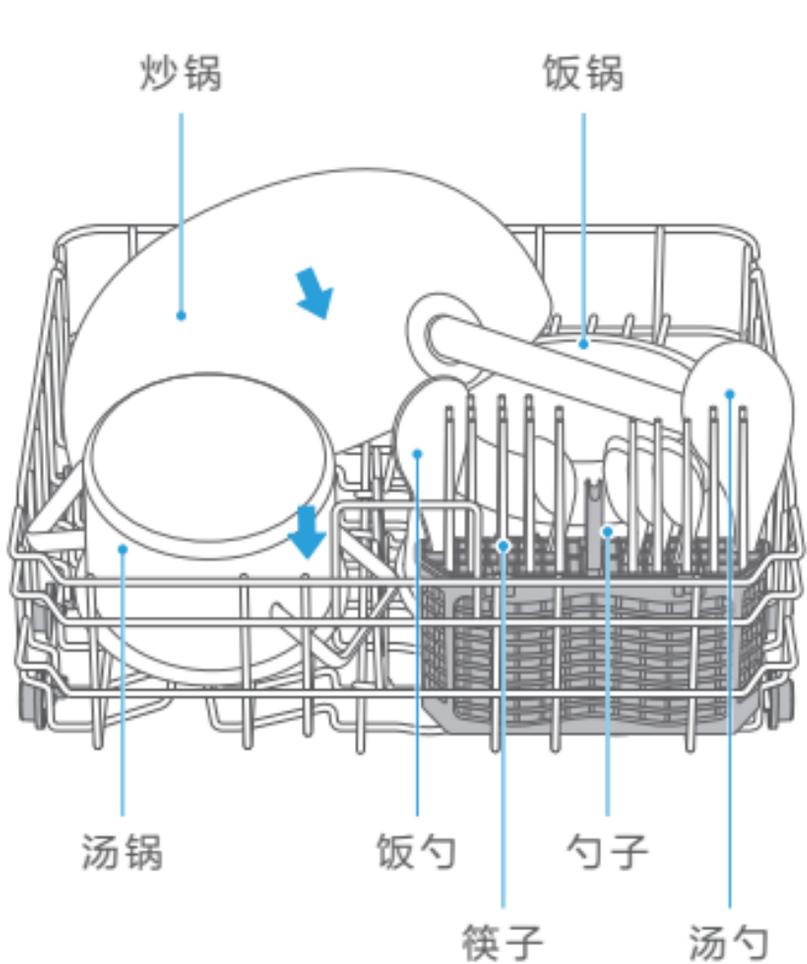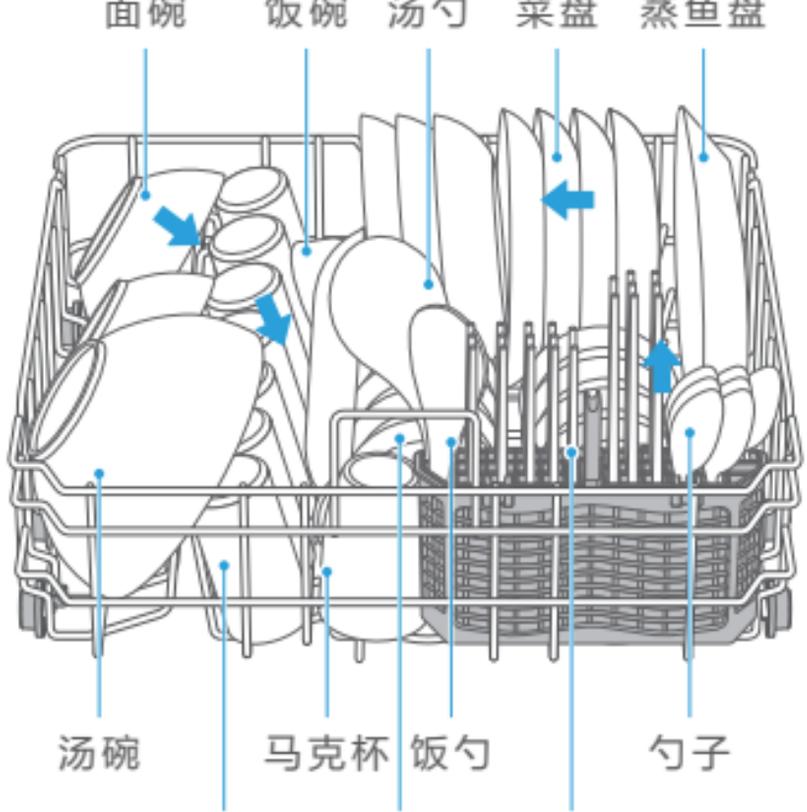

筷勺摆放篮

餐具手柄请朝下，摆放较尖锐餐具时，请小心划伤。

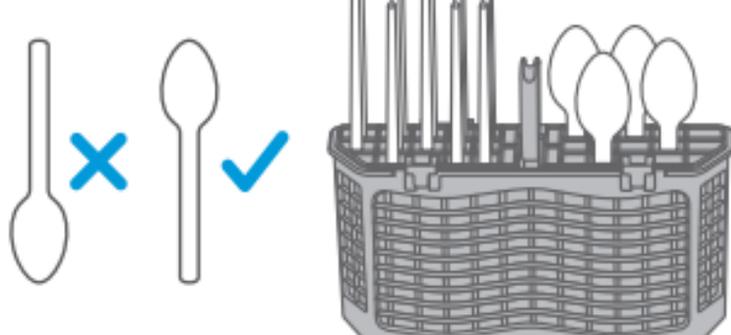

温馨提示

所有餐具建议倾斜摆放，能提高清洗面积和洗涤质量。如果摆放方向错误，清洁效果可能不理想。

为了使喷射水柱能够充分清洗污渍面，需将污渍面斜向内侧放置。

放入的餐具不得从碗篮底伸出，以免挡住喷臂。下碗篮餐具限高24.5 cm，以免挡住上碗篮喷臂。

刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。

将污渍面按图中 ➡ 朝向摆放

洗涤程序介绍

程序	智能洗 	超强洗 
程序描述	智能分析自动选择最佳清洗方式	重油污餐具洗涤
洗碗粉 预洗/主洗仓	3/29.5 g	3/29.5 g
洗涤时间 (分钟)	145-210	180
能耗 (千瓦时)	1.21-1.57	1.916
水耗 (升)	10.8-14.5	20.8
最高洗涤 温度(℃)	70	72

程序	标准洗 	节能洗 
程序描述	日常饭后及时清洗	更充分的浸泡 省水省电
洗碗粉 预洗/主洗仓	3/29.5 g	5/27.5 g
洗涤时间 (分钟)	115	220
能耗 (千瓦时)	1.486	1.04
水耗 (升)	14	14.1
最高洗涤 温度(℃)	70	60

程序	快速洗 	轻柔洗 
程序描述	轻污餐具 短时间洗涤	精致玻璃 器皿专用
洗碗粉 预洗/主洗仓	-/15 g	3/29.5 g
洗涤时间 (分钟)	29	150
能耗 (千瓦时)	0.75	1.112
水耗 (升)	10.5	17.4
最高洗涤 温度(℃)	45	60

程序	自清洁 
程序描述	配合专用清洗剂 定期保养
洗碗粉 预洗/主洗仓	-/15 g
洗涤时间 (分钟)	135
能耗 (千瓦时)	1.25
水耗 (升)	10.6
最高洗涤 温度(℃)	70

• 温馨提示

1. 节能洗程序适用于GB 38383-2019标准测试；
2. 蒸煮、粘固在餐盘表面的请使用长时序；
3. 水蒸蛋等手工都难以清洗的污渍，使用本洗碗机清洗可能达不到预计的清洗效果；
4. 轻柔洗、自清洁为App上额外提供的使用场景程序，默认为自清洁；
5. 表中提供的时间、能耗、水耗数值仅供参考，实际使用中因环境温度、自来水温、压力和餐具等不同会有差异。

使用技巧

—— 断电记忆功能 ——

若洗涤过程中断电，重新上电后从当前阶段开始重新运行；其他状态下断电，重新上电后进入上电状态。

使用技巧

云洗涤程序

云洗涤指在App中可选择的洗涤程序，选择此程序默认为上次App中启动并运行完成的程序（自清洁、轻柔洗）；若未在App中启动过云洗涤程序，则默认选择自清洁。

使用技巧

童锁功能

待机 and 运行状态下，同时长按热风烘干键  和抑菌储存键  3秒开启童锁功能，操作面板图标  常亮。

在童锁状态下，除电源键和童锁组合键外其它按键均无效，且按下时操作面板图标  闪烁并蜂鸣提示。



童锁状态下，同时长按热风烘干键  和抑菌储存键  3秒解除童锁功能，操作面板图标  熄灭。



• 温馨提示

童锁能避免儿童因误操作而发生危险。

使用技巧

如何补放餐具

a | 按启动/暂停键  暂停当前程序。



b | 添加需要洗涤的餐具。



c | 按启动/暂停键 ，机器将在10秒后开始运行。



温馨提示

在洗碗机运行中，如果要补加餐具，可以按以上方法操作。

使用技巧

如何更改程序

a | 按启动/暂停键  暂停当前程序。



b | 长按程序选择键  3秒取消当前程序。



c | 按程序选择键  选择所需的程序。



d | 按启动/暂停键 ，程序开始运行。



使用技巧

抑菌储存功能

洗涤后运行抑菌储存。



待机和运行状态下，按抑菌储存键  选择抑菌储存功能。

操作面板图标  常亮，表示选择抑菌储存功能。

操作面板图标  熄灭，表示取消抑菌储存功能。

选择抑菌储存功能后，在洗涤结束后自动运行抑菌储存功能，操作面板图标  闪烁。

单独运行抑菌储存。



待机状态下，选择抑菌储存后长按抑菌储存键3秒 ，立即运行抑菌储存功能，操作面板图标  闪烁。

温馨提示

抑菌储存功能可有效去除异味，有防霉防返潮等作用，最长可达72小时。

快速洗无法选择抑菌储存功能。

抑菌储存期间，内部风机会间断工作，有声音属正常现象！

开机默认上次关机前的选择。

使用技巧

热风烘干功能

洗涤后运行热风烘干。



待机和运行状态下，按热风烘干键  选择热风烘干功能。

操作面板图标  常亮，表示选择热风烘干功能。

操作面板图标  熄灭，表示取消热风烘干功能。

选择热风烘干功能后，在洗涤结束后自动运行热风烘干功能，操作面板图标  闪烁。

单独运行热风烘干。



待机状态下，长按热风烘干键3秒 ，立即运行热风烘干功能，操作面板图标  闪烁。

温馨提示

热风烘干功能可在程序运行结束后，间断热风烘干，有效干燥餐具。

快速洗无法选择热风烘干功能。

热风烘干期间，内部风机会间断工作，有声音属正常现象！

开机默认上次关机前的选择。

洗涤耗材

— 洗碗粉 / 块 作用 —

用洗碗机清洗餐具时，添加适量的洗碗粉/块辅助洗涤是必要的。洗碗粉/块可利用其生物酶祛除餐具上的油污、食物残渣并通过排水将其带出洗碗机。

洗涤耗材

— 洗碗粉 / 块 用量 —

根据餐具的污染程度而定，可参考“洗涤程序介绍”的用量或洗碗粉/块厂商包装袋上推荐的用量。


洗涤耗材

— 洗碗粉 / 块 注意事项 —

必须使用洗碗机专用的洗碗粉/块，不可用洗涤剂代替。在您不准备洗涤时，请不要添加洗碗粉/块。不然可能会出现洗碗粉/块受潮，在下次洗涤时不能充分分解油污。

洗涤耗材


— 添加洗碗粉 / 块 的位置 —

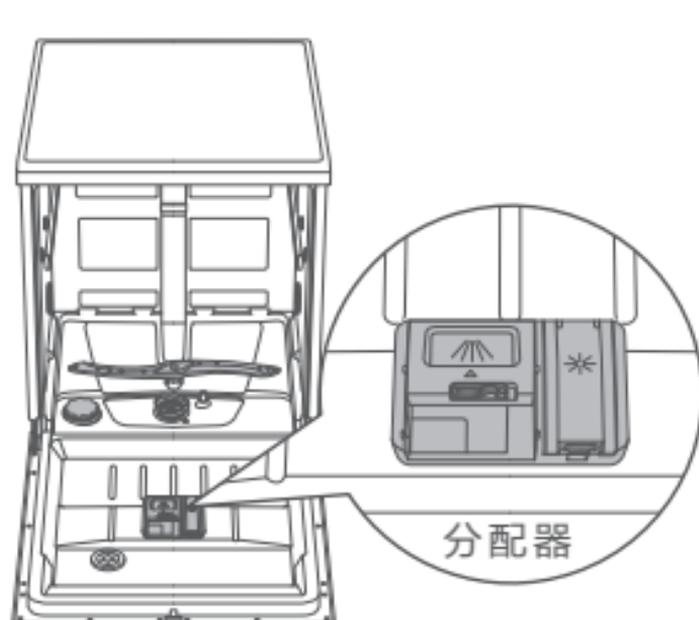


洗涤耗材

— 洗碗粉 / 块 的 添加 方法 —


a | 若洗碗粉/块盒盖没有打开，右推盒盖按钮打开洗碗粉/块盒盖。

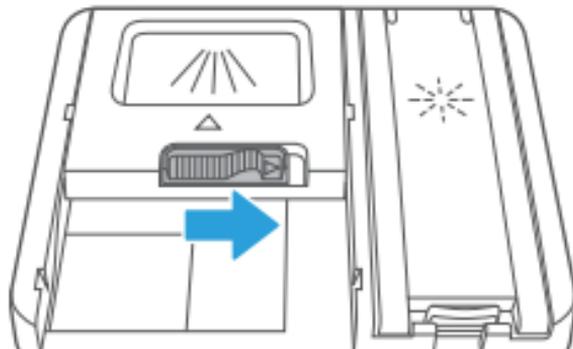

b | 向洗碗粉/块仓添加适量的洗碗粉/块。

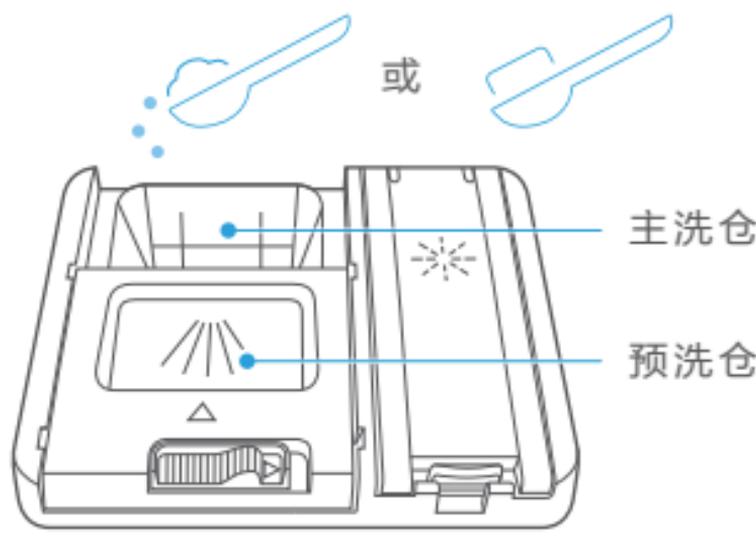

c | 按箭头方向关上洗碗粉/块盒盖，可听到盒盖卡入的声音。

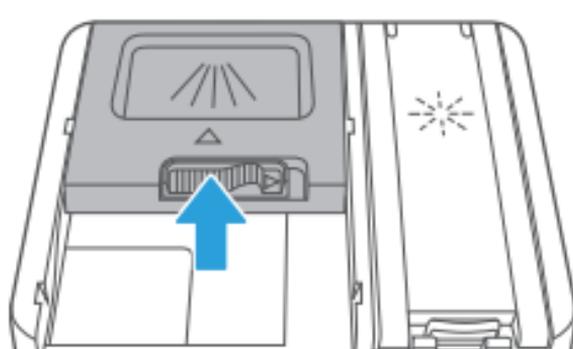

洗涤耗材

光亮剂的作用

加速干燥，有效去除玻璃及碗碟表面水渍，保持餐具光泽。

洗涤耗材

光亮剂档位设置

光亮剂的档位选择根据餐具的干燥效果而定，如果餐具有较多水分残留，则往高档位调，有白、蓝色附着物时，则往低档位调。

a | 按电源键  开机。




b | 开机60秒内，关门状态下长按程序选择键  5秒以上，显示屏显示软水器档位。



c | 再按一次抑菌储存键 ，显示屏显示分配器档位。



d | 按程序选择键 ，档位按“d1→d5”循环变化。





e | 5秒无操作，或按电源键  关机，则成功设置档位。



洗涤耗材

缺光亮剂提示

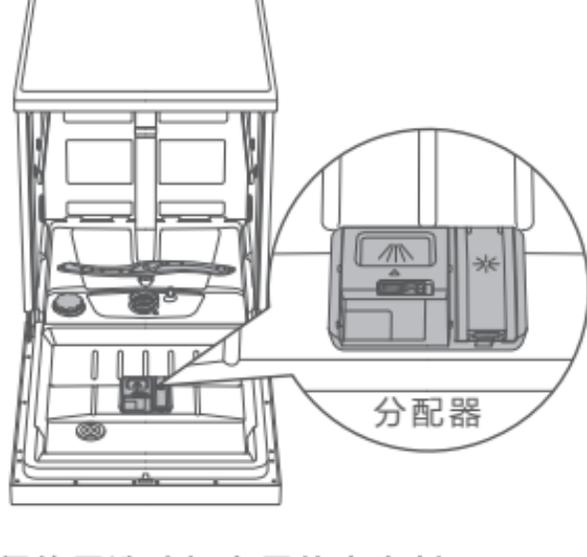

必须使用洗碗机专用的光亮剂。
显示屏图标  亮起后可继续使用2~3次，请及时添加光亮剂。

(分配器总容量约120 ml，建议每次添加量 ≤ 70 ml。)


洗涤耗材

光亮剂的添加方法


a | 按压 (1) 并向上拉起 (2) 光亮剂盒盖。



b | 添加70 ml左右光亮剂到容器中。

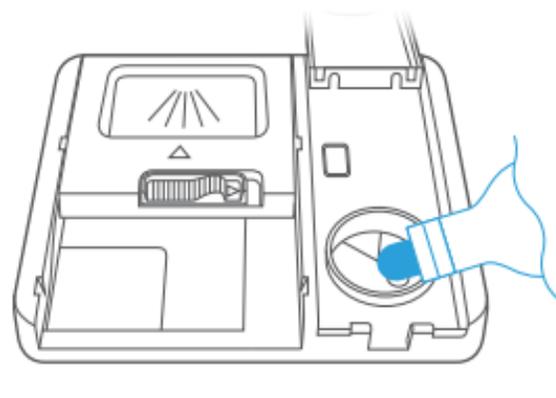

c | 按箭头方向关上光亮剂盒盖并按压标注位置使其卡紧。

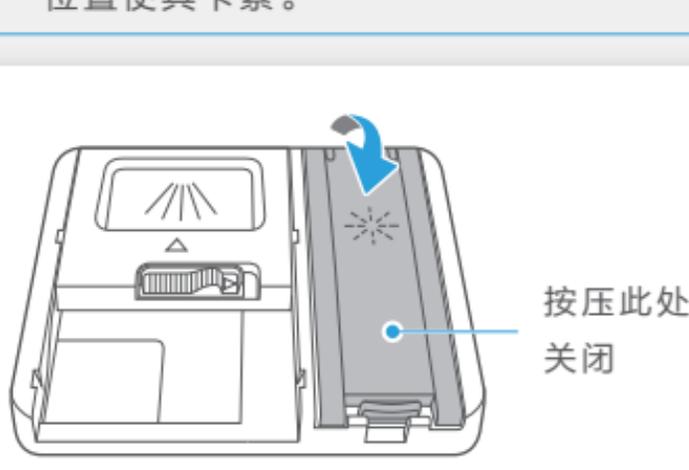

洗涤耗材

—— 软水器的作用 ——

软水器可软化水质，减少水垢产生，对提高洗净有一定作用，软水器里有专用盐才具有软化能力。若您所在地区的自来水水质较硬，建议您给洗碗机软水器中加专用盐。若您所在地区的自来水水质较软，您可以不加专用盐，不影响洗碗机的正常使用。

洗涤耗材

—— 软水器档位设置 ——

软水器的档位选择根据自来水的水硬度而定，水质越硬，则档位选择越高。具体水硬度对应档位选择见下表。

水硬度(ppm)	软水器档位
0-90	H1
91-200	H3
201-300	H4
301-400	H5
400以上	H6

不同地区水质硬度不一样。若您不知自来水的水硬度，请向当地自来水公司咨询。下表中几个城市的自来水硬度，仅供参考。

城市	水硬度(ppm)	推荐档位
北京	250-260	H4
沈阳	270-280	H4
上海	150-160	H3
南京	130-140	H3
广州	90-100	H3


a | 按电源键  开机。



b | 开机60秒内，关门状态下长按程序选择键  5秒以上，显示屏显示软水器档位。



c | 按程序选择键 ，档位按“H1→H6”循环变化。




d | 5秒无操作，或按电源键  关机，则成功设置档位。



洗涤耗材

—— 缺专用盐提示 ——

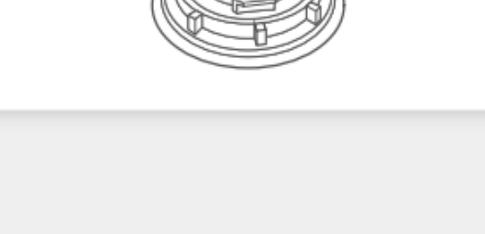


缺专用盐时，显示屏图标  会点亮，请及时添加洗碗机专用盐。

添加完专用盐后，显示屏图标  将于6天内熄灭。

洗涤耗材

—— 专用盐的添加方法 ——

a | 逆时针旋转，取下软水器盖。

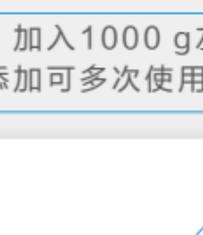


b | 插入盐斗，加入1000 g左右洗碗机专用盐（一次添加可多次使用）。



c | 加盐后，向软水器中加满水（仅首次使用需加水）。



d | 顺时针旋转拧紧软水器盖，防止漏盐。

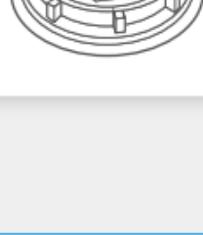

e | 添加专用盐后，建议运行任一程序冲洗内胆。防止洒出的盐腐蚀内胆、过滤网、电机等，造成洗碗机损坏。




• 温馨提示

请勿将洗碗粉或亮碟剂放到软水器。如发现误放，请联系专业维修人员。软水器不可自行拆卸清洗。

清洁保养

清洁外表面


请在关闭电源的状态下清洁，常擦拭能保持洗碗机外观的持久清洁、美观。

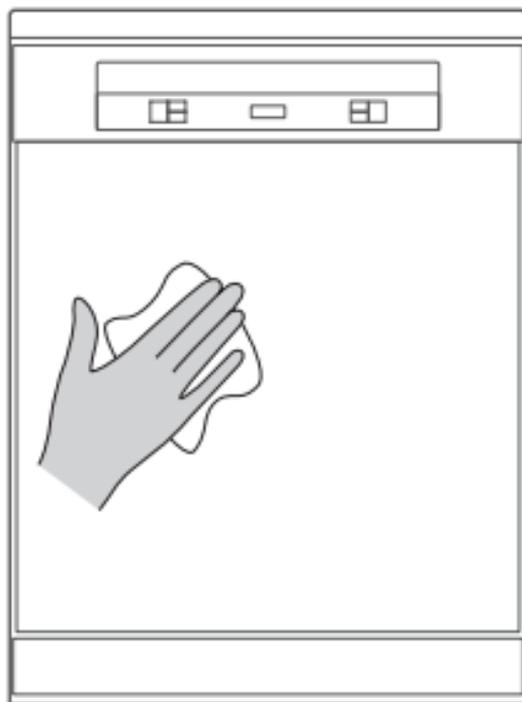


清洁保养

清洁过滤器


a | 取出下碗篮后，按箭头指示方向旋转过滤圆筒。

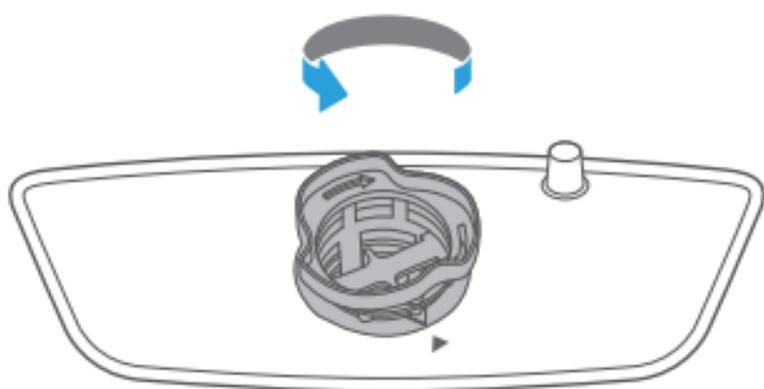


b | 向上取出过滤器。

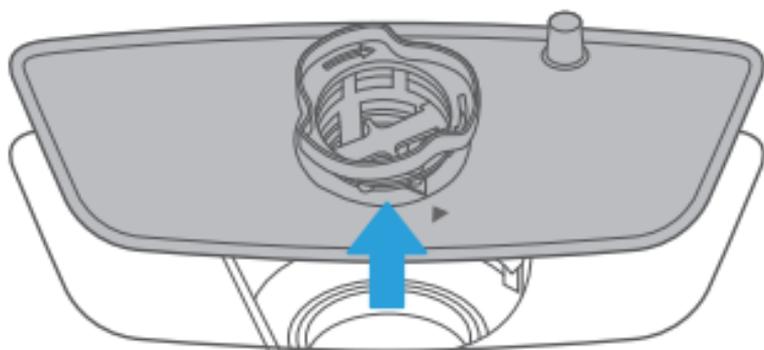

c | 用流动水和软毛刷清洗过滤器。

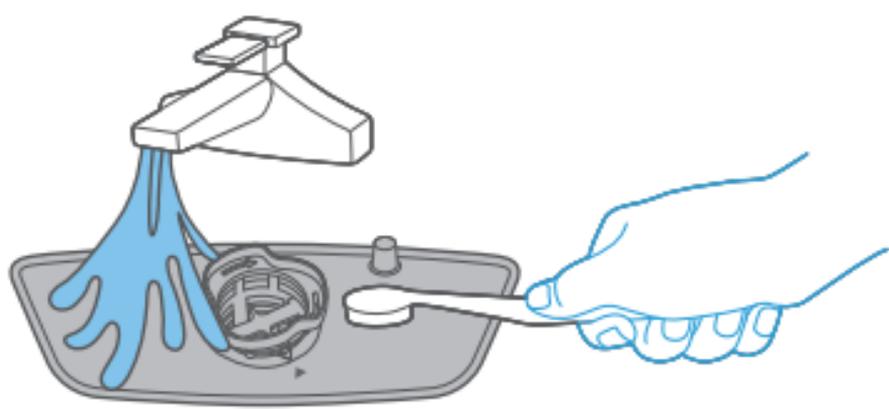


d | 清洁干净后，请装回原位，注意旋紧（箭头相对）。

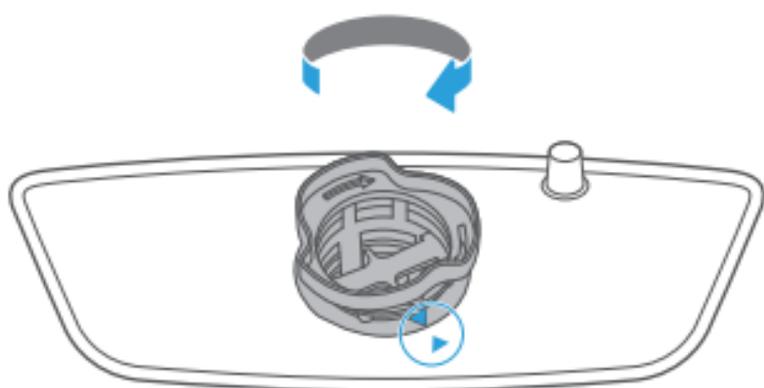


清洁保养

清洁喷臂


a | 取出下碗篮后，用力向上拉出下喷臂。

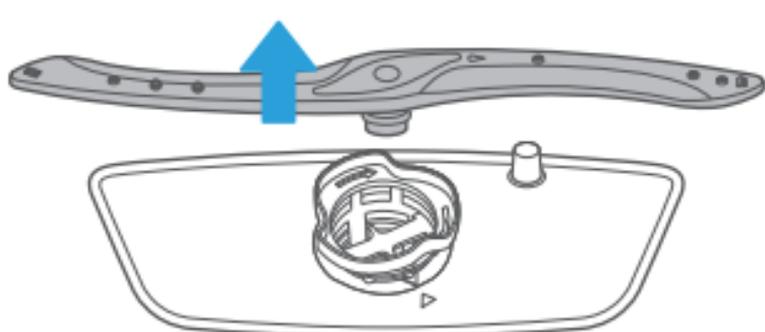


b | 握住上喷臂，按箭头方向旋转固定环，取下上喷臂。

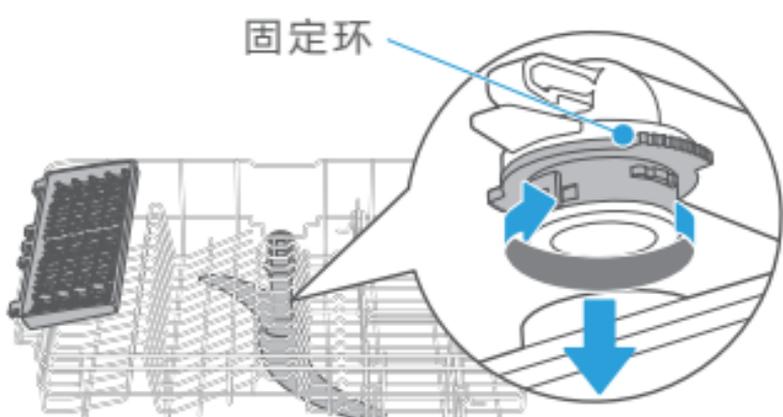


c | 用流动水和尖物清理喷臂孔。

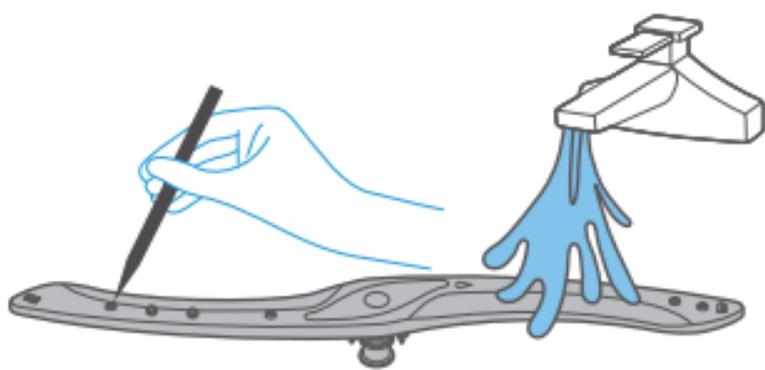

d | 将下喷臂对准喷臂座，用力下压使其卡入喷臂座。

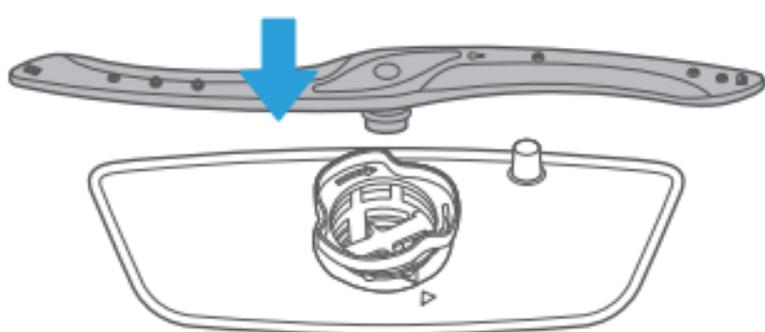

e | 将上喷臂插入固定环，然后握住上喷臂，按箭头方向旋转固定环，锁紧上喷臂。

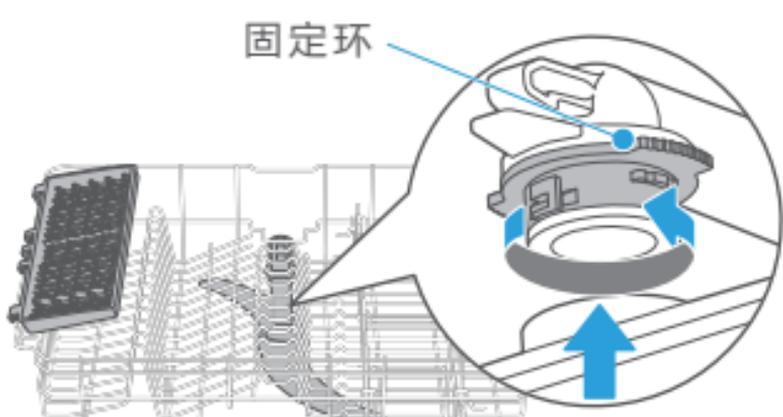

常见问题

常见现象

洗碗机不通电

可能的原因：

洗碗机不通电

故障处理方法：

确保电源线插头已经和插座正确连接好

洗碗机通电不启动

可能的原因：

门没有关紧

故障处理方法：

确保门已紧闭

洗碗机排水不畅

可能的原因：

- 1.排水管打结
- 2.过滤网阻塞
- 3.厨房下水道堵塞

故障处理方法：

- 1.检查排水管
- 2.检查过滤器系统
- 3.检查厨房下水管道确保排水畅通

内胆里有泡沫

可能的原因：

- 1.洗碗粉使用不正确
- 2.洗碗粉过期或发霉

故障处理方法：

- 1.为了避免泡沫的产生，请使用洗碗机专用的洗碗粉。如果发生这种情况，请打开洗碗机门放置20-30分钟让泡沫挥发掉。若内胆还有泡沫，可运行任意洗涤程序，直到泡沫清除为止
- 2.使用有效期内的洗碗粉

机器内胆有撞击声

可能的原因：

喷臂可能被餐具卡住

故障处理方法：

暂停正在运行的程序，重新摆放阻碍喷臂转动的餐具

内胆内壁有水珠

可能的原因：

属正常现象

故障处理方法：

程序运行结束后将洗碗机门微微打开有利于内部干燥

餐具洗不干净

可能的原因：

- 1.餐具摆放不正确
- 2.洗碗粉的量不够
- 3.餐具的摆放影响到喷臂的转动
- 4.过滤器堵塞或洗碗机太久不清洗

故障处理方法：

- 1.参考“摆放餐具”
- 2.增加洗碗粉的使用量，使用专用洗碗粉
- 3.重新摆放餐具，保证喷臂可以自由转动
- 4.清洁过滤器，定期清洁洗碗机

餐具没有完全干燥

可能的原因：

- 1.不正确的装载
- 2.餐具取出过早
- 3.洗涤程序选择不正确
- 4.光亮剂太少

故障处理方法：

- 1.按摆放指导中的摆放建议摆放餐具
- 2.程序运行完之后不要立即取出餐具。打开机门放出蒸气，等餐具不再烫手时再取出
- 3.程序无干燥功能，请选择其他程序
- 4.增加光亮剂的用量，或重新装满光亮剂

粉盒内有洗碗粉残留

可能的原因：

- 1.餐具阻碍了洗碗粉盒的打开
- 2.喷臂转动不顺畅
- 3.预冲洗程序投放洗碗粉不正确

故障处理方法：

- 1.重新正确的把碗碟装载到碗篮上
- 2.检查喷臂是否被餐具卡住不能转动
- 3.参考“洗碗粉”说明

• 温馨提示

全国服务热线:400-8899-800

常见问题

故障自检

E1 (进水异常)

可能的原因:

- 1.水压太低
- 2.进水管堵塞或打折
- 3.水龙头未打开
- 4.其他

故障处理方法:

- 1.检查水压是否大于0.04 MPa
- 2.疏通进水管,避免打折
- 3.确认打开水龙头
- 4.请专业维修人员维修

E3 (加热异常)

可能的原因:

加热回路发生故障

故障处理方法:

请专业维修人员维修

E4 (发生溢流)

可能的原因:

- 1.排水管堵塞或打折
- 2.地面不平
- 3.使用洗洁精
- 4.外部积水流入机器
- 5.洗碗机某部件漏水

故障处理方法:

- 1.疏通排水管,避免打折
- 2.请调整并保持安装面平整
- 3.请专业维修人员维修
- 4.请专业维修人员维修
- 5.请专业维修人员维修

Ed (通讯提示)

可能的原因:

通讯异常

故障处理方法:

请先拔下电源插头,然后重新上电并开机检查是否恢复正常。无法恢复则联系维修人员

🔌 (进水异常)

可能的原因:

水龙头未打开

故障处理方法:

确认打开水龙头

• | 温馨提示

全国服务热线:400-8899-800

常见问题

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。

联网指引


—— 美的美居配网 ——

a | 下载安装美的美居。



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

b | 注册登录。

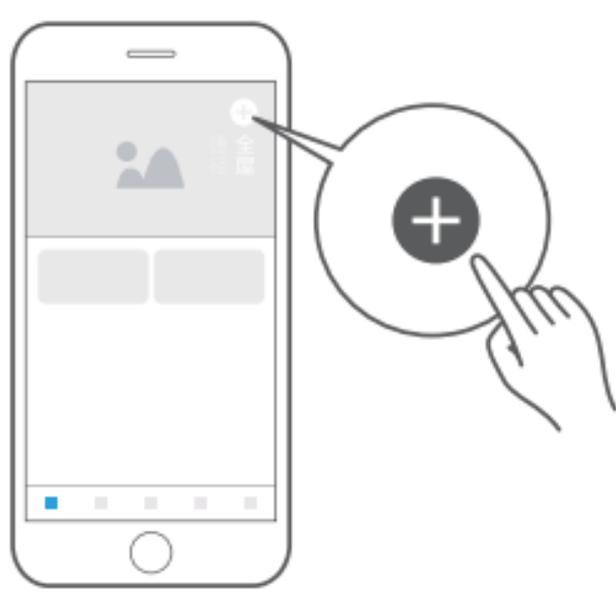

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。

c | 添加设备。



扫描家电机身二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导。

d | 设备联网。



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

• | 注意事项及联网失败原因排查：

1. 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
2. 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
3. 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
4. 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
5. 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
6. 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。
7. 无线电发射模块已通过国家SRRC核准
本设备包含型号无线电发射模块核准代码如下：
SRRC认证ID：2019DP11042、
2019DP0665、2020DP11686、
2020DP10941。