

A面

清洁模式

油网清洁


⚠ 注意

- 建议每半个月清洗一次油网，最长不超过一个月。


1. 轻触  键，前翻板打开。




2. 拔掉电源插头。

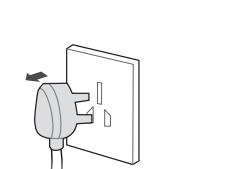


3. 前翻板打开，使用中性洗涤剂的温水擦洗四周。

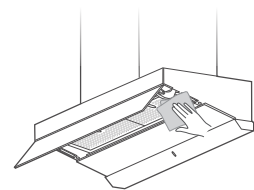

4. 向下拉油网使其脱出，取下后，用温水兑中性洗涤剂进行擦洗。

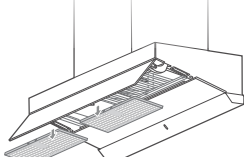

5. 清洁完成后，插上电源插头。

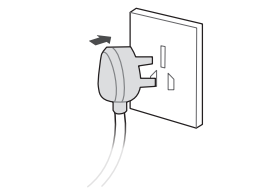

拆线不需要印出来

COLMO




COLMO服务



电子说明书

吸油烟机 CXKCP925S-D3

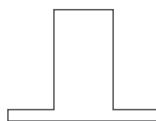

快速指南

B面

美的智能家电联网指引


安装美的美居App 即刻体验精彩内容

智能家电联网指引

1 下载安装应用App
扫描右方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App；



2 注册登录
在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；

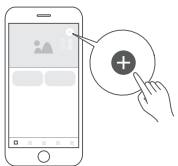

3 添加设备
扫描家电机身二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导；



4 设备联网
根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败请参考App页面提示进行操作。




注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

操作指引

控制面板

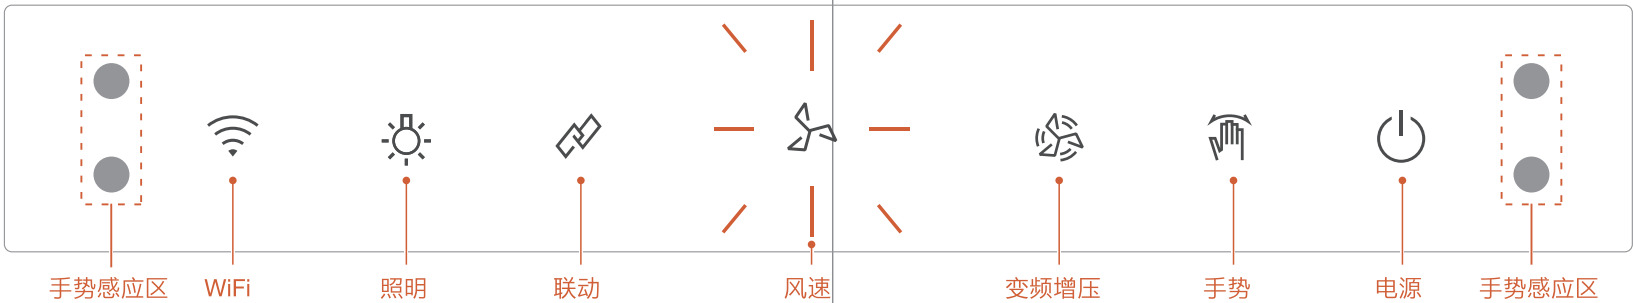


开/关机设置

Tips

- 烟机自带记忆功能，下次开机时，自动开启上次关机前档位（不含爆炒档）。

1.手动开/关机

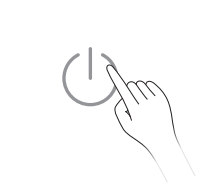

- 轻触  进入常速运行状态；
- 常速运行状态下，再轻触 ，

轻触1次，继续排烟，3分钟后进入屏幕唤醒状态。


轻触2次，直接进入屏幕唤醒状态，5分钟后自动关机。

轻触3次，立即关机。

2.手势功能设置

⚠ 注意


- 手势键开启，手势控制功能有效。

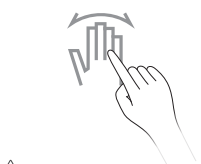

- 1.轻触  按键，手势灯亮，表示开启。再次轻触可关闭功能。

⚠ 注意

- 手势动作需要快速通过两侧手势感应区。

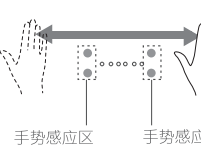

- 2.左/右划：开/关机。

功能设置

WiFi

长按3秒  进入配网模式；配网过程中，轻触  取消配网。

照明

轻触  切换开灯和关灯；长按3秒  调节灯光的亮度（灯光开启时）。

联动

长按3秒  进入联动配对，若联动已配对成功、再次长按3秒  则取消联动功能。

风速

轻触 ，切换1，2，3，爆炒档，爆炒2分钟后自动跳到3档运行。

亮灯模式说明

			
1档	2档	3档	爆炒档

变频增压

轻触 ，启动变频增压功能，中间  灯光循环跳动，再次轻触  或 ，可关闭变频巡航功能。

技术要求：

- 1.印刷颜色为三色印刷，封面logo烫金（黑金）；
- 2.材料：封面、封底200克哑粉纸表面过哑膜；
- 3.折页尺寸：360*200mm，折后单页尺寸为120*200mm，
尺寸公差：120*200±3mm，页码2P；