

安全警示

安全注意事项

1. 搬运

- 移动时,请务必使主机停止运行,并拔出电源插头。
- 请握牢风扇支架或底座,以免掉落伤人。

2. 电源线

- 在进行维护作业或移动本体之前,请从交流电源插座上断开电源线的连接。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线,否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿使用不适当的交流电插座。
- 请勿在任何其他装置上使用本产品所提供的交流电源线。
- 如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

3. 使用中

- 使用前请参考机体规格贴标签上的电压指示,确定所能提供的电压后方可使用。
- 使用中请勿将手指或其他物体插入前后网内,避免发生危险。立即停止使用。
- 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时,请

4. 警告(如使用不当,则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。)

- 请勿在易倾倒或不稳定场所使用本产品。
- 请勿在附近有易倾倒或不稳定物体的场所使用本产品。
- 请勿在浴室等高温、潮湿的环境使用本产品。
- 电源线损坏或电源线插头松动时请勿使用本产品。
- 若风扇前网未安装或风扇后罩松动、脱落时请勿运行本产品。
- 切勿让儿童或未了解使用手册的成人操作本产品。
- 禁止擅自更换电源线,或将电源线中途驳接或与其他电器并联使用。
- 请勿将风扇本体摆放在水源附近。
- 禁止擅自拆解、改装、修理内部件。
- 切勿攀爬或坐于本机上。
- 禁止在风扇本体周围存放易燃易爆物品,请勿放置在热源附近。
- 禁止用水直接冲淋风扇本体。
- 禁止通过直接拔掉电源插头来关闭风扇本体。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线,以免线芯外露或折断。
- 请勿将手指或异物插入风扇前网、风扇后罩或运转的扇叶中。
- 请勿将头发、织物等靠近风扇,以免被卷入造成危险。
- 请勿使用不适当的交流电插座。
- 请勿在任何其他装置上使用本产品所提供的交流电源线。
- 请勿将清洁液或杀虫剂等喷向风扇,以免破坏塑料表面。
- 请勿在室外使用。
- 请勿让孩童触碰,避免意外发生。
- 如因操作不当造成的伤害,本公司无责。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下,要关掉电源及拔掉电源插头,以免电路出现故障发生意外。

以换代修服务指南

服务内容 2021年1月1日后购买的美的生活家电,正常使用一年内出现性能故障,经授权服务商/电商客服鉴定属实,凭有效凭证直接换新机。

有效凭证 有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证,按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点,开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

服务热线: 400-8899-315

报单系统	“美的生活电器” 微信公众号	美的美居APP	“美的服务” 微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的 → 服务中心 → 维修服务	服务大厅 → “以换代修”



凡属下列情况之一的,不属以换代修范围:

- 1、非性能故障:产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
- 2、样机/赠品/优惠券:不享受以换代修服务权益,但可正常包修服务;
- 3、不当使用造成故障:因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
- 4、产品被拆卸过:产品被未授权服务商或个人拆卸过;
- 5、非家庭用户:本服务只针对个人及家庭用户,商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则:

- 1、换货新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受1年以换代修及正常三包服务;
- 2、以换代修优先更换同型号产品;
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

保修卡

相关信息(用户填写)		
用户姓名	常用电话	
通讯地址		
产品型号	产品编号	
购买店铺	购买日期	
维修点	发票号码	
维修记录		
故障内容		
处理详情	维修单位电话	
维修单位名称	维修员签名	
维修日期		

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡;请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司;维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障,请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定,享受三包服务

1. 油汀产品整机包修三年,支架、水盒包修一年;
2. 其它取暖器产品整机包修一年;

属下列情况之一的,不享受三包服务,但可付费修理:

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品;
2. 非本公司指定维修部自行拆装修理而造成损坏;
3. 发票型号与维修产品型号不符或者涂改;
4. 超过规定的包修期限的产品;
5. 因不可抗力造成损坏的产品;
6. 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198V-242V)或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品;
7. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。

保修期的起始日期以产品发票日期为准,维修时请出示发票。超过保修期或不属于免费保修范围内的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

广东美的环境电器制造有限公司
地址:广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编:528425 网址:www.midea.com



16156000011086



使用说明书

空气循环扇



1 打开微信扫一扫,扫描二维码,进入美书小程序



微信扫描二维码,获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书,并妥善保管

2 查找产品专属电子说明书(两种方式选其一)

方法一:扫描条码



69数字开头条码见包装箱

方法二:输入产品型号



型号见机身铭牌

3 使用小贴士(推荐) 点击“添加收藏”后,可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏
收藏后美书
可直接查阅



我的收藏
收藏后美书在
此处直接查阅

365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障,凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定,送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定,符合权益即可足不出户享受换新机


世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

产品简介


⚠注意

- 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

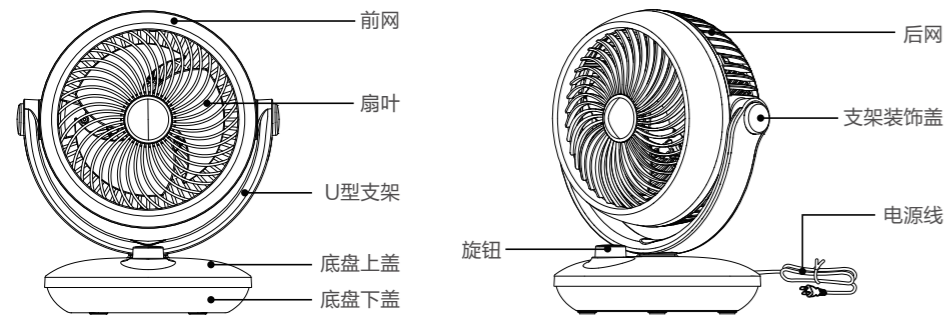

操作面板

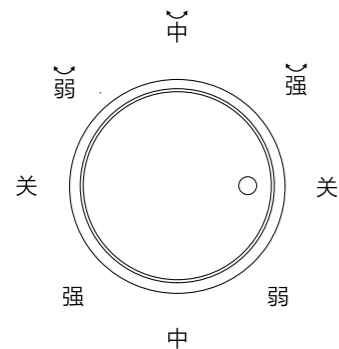

使用说明

⚠注意

- 不同产品功能项会有差异，请以您购买的机型为准。

1. 插上电源前请确保旋钮开关处于“关”位置。
2. 插上电源，机器进入待机状态，顺时针旋转，以“关--弱--中--强--关--弱--...”风速模式循环。逆时针旋转，以“关--强--中--弱--关--强--...”风速模式循环。
3. 上半圈，风扇运转时带左右自动摆头；下半圈，无左右自动摆头。

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	规格	噪音
GAF18AD GAF18AG	220V~	50Hz	26W	150mm	≤60dB

产品执行标准:

执行标准: GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

清洁保养与收藏

⚠注意

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

清洁与保养

1. 在清洁与保养本产品前，务必拔除插头，并待电器本体完全冷却后再进行清洁操作。
2. 请勿使用甲苯、漂白水、硬质刷子等化学溶剂，以免刮伤和腐蚀本体外观颜色。若有污渍或不易脱落的污垢，建议可用餐具专用中性清洁剂进行清洗。
3. 清理本体时，请用软质布沾中性清洁剂擦拭，再用干布将残留的清洁剂擦拭干净即可。

收藏前的保养

1. 前后网及扇叶以软布沾水或中性清洁剂，擦拭干净后，再以柔软干布彻底擦干净。
2. 请勿将本体直接用水冲洗，以防电器发生短路或导电不良现象。若长期不使用，请擦拭干净后用塑料袋覆盖，并储放于阴凉干燥处。
3. 在取出使用前，请检查整机及电源线是否有破损，并将机体上灰尘清理干净，检查完成后请进行试运转，若无任何故障则可正常使用。



环保清单

产品中有毒有害物质或元素得名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (C)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	X	O	O	O	O	O
开关组件	X	O	O	O	O	O
塑胶件	O	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
包装印制品	O	O	O	O	O	O
五金件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是，以现有的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

故障处理

☎ 全国服务热线
400-8899-315

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

故障现象	故障原因	解决方法
风扇不运转	电源插座没电	更换一个有电的插座
	电源线连接不到位	正确连接电源线
运转有杂音	扇叶过脏	取下前网，清洁扇叶
	马达扇叶松动	旋紧扇叶
	马达故障	请送至经销商或联系本公司处理
没有摆头	未按到正确功能按键	请旋转至正确的功能键
	功能按键故障	请送至经销商或联系本公司处理
扇叶卡停	扇叶被异物卡住	关闭风扇电源，取出异物