

服务内容

2021年1月1日后购买的美的小家电产品，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

以换代修换新机原则：

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：

- 1、非性能故障：产品由授权服务检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品优惠品：不享受以换代修服务权益，但可“享受正常保修服务”；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

服务报单通道

报单系统	美的美居APP	“美的服务”微信公众号
报单路径	我的 - 服务中心 - 365换新机	报装报修 - “小电365天换新”



TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16170000009550

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品使用说明书

智能微烤一体机

PC23M7W



365天免费换新机
在线鉴定 送货上门

购买美的小家电365天内出现性能故障，凭发票等有效凭证可直接换新机
通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合权益即可足不出户享受换新机

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

更多使用指引请扫描机身「智能产品」二维码，查看电子说明书



1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场搜索“美的美居”
下载并安装App;



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录;



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择产品类型号，进入添加设备向导;



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络;若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

本设备分别包括型号核准代码为:

CMIIT ID: 2019DP13126, CMIIT ID:2019AP3110, CMIIT ID:2020DP11515, CMIIT ID:2021DP7611,
CMIIT ID:2021DP11684的无线电发射模块

尊敬的用户:

感谢您使用美的公司的产品!

为了您正确使用本产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。

认识产品	产品简介	01
	安全注意事项	02
	烹饪器具选择	03
	使用须知	04
	操作界面指引	05
功能操作	微波快捷加热	06
	智能火力	07
	智能解冻	08
	烧烤	09
	智能菜单	10
	微波菜单/烧烤菜单	11
	养颜菜单	12
	宝宝菜单	12

清洁保养	日常清洁	13
	腔体除味	13


服务指南	非故障自查	14
	故障处理	15
	产品参数	15

产品简介

⚠ 注意


- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 将微波炉放置隔热的平面上使用，并在微波炉周围至少保持10-15cm的距离，顶部保持30cm的距离。
- 此产品为桌面式产品，禁止用作嵌入式。
- 应将微波炉放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品，严禁将微波炉放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等或类似物品，以防造成火灾。

部件展示

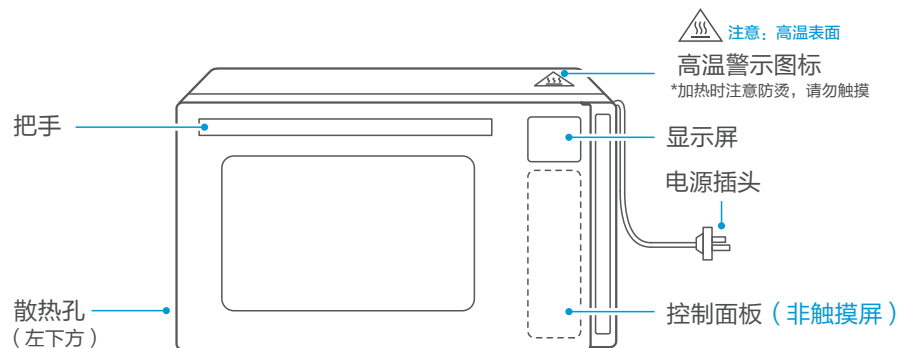

附件清单

不在清单内的附件请谨慎使用，也可查看“烹饪器具选择”，详见第3页。

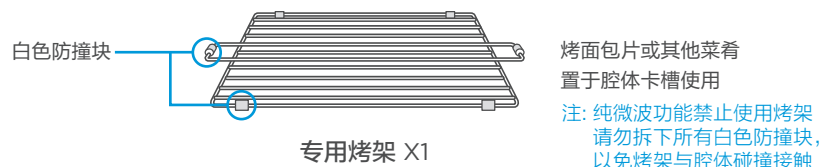

安全注意事项



禁止微波空载

切勿在没有放置食物的情况下启动微波炉，以免引起炉内温度过高发生异常。



过热保护

连续使用时间不宜过长，以免机器进入过热保护状态而停止加热，待冷却后可继续使用。



插座安全


为了安全着想，插头必须连接接地插座，否则会有触电危险。

温馨提示




禁用锡箔纸

1. 微波功能（含微烤组合）下禁止使用，我会火光四射哦！

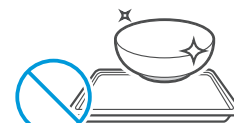


禁用金属器皿

2. 微波功能（含微烤组合）下禁止使用，我会火光四射哦！

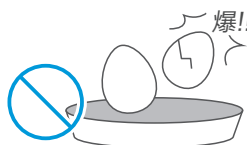


禁止加热带壳食物

3. 微波加热密封带壳的食物会炸开！

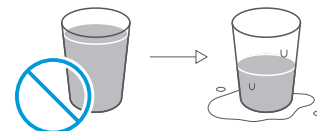


容量不可超2/3

4. 液体加热时不要超过容器的2/3，否则会湿身哦！

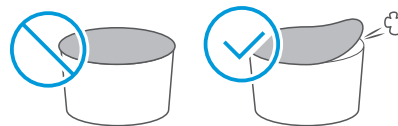

密封食物预留开口

5. 加热密封食物时要预留一个开口，不然会炸开哦！

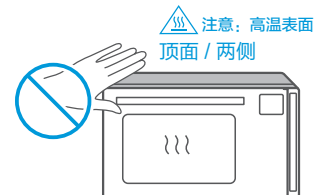


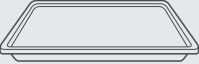

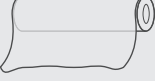




加热时外罩会烫哦

6. 加热后外罩发烫属于正常现象，请注意防烫，不要触摸哦！

烹饪器具选择

⚠ 注意

- 锡箔纸、金属器皿在微波和组合烧烤下不能使用。
- 以下附件仅作演示说明，不随机配送。

器具种类	微波 (微波快捷加热、 智能火力)	烧烤 (薄片烧烤)	组合烧烤 (微波组合、烧烤菜单)
锡箔纸 	✗	✓	✗
金属器皿 	✗	✓	✗
专用烤架 	✗	✓	✓
耐高温保鲜膜 	✓	✗	✗
耐热微波适用陶瓷 	✓	✓	✓
耐热微波适用玻璃 	✓	✓	✓
微波适用塑料 	✓	✗	✗
微波蒸宝 微波蒸饭宝 	✓	✗	✗

使用须知

⚠ 注意

金属器皿使用请参照“烹饪器具选择”，详见第3页。


1 使用前须知

初次使用清洁

初始使用会有轻微异味，属于正常现象，建议使用前用【清洁保养】中的【腔体除味】小技巧清除异味，详见第13页。

金属器皿取出

使用微波功能时请将烧烤架或其他金属器皿取出，使用微波适用器皿。

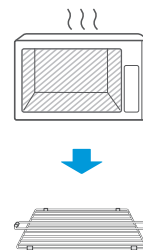

2 使用时须知



最佳按键区域为文字的中间位置，按键时请稍用力。



重新选择功能时需按【暂停/取消】键清除当前状态。



待机状态下，按时间键选择时间，再按【开始/+30秒】键，或直接按【开始/+30秒】键，可快捷启动微波加热。




待机状态下，按【暂停/取消】或待机一段时间后，进入省电模式，按任意键或拉门可唤醒。

3 使用后须知

延时散热


烹饪结束后风扇会继续工作以冷却发热的部件，属于正常现象，此时烹饪已完成，可取出食物（注意防烫）。

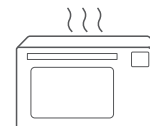

操作界面指引

⚠ 注意

- 操作界面为薄膜式按键，按键时请稍用力，并尽量按文字的中间位置。
- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

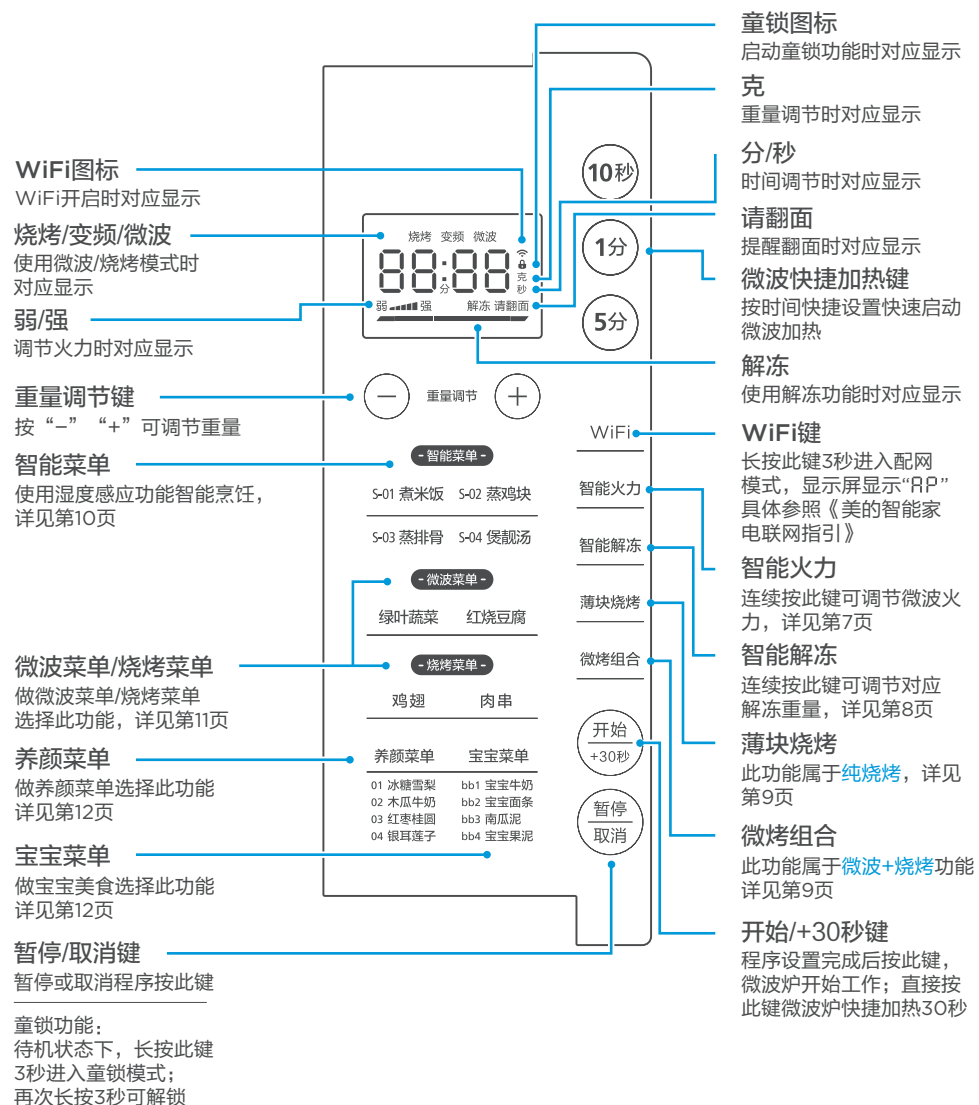

微波快捷加热

⚠ 注意

初始上电显示“0:00”，蜂鸣器叫一声，程序进入待机状态。

- 按【10秒/1分/5分】选择时间。
(例如设置1分30秒，按一次1分再按3次10秒)
注：默认最高火力，最大烹饪时间：99分50秒。
待机状态直接按【开始/+30秒】，也可快捷启动。
 - 按【开始/+30秒】键启动，显示屏开始倒计时。
- 注：工作过程中可按时间键或【开始/+30秒】调整时间。



食物加热时间建议：（可根据个人喜好调整时间）

编号	食物	份量	火力	时间
1	热饭菜	1份（400克）	默认高火	2~3分钟
2	热牛奶	1杯（250mL）	默认高火	1分30秒~2分钟
3	热速冻包 (表面撒水+盖保鲜膜)	2个（100克）	默认高火	1分30秒~2分钟
4	热面包	2个（100克）	默认高火	30秒
5	爆米花	1袋（100克）	默认高火	2分钟~2分30秒
6	煮方便面(用热水)	1袋（100克）	默认高火	2~3分钟
7	煮玉米	1个（200克）	默认高火	4~5分钟
8	煮红薯/土豆	1个（200克）	默认高火	4~5分钟

⚠ 注意

- 快捷加热是利用微波进行加热，微波功能下金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物发干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。

智能火力

1 按【智能火力】键。

注：火力5档可调，默认为高火。



2 连续按【智能火力】键调节微波火力。

(例如按2次调节为中高火)



3 按【10秒/1分/5分】调整时间。

注：最大烹饪时间：99分50秒。



4 按【开始/+30秒】键启动，显示屏开始倒计时。



火力设定参考：

按键次数	图标状态	火力值	适用类型（参考）
1次	强	高火	• 烹调 • 快速加热/翻热
2次	强	中高火	• 煮饭 • 焖煮、慢炖
3次	强	中火	• 炖煮
4次	弱	中低火	• 解冻
5次	弱	低火	• 食物保温 • 软化巧克力

⚠ 注意

- 智能火力是利用微波进行加热，微波功能下金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物干干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。
- 工作过程中可按时间键或【开始/+30秒】调整时间。

智能解冻

⚠ 注意

此功能可根据设定的食物重量智能匹配解冻时间。

1 按【智能解冻】键。



2 连续按【智能解冻】键或【-】【+】键调节重量。

注：解冻重量范围：100-2000克。



3 按【开始/+30秒】键启动，显示屏开始倒计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准

解冻食物的技巧



「冷冻的生肉、鱼」

要除去包装放在容器内解冻，冷冻前最好将其切成2-3厘米大小，并摆放整齐，达到更好的解冻效果。



「冷冻馅饼、奶油、饼干等易碎食品」

只适宜用微波炉稍稍解冻，取出后置于室温下自然解冻。

⚠ 注意

- 智能解冻是利用微波解冻，微波功能下金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 为了均匀解冻，建议在解冻过程中将食物翻转，或移动食物摆放位置。
- 经解冻的食物建议尽快烹调或食用，不宜再放入冰箱内冷冻。

烧烤

薄块烧烤（纯烧烤）

用上部烧烤管工作来烤制食物，**适合块小、较薄的食物或食物上色**（如烤吐司片）

1 按【薄块烧烤】键。



微烤组合（微波+烧烤）

用上部烧烤管+微波组合作来烤制食物，**适合各种肉类和蔬菜的快速烤制**

⚠ 注意


- 微烤组合模式有微波参与，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！

1 按【微烤组合】键。



2 按【10秒/1分/5分】调整时间。

注：最大烹饪时间为99分50秒。

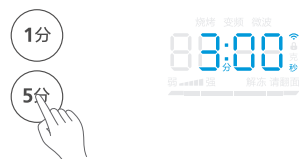

3 按【开始/+30秒】键启动，显示屏开始倒计时。



⚠ 注意

- 烧烤中途可翻转食物，以便使烧烤的效果更均匀。
- 工作过程中可按时间键或【开始/+30秒】调整时间。

自动菜单

智能菜单

⚠ 注意

- 为了保证效果，智能感应菜单不要用封闭的容器，要留孔出汽。
- 感应过程，会显示正在自动烹饪，感应一段时间后开始倒计时，未出现倒计时请不要打开炉门，以免智能传感器感应出错。
- 腔体较热时不要进行智能烹饪，另食物的重量建议大于100克。
- 请确保炉腔及烹调器皿外壁干燥，否则将会影响智能传感器感应精度。

1 打开炉门，按【S-01煮米饭】【S-02蒸鸡块】【S-03蒸排骨】【S-04煲靓汤】选择菜单。（如：S-01煮米饭）



智能感应：

S-01 煮米饭：智能感应烹饪

S-02 蒸鸡块：智能感应烹饪

S-03 蒸排骨：智能感应烹饪

S-04 煲靓汤：智能感应烹饪

2 关上炉门，按【开始/+30秒】键启动，显示屏显示正在自动烹饪，感应一段时间后开始倒计时。




⚠ 注意

- 所有自动菜单都包含微波功能，禁止使用金属器皿（含锡箔纸）。
- 扫描能效标贴中的二维码可以获得电子说明书以及菜谱操作指引。


自动菜单

微波菜单/烧烤菜单

- 1 打开炉门，按【绿叶蔬菜】
【红烧豆腐】
【肉串】选择菜单。
(如：绿叶蔬菜)

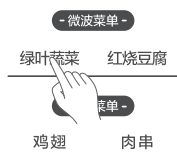

- 2 按重量调节【-】【+】键调节重量。

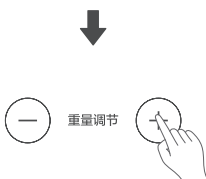

不同菜式的重量步进可能不一样

微波菜单-重量范围：

绿叶蔬菜：200g-600g

红烧豆腐：200g-600g

烧烤菜单-重量范围：

鸡翅：200g-600g

肉串：200g-500g

- 3 关上炉门，按【开始/+30秒】键启动，显示屏显示倒计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准


⚠ 注意

- 所有自动菜单都包含微波功能，禁止使用金属器皿（含锡箔纸）。
- 扫描能效标贴中的二维码可以获得电子说明书以及菜谱操作指引。
- 加保鲜膜或加盖，烹饪效果更佳，注意留孔哦！

自动菜单


养颜菜单（默认重量）

- 1 打开炉门，按【养颜菜单】键。

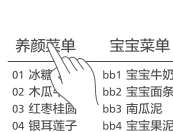

- 2 连续按【养颜菜单】选择菜单号。
(如：02号菜单)

连续按



默认重量：

01 冰糖雪梨：1500g

02 木瓜牛奶：1800g

03 红枣桂圆：1500g

04 银耳莲子：1200g

- 3 关上炉门，按【开始/+30秒】键启动，显示屏开始倒计时。




图示仅展示效果，具体时间以实际为准

⚠ 注意

- 所有自动菜单都包含微波功能，禁止使用金属器皿（含锡箔纸）。
- 扫描能效标贴中的二维码可以获得电子说明书以及菜谱操作指引。
- 加保鲜膜或加盖，烹饪效果更佳，注意留孔哦！


宝宝菜单（默认重量）

- 1 按【宝宝菜单】键。

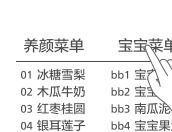

- 2 连续按【宝宝菜单】键选择菜单。

连续按



默认重量：

bb1 宝宝牛奶：120g

bb2 宝宝面条：40g

bb3 南瓜泥：100g

bb4 宝宝果泥：100g

- 3 关上炉门，按【开始/+30秒】键启动，显示屏开始倒计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准

清洁保养


定期对微波炉进行清洁与保养，有利于提高微波炉使用寿命。

⚠ 注意

不要使用粗糙类的擦洗物（如钢丝球）。


日常清洁

1. 先用抹布擦去食物残渣。
2. 然后将柔软的湿抹布蘸取适量清洁剂擦拭腔体，重点清洁顶部。（防止油污堆积在顶部，引起烹饪时冒烟）
3. 最后用干净的抹布擦干即可。

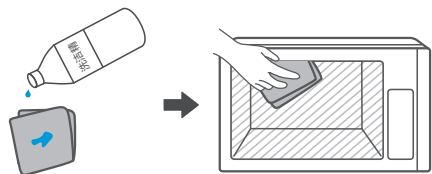


腔体除味


方法1: 在标注有“微波炉适用”的碗里加入少许白醋和适量水，再放进微波炉高火力加热1-2分钟。

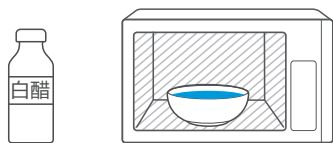

方法2: 放置一杯红茶在炉腔内，高火力加热1-2分钟。

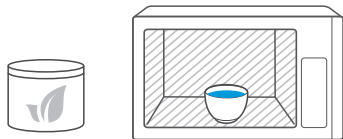

方法3: 将几片新鲜柠檬片/橘子皮放置于陶瓷碗内，高火力加热15-30秒。

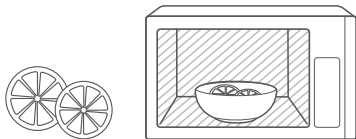

服务指南

非故障自查（委托维修前，下列情况并非故障）

现象	原因	处理方法
烹饪结束后仍有工作声音（呼呼风扇声）	<ul style="list-style-type: none"> • 散热风扇延时吹风，用于散热，非故障 	<ul style="list-style-type: none"> • 正常情况，无需处理，可正常取出食物；风扇运作中，请勿拔下插头
腔体内打火花	<ul style="list-style-type: none"> • 微波、微烤组合、自动菜单使用了金属容器（包括铝箔锡纸） • 炉腔内有脏污，微波会集中脏污处产生火花 	<ul style="list-style-type: none"> • 微波、微烤组合、自带菜单，不要使用金属容器，包括铝箔锡纸，器皿的选用请参考说明书 • 擦拭脏污即可
触摸有静电	<ul style="list-style-type: none"> • 插座未接地线 	<ul style="list-style-type: none"> • 排查插座是否有接地线
加热时响声	<ul style="list-style-type: none"> • 炉腔由于热胀冷缩发出的“噼啪”响 • 长期未清洁炉腔，积了很多油脂 	<ul style="list-style-type: none"> • 正常情况，无需处理 • 用干净毛巾擦净发热管及炉腔
味道	<ul style="list-style-type: none"> • 新机器的味道 	<ul style="list-style-type: none"> • 初次使用会有轻微异味，建【腔体除味】小技巧消除异味（见13页）
冒烟	<ul style="list-style-type: none"> • 初次使用，金属烤管防锈油烧出的烟味 • 炉腔有油污、食物残渣等，未及时清洁 	<ul style="list-style-type: none"> • 首次使用前，请用薄块烧烤空烧5分钟 • 用干净毛巾擦净发热管及炉腔
插电没反应	<ul style="list-style-type: none"> • 机器在省电模式 • 插座有问题 • 插头未插稳 • 总电闸跳闸 	<ul style="list-style-type: none"> • 拉开炉门进行激活 • 更换另一个插座 • 插稳插头 • 检查电闸是否跳闸
按键没反应	<ul style="list-style-type: none"> • 重新选择功能时没有清除当前选定的模式 • 为了节能，机器在待机一段时间后进入省电模式 • 误以为触摸按键，按压的力度过小 • 没有在有效按键区域 	<ul style="list-style-type: none"> • 按【暂停/取消】键清除当前状态模式 • 拉开炉门即可恢复 • 稍微用力按压按键 • 有效按键区域在文字的中间位置
加热慢	<ul style="list-style-type: none"> • 未选择高火力加热 	<ul style="list-style-type: none"> • 选择最大火力加热
烹饪时有咔嚓声	<ul style="list-style-type: none"> • 内部开关切换的声音，非故障 	<ul style="list-style-type: none"> • 正常情况，无需处理
打开门，显示“0:00”	<ul style="list-style-type: none"> • 此状态为待机模式 	<ul style="list-style-type: none"> • 正常情况，无需处理，接着操作即可
烹饪结束后，每隔1分钟发出“哔哔”声	<ul style="list-style-type: none"> • 烹饪结束后，若不取出食物，则会反复提示 	<ul style="list-style-type: none"> • 请打开门，或按下取消键
外罩烫手	<ul style="list-style-type: none"> • 长时间加热后，外罩的温度会升高 • 加热时间过短 	<ul style="list-style-type: none"> • 正常情况，注意防烫 • 适当延长加热时间
食物不热	<ul style="list-style-type: none"> • 食品在少量或连续使用时，炉腔温度会升高，为了保护产品，会降低输出功率，非故障 	<ul style="list-style-type: none"> • 请适当降温后再使用

服务指南

故障处理

当发生故障时，若重新通电再启动后故障仍无法排除，请致电我司客服

400-8899-315 联系专业人员排除故障

产品参数

产品型号	PC23M7W
执行标准号	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 GB 4706.14-2008
容积	23L
额定电压/频率	220V- 50Hz
额定输入功率	1280W
微波输出功率	900W
微波工作频率	2450MHz
烧烤功率	1000W
外形尺寸(宽x深x高)	502x413x302 mm
炉腔尺寸(宽x深x高)	325x340x202 mm
认证	CCC

1. 产品尺寸顺序为宽×深×高，外形深度含拉手、后板拉伸的长度，高度值含炉脚，因产品不断升级，尺寸参数与标注数据可能存在差异，偏差值±5%。
2. 炉腔尺寸包含拉伸长度，宽深高乘积结果得到炉腔容积。因产品不断升级，容积参数与标注数据可能存在差异，偏差范围±12%。
3. 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体参数请参照实物。

能效等级	效率值(%)	烧烤能耗(W·h)	依据国家标准
1级	60	1.2	GB 24849-2017