

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

产品参数

型号	电压(V~)	频率(Hz)	功率(W)	噪音dB(A)
FSD40VER	220	50	35	≤58

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
网罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
锁母	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	x	○	○	○	○	○
立柱总成	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	x	○	○	○
遥控器	x	○	x	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素
在该部件所有均质材料中的含量
均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“x”表示中国RoHS管控物质或元素
至少在该部件的某一均质材料中的
含量超出GB/T 26572规定的
限量要求。

以换代修服务指南



16156000010911

服务内容 2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证 有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。
无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

服务热线：400-8899-315

报单系统	“美的生活电器” 微信公众号	美的美居APP	“美的服务” 微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的 → 服务中心 → 维修服务	服务大厅 → “以换代修”



凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：

- 非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常包修服务；
- 不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
- 非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
维修点	发票号码

维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

维修时请出示发票。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

型号：FSD40VER

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425 版本号：1.0

网址：www.midea.com 物料编码：16156000010911

使用说明书
电风扇

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书，并妥善保管

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描条码



方法二：输入产品型号



3 使用小贴士（推荐） 点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



我的收藏

收藏后美书在此处直接查阅

365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，
凭发票等有效凭证可直接换新机通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，
符合权益即可足不出户享受换新机

在线鉴定，送货上门


世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

产品简介

△ 注意

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

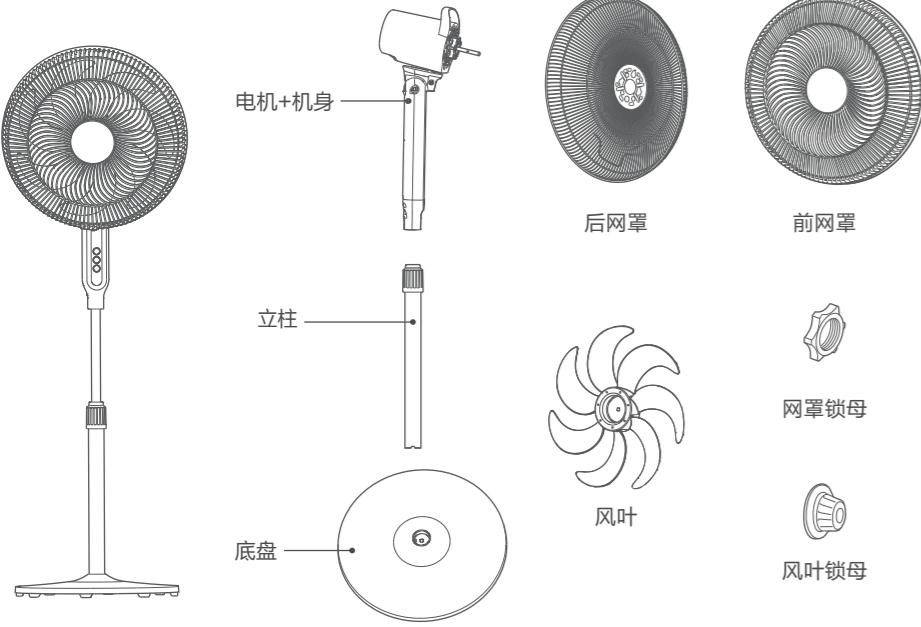


安装说明

- 不同产品功能项会有差异，请以您购买的机型为准。

1 底盘安装


将下立柱和底盘的卡位对准，再用底盘螺钉来固定。

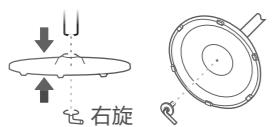

2 立柱安装


2.1 通过调节高度调节旋钮松紧拔出并固定内立柱管。

2.2 通过调节紧固螺钉松紧安装并固定机身。

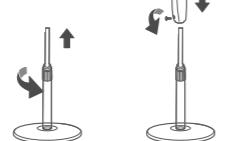

3 后网罩安装

3.1 请先从电机轴上取出网罩锁母和风叶锁母。

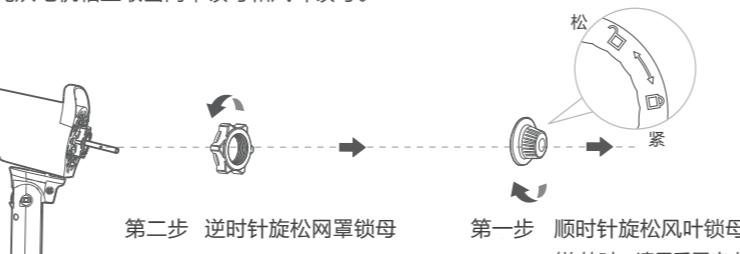


第二步 逆时针旋松网罩锁母

第一步 顺时针旋松风叶锁母


(旋转时, 请用手固定电机轴, 避免电机轴随着风叶锁母一起转动)

3.2 将电机前壳下方凸点与后网罩水滴孔对位, 并挂在电机上。

3.3 顺时针旋转网罩锁母, 锁定后网罩。


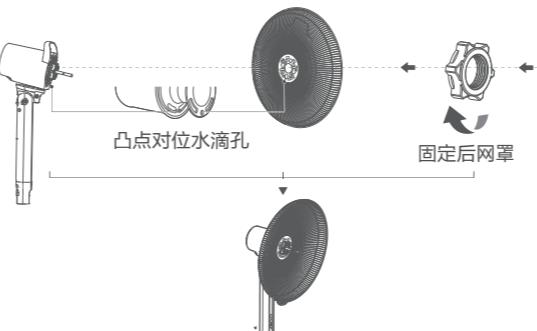


4.2 用手将风叶锁母固定在电机轴上, 另一只手顺时针旋转风叶, 将风叶锁母锁紧。

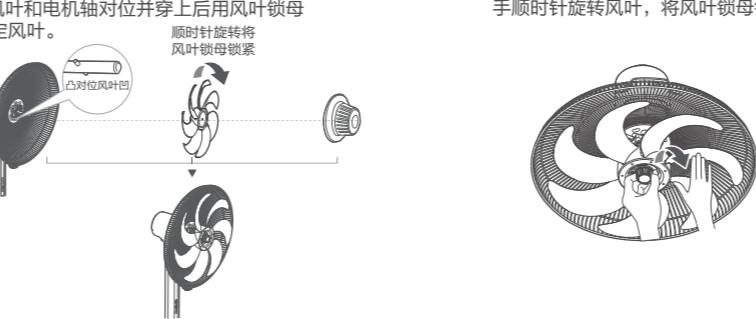

5 前网罩安装


5.1 前网罩卡扣从上往下对准后网罩最上方网线, 对准后, 从后往前看示意图。

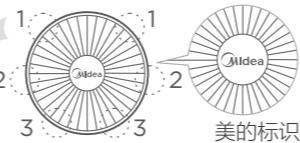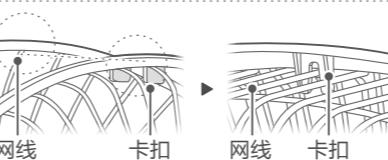

5.2 双手按顺序按压网罩, 安装到位后, 会听到“啪”一声。

美的标识摆正时,
说明网罩已经对正。

5.3 自扣式安装。

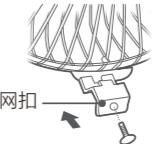

使用说明

机身操作说明



88 风速显示	L 定时显示
摇头键:短按摇头键开启或关闭摇头功能,长按2秒摇头键进行定时设置,再短按摇头键进行时间调节。	
风速键:短按风速键,风速按照:1-2-3-4-...-12档依次变化,长按风速键可实现快速调节风速。	
开/待机键:切换运行或停止。	

遥控器按键说明

△ 注意

- 遥控器在产品正面 5 米内, 偏离角度在 30 度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质, 威胁人类健康; 废旧电池应分类回收。

