



美的集成灶



JJZT-LS3X 蒸烤一体

产品简介



配件清单


温馨提示

免费安装（除标配外的辅材另外收费）


序号	名称	数量
1	集成灶主机	1件
2	吸烟罩	1件
3	挡烟板	1件
4	说明书	1套
5	吸烟罩固定支架	2件
6	M8*35螺钉	2件
7	卡箍	2件
8	电源线（带漏电保护）	1件
9	辅助锅支架	1件
10	进风口金属防护网	1件
11	锅支架	2件
12	外环火盖	2件
13	内环火盖	2件
14	止回阀	1件
15	排烟管	1件
16	烤架	1件
17	蒸盘	1件
18	防烫手套	1件
19	海绵	1件
20	柠檬酸	1件

操作界面

烟机操作界面

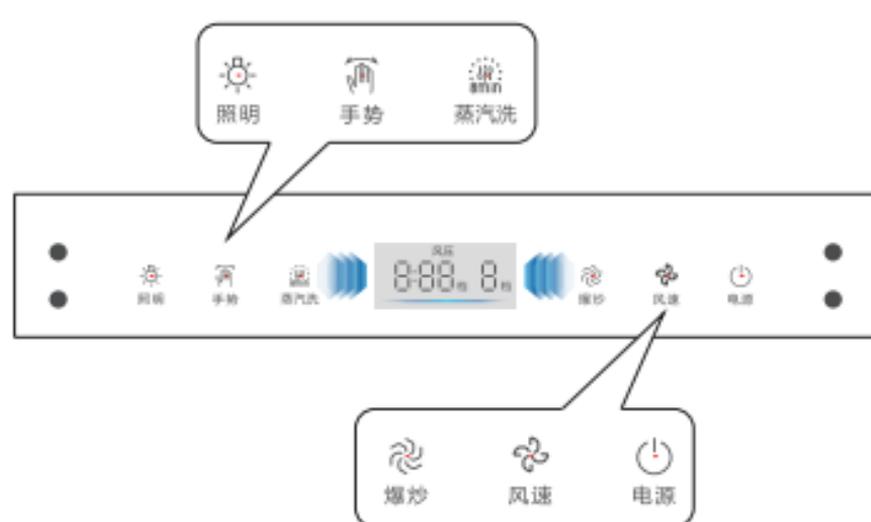

蒸烤箱操作界面

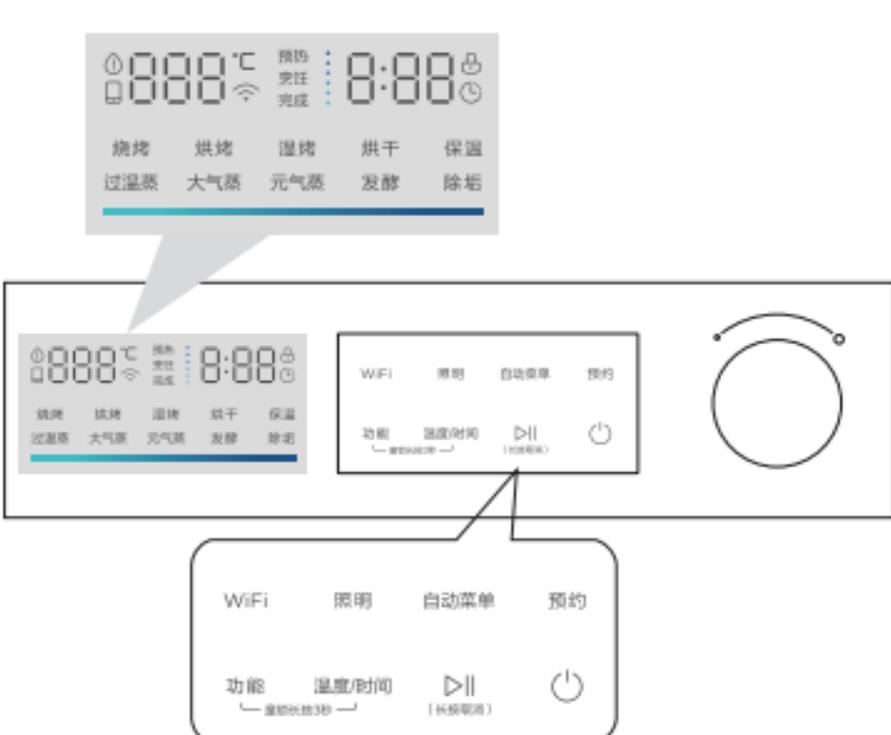

产品参数


产品型号	JJZT-LS3X
额定总功率 (W)	2803
蒸箱额定功率 (W)	2650
烤箱额定功率 (W)	2250
净重 (kg)	95
热负荷 (kW)	左: 5.0 / 右: 5.0
容积 (L)	60
LED照明灯功率 (W)	3×1
额定电压(V~)/频率 (Hz)	220/50
风压 (Pa)	400
最大静压 (Pa)	720
最大风量 (m ³ /min)	18
风机功率 (W)	150
噪声【dB(A)】	68
气源种类 (Y/T)	天然气 (12T)
燃气额定压力 (Pa)	天然气2000Pa
能效等	一级能效
机体尺寸 长x宽x高 (mm)	900×600×800/1310

· 注意事项

- 根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：
- 从售出当日起，燃气灶具的报废年限应为8年。
- 噪声：为A计权声功率级
- 风量、风压、最大静压：：实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%
- 爆炒功能：运行爆炒功能时，风量可达21m³/min，最大静压可达1020Pa

电气原理图

220V~/50Hz


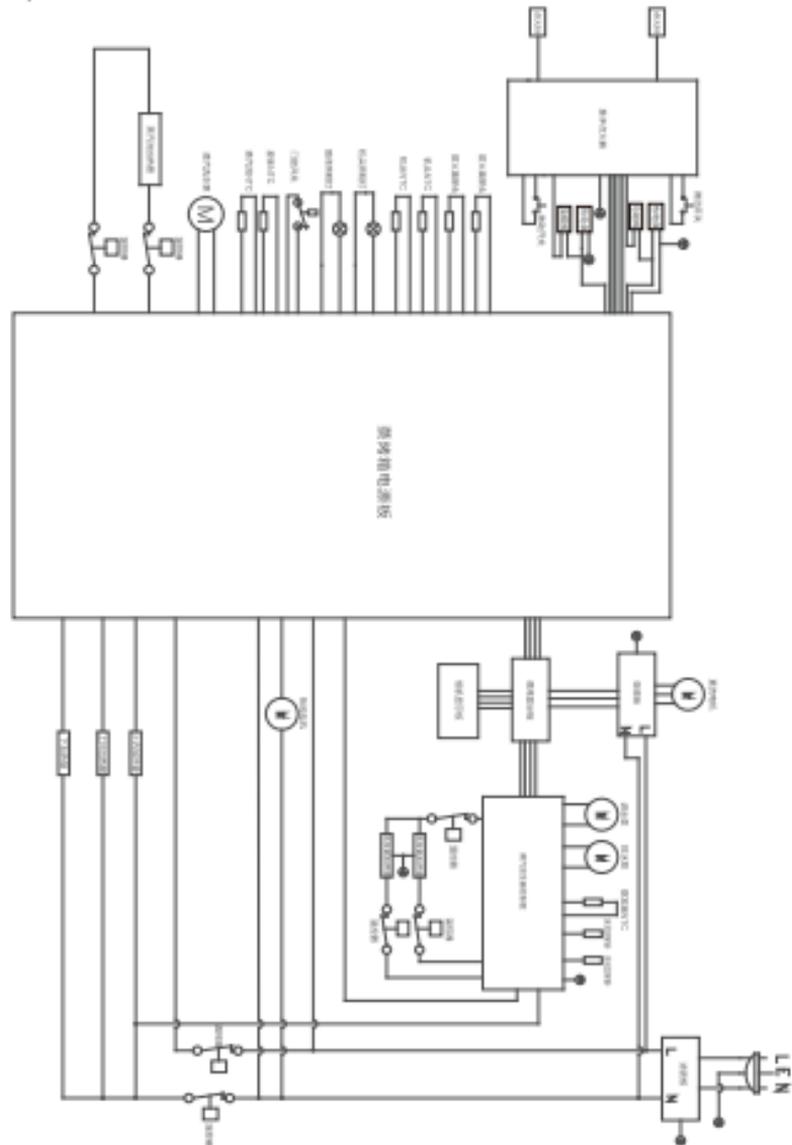


安装要求

- **安装环境**
应平稳安装在空气流通，操作保养方便的地方。
- **安装位置**
可以独立安装，也可以与其它厨房家具组合安装。
- **连接燃气**
安装前应核对您所使用的燃气种类与本机标牌上标识的是否一致。否则，应更换相应的燃气灶，连接完毕后，应用肥皂水仔细检查各个连接部位，确保无漏气现象。
 1. **橡胶软管连接**
将胶管（应选用符合规定的 $\phi 9.5$ 耐压丝网胶管）套入进气管接至红线标处，并且胶管固定卡箍夹紧胶管。胶管必须定期检查并更换。
 2. **金属软管连接**
先在金属软管螺母内放入橡胶垫圈，然后再将金属软管放入进气接头螺纹处，并用扳手按紧金属软管螺母。
- **调节灶脚**
将四只机脚旋转，可调节机体的高度，调节范围0—20mm。
- **风管安装**
参照说明书示意图在墙上开孔，打开通风管的保护罩，把通风管一端穿出墙外与出风窗相连接。通风管与墙壁空隙用水泥密封。

外形尺寸示意图

单位：mm

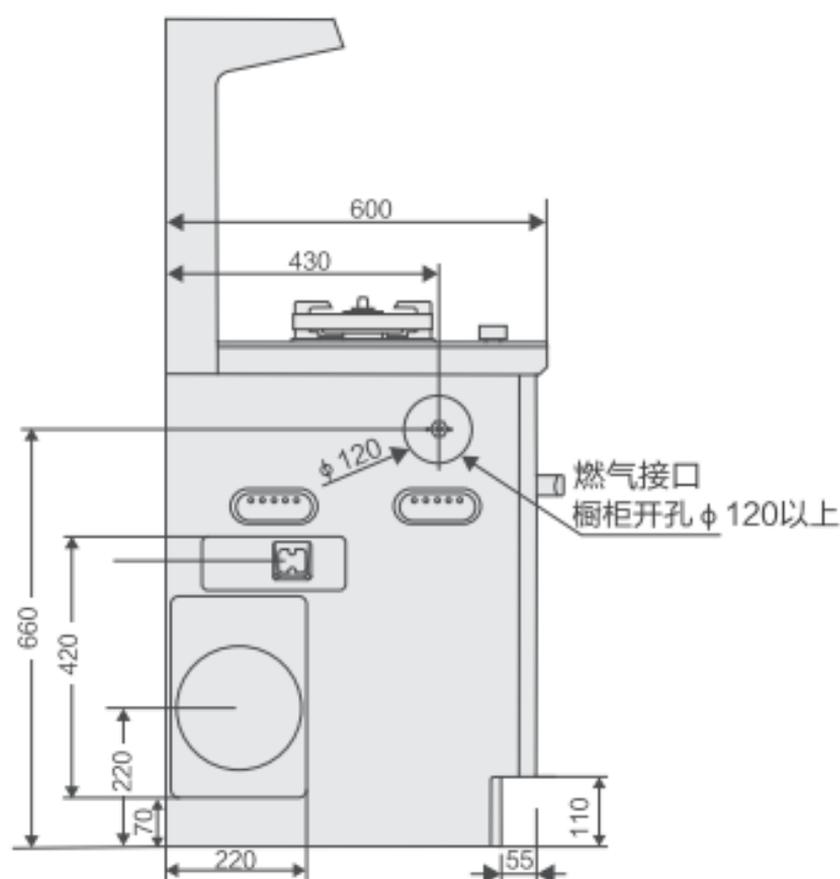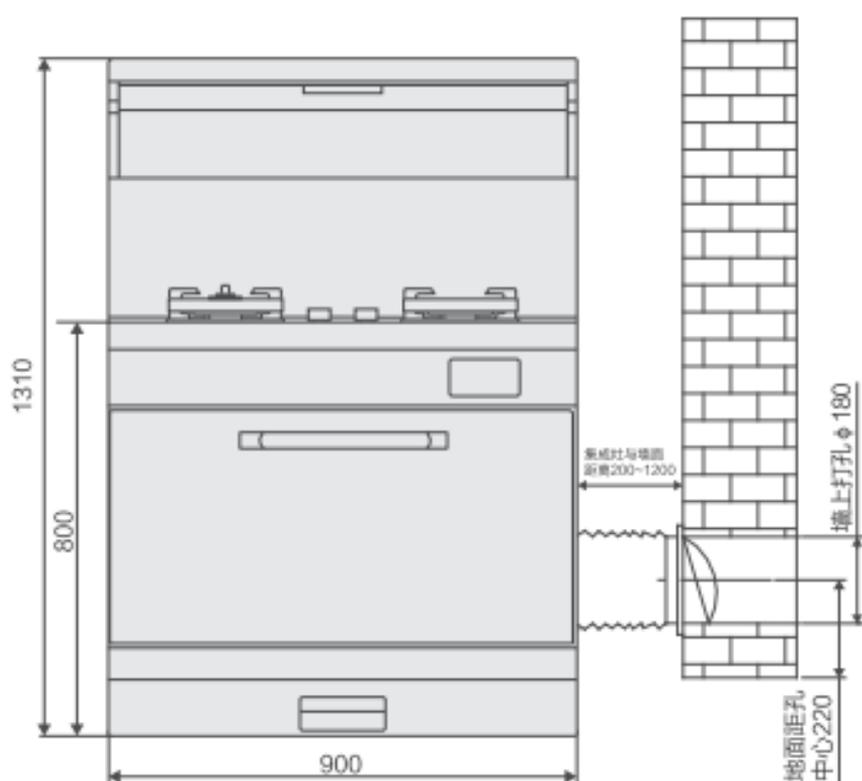

快速入门

手动开关机

a | 轻触  进入常速运行状态。



b | 常速运行状态下，再轻触 。
轻触1次，延时3分钟关机，继续除烟；
轻触2次，立即关机。




快速入门

手势开关机

a | 轻触  键，手势灯亮，表示开启；
再次轻触  键可关闭功能。



b | 手掌从左边  划到右边 ，或从右边  划到左边 ，开启 / 关闭烟机。

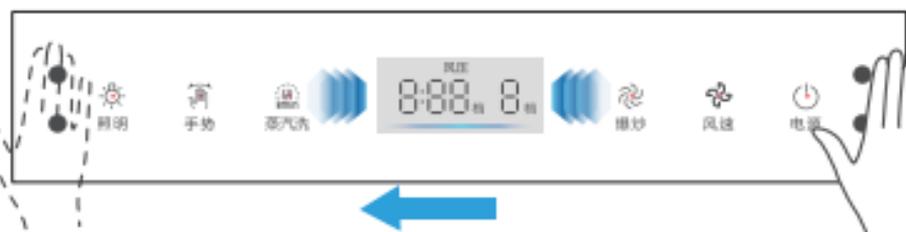


温馨提示

手势灯亮，手势控制功能有效。

使用技巧

照明


- a | 轻触  切换开灯和关灯；
长按3秒  调节灯光的亮度。

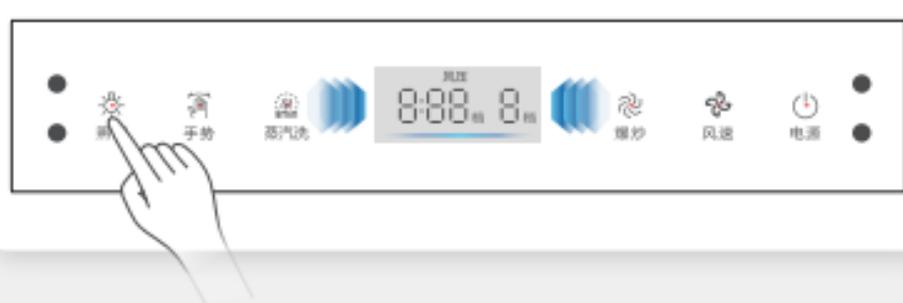


使用技巧

蒸汽洗

- a | 长按3秒  进入蒸汽洗功能
(6分钟蒸汽洗+2分钟风干)。

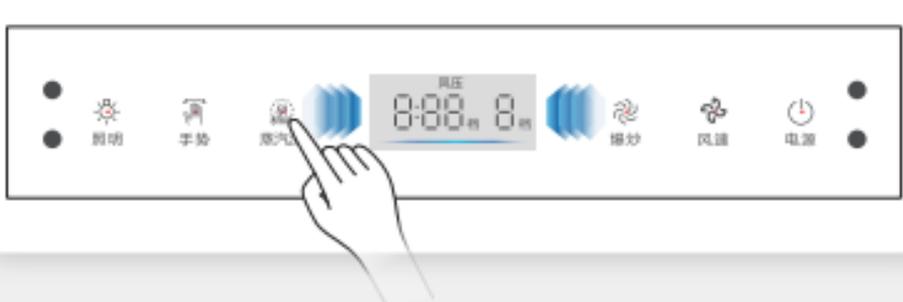

- b | 清洗过程中，再轻触 。
轻触1次，跳过此次清洗，进入风干(2分钟风干)；
轻触2次，结束此次清洗。

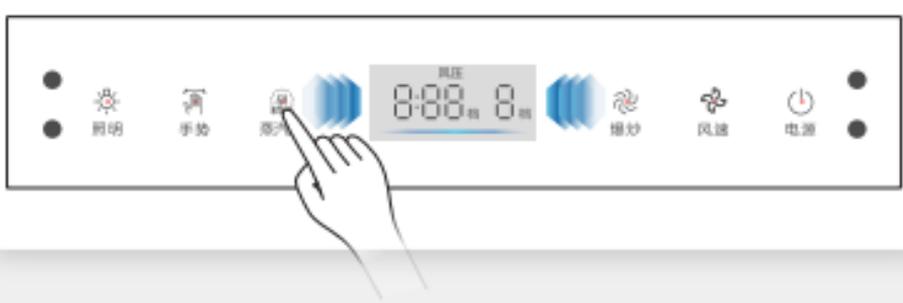


温馨提示

当烟机工作满15小时后，烟机显示屏“蒸汽洗”闪烁，提醒用户需要启动“蒸汽洗”功能进行清洗烟机。

使用技巧

爆炒


- a | 轻触  直接进入爆炒功能（爆炒时间为3分钟，3分钟后自动进入3档运行）。

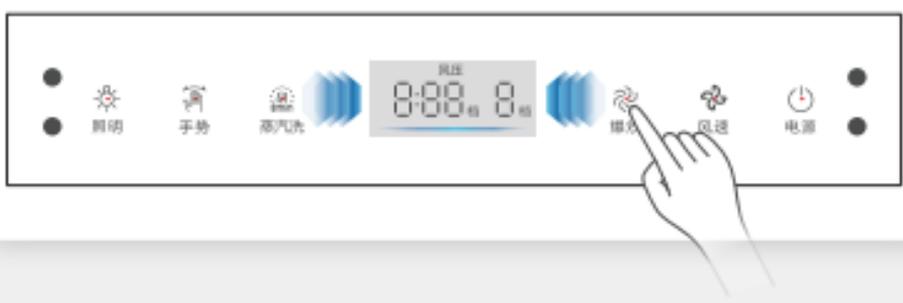

使用技巧

风速


- a | 轻触  风速调节1，2，3档风速。

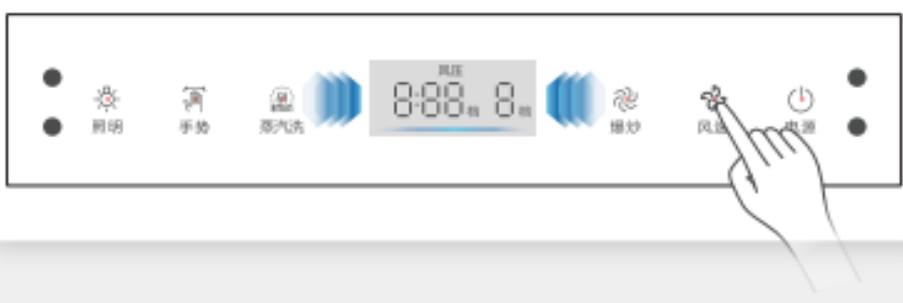

快速入门

开关机

a | 轻触  蒸烤箱进入待机状态。

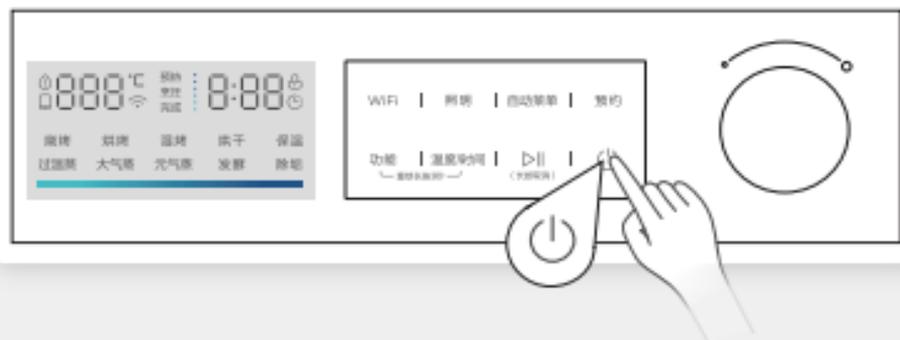


• 温馨提示

当蒸烤箱都处于待机状态，在20分钟无操作后，蒸烤箱显示屏熄灭，自动关机，若在关机前处于童锁状态则自动解锁。

使用技巧

W i F i

- a | 在待机状态下，长按3秒WiFi键进入配网，配网过程中再次轻触WiFi键退出配网。

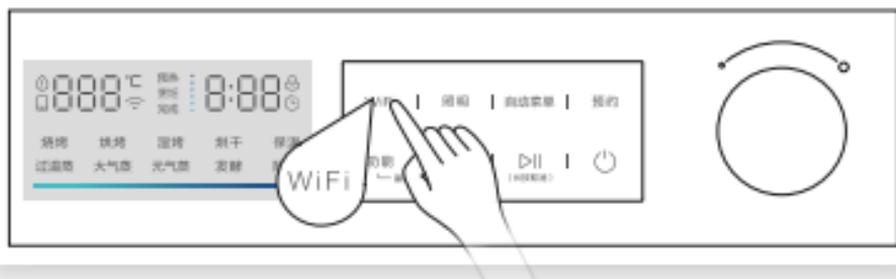

使用技巧

开始 / 暂停

- a | 蒸烤箱功能选择后：
轻触▶▶开始/暂停蒸烤箱功能；
长按3秒▶▶取消已设置的蒸烤箱功能。



使用技巧

照明


- a | 轻触照明键切换开灯和关灯。



使用技巧

自动菜单

- a | 在待机状态下，轻触蒸烤箱自动菜单键，
旋转设置旋钮选择烹饪需要的菜单，
轻触蒸烤箱开始/暂停键，蒸烤箱开始工作（自动菜单功能时间、温度不可调）。

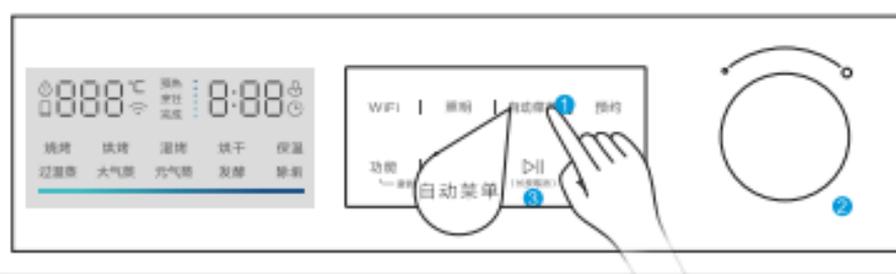

使用技巧

时钟功能

- a | 待机状态下：
轻触时间/温度键进行时钟设置（按一次
设置小时，再按一次设置分钟）。



使用技巧

蒸烤功能

以“烧烤”为例进行操作说明：

- 轻触  键，进入待机状态；
- 继续轻触 **功能** 键，此时显示屏烧烤图标亮起，并且时间信息闪动，（多次轻触功能可选择烧烤-烘烤-湿烤-烘干-保温-过温蒸-大气蒸-元气蒸-发酵-除垢功能）
- 旋转设置 **旋钮**，调节至烹饪需要的温度；
- 再轻触 **温度/时间** 键；
- 旋转设置 **旋钮**，调节至烹饪需要的时长；
- 最后轻触  进行确认。



温馨提示


- 蒸箱功能里有烧烤-烘烤-湿烤-烘干-保温-过温蒸-大气蒸-元气蒸-发酵-除垢功能可以进行选择。
- 烘干功能温度不可调。

使用技巧

除垢功能

开始除垢前，水盒内需添加含有除垢剂的水溶液：

- 轻触蒸烤控制面板  后，蒸烤箱处于待机状态；
- 再轻触 **蒸烤箱功能** 按键；
- 旋转设置 **旋钮**，调节至烹饪需要的时长；
- 轻触 **开始/暂停**，开启除垢功能。

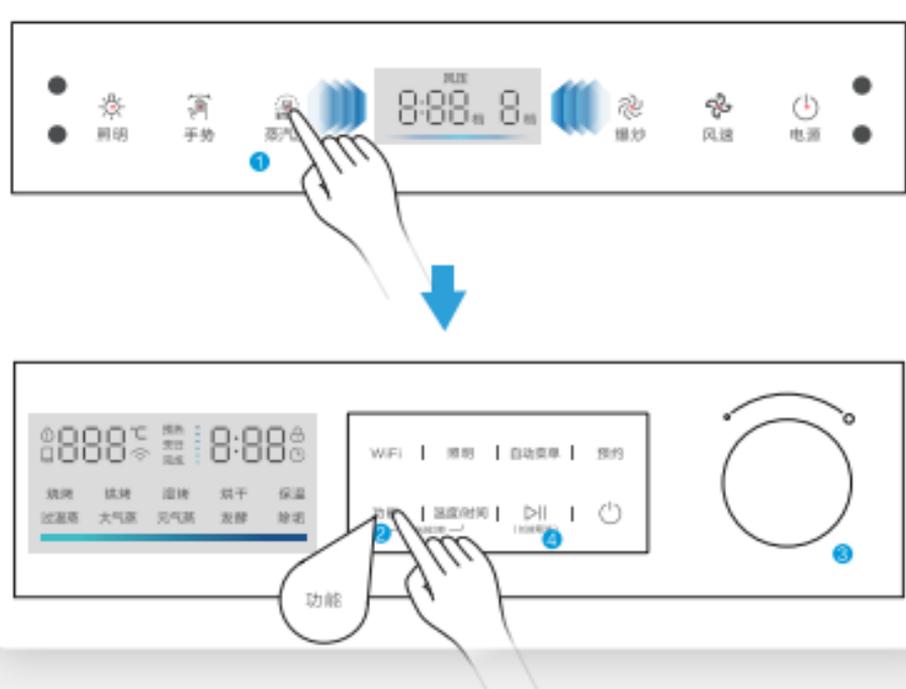

使用技巧

童锁

- 在电源开启状态下，长按 **温度/时间+照明** 键3秒，童锁按键灯亮起，机器进入童锁状态，再长按 **温度/时间+照明** 键3秒，即可退出童锁状态。



使用技巧

灶具功能使用说明

• 点火前的准备

1. 接通电源，整机发出“嘀”音。
2. 检查大小火盖是否安装平稳，如不平稳，请旋转火盖到平稳位置。
3. 将全部旋钮旋至关的位置，然后打开燃气开关。

• 点火

1. 点火时将旋钮压下并沿逆时针方向转动到最大火焰位置，当听到“嗒嗒”声时，火即自动点燃，确认火已点燃后方可将手移开。如点火失败需要重新点火时，应将旋钮复位到关闭位置，再次进行点火操作。
2. 初次使用或长时间不使用时，因管内积存一定空气，应将推进时间保持相对长些。

• 空气调节

1. 为使火焰处于最佳状态，需调节进气口的风门调节装置，调节时注意观察火焰颜色，直至火焰呈现燃烧良好状态为止。
火焰燃烧状态鉴别如下：
燃烧良好——火焰淡蓝色，无黄焰、离焰；
空气不足——火焰伸长，内外火焰无明显区别，火焰呈黄色或红色；
空气过多——火焰浮着或明显缩短，颜色为青色（离焰）；

• 火力调节

1. 按照各旋钮所对应的火力大小指示，旋转旋钮，即可获得不同火力。
2. 本机左、右燃烧器的火力由内圈火和外圈火组成，大火状态为内、外圈同时燃烧状态，当旋钮沿逆时针方向转动到一定角度时，外圈火将被关闭，仅留中心火，继续沿逆时针方向转动旋钮到小火指标位置时，中心火火力变成最小。

• 熄火

1. 将旋钮回转至关的位置，火即熄灭。

• 注意事项

- 用前应先确认本机附件是否到位，并除去表面保护膜，去除保护膜时用刀片沿边缝部分小心隔开并去除薄膜。

清洁保养

- 为了延长使用寿命，应对本产品进行定期清洁，擦洗时应小心，勿要碰撞；不易清除的污物可用中性清洁剂擦除，然后用干净软布擦净整机表面。
- 为保证点火性能，应经常用干布擦拭热电偶头部。
- 使用一段时间后，应将火盖取下，清洁火孔，避免火孔堵塞，以保证分火均匀及防止回火现象。
- 严禁用水喷淋机体。
- 及时清除油杯中的废油，以防溢出（建议一星期清洗一次）。
- 避免使用汽油、抛光剂、洗衣粉、去污粉等有毒性、易燃性、腐蚀性的清洁剂进行清洁。
- 应及时清洗油烟机的滤网，以防堵塞，降低排油烟的效果。
- 油网清洗：抓住挡烟板玻璃上部，向前上方轻轻提起，取下导烟板玻璃，即可看到油网。将油网取下，喷上清洁剂，等几分钟后，用清水漂洗即可（一般一个月清洗一次）。
- 蒸汽洗机型：使用蒸汽洗功能前，请向水盒内注水，保证水盒内水位略大于750mL的水量；蒸汽洗清洗完成后，建议取出水盒并倒出水盒内余水；如需清洗水盒，需要拆开水盒盖，清洗完成后重新装好水盒盖。

| 注 意 事 项

- 严禁小孩玩弄集成灶，以防造成危险。
- 使用集成灶时请注意高温、小心烫伤。

联网指引


—— 美的美居配网 ——

a | 下载安装美的美居



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

b | 注册登录

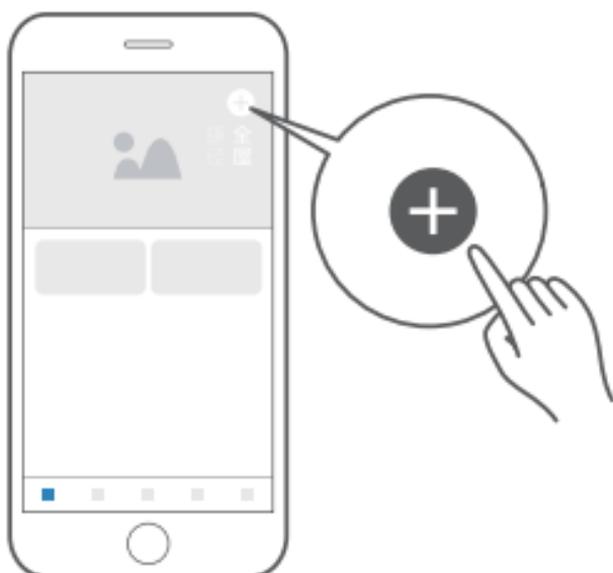

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。

c | 添加设备



c | 设备联网



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

• 注意事项

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

常见问题

故障处理

点火不良

可能的原因：

- 1.气管中混入空气较多
- 2.点火电极氧化
- 3.金属软管弯折或压偏

应对的方法：

- 1.延长点火时间，直至管内空气完全排出请专业人员、检查电源
- 2.用干布加以清洁或拨打全国服务热线
- 3.拨打全国服务热线

火点着后又马上熄灭

可能的原因：

- 1.热电偶位置不对
- 2.电磁阀损坏
- 3.空气调节不当

应对的方法：

- 1.矫正热电偶位置
- 2.更换电磁阀或送维修部修理
- 3.调整风门，减小进风口

有煤气味

可能的原因：

- 1.金属软管连接不好或裂口
- 2.阀体漏气

应对的方法：

- 1.拨打全国服务热线
- 2.拨打全国服务热线

黄焰

可能的原因：

- 1.空气不足

应对的方法：

- 1.调节风门，加大进风口

回火（有“呼呼”喷射声火焰拉长变淡）

可能的原因：

- 1.火盖未盖好

应对的方法：

- 1.将火盖盖好

离焰

可能的原因：

- 1.空气量过多或减压阀压力过高

应对的方法：

- 1.调节风门，减小进风口或调整减压阀

常见问题

异常代码

有异常声音

可能的原因:

1. 叶轮松动，未锁紧

应对的方法:

1. 旋紧锁紧螺母或拨打全国服务热线

吸力不足

可能的原因:

1. 风管过长，弯头太多
2. 出风口堵塞
3. 网罩堵塞

应对的方法:

1. 减短风管，减少弯头
2. 清除异物
3. 清洗网罩

显示板指示灯不亮

可能的原因:

1. 是否停电
2. 电源插头是否插好
3. 柜门关闭是否正确

应对的方法:

1. 接通电后使用
2. 接好电源插头
3. 关好柜门

臭氧严重逸出

可能的原因:

1. 密封条变形或者老化

应对的方法:

1. 修整或更换

试机时间不到臭氧味

可能的原因:

1. 臭氧紫外线灯管或镇流器故障

应对的方法:

1. 修整或更换

功能差错

可能的原因:

1. 设定状态不正确

应对的方法:

1. 重新正确设定

常见问题

异常代码

屏幕显示代码E1

可能的原因:

- 1.温度传感器开路

应对的方法:

- 1.拨打全国服务热线

屏幕显示代码E2

可能的原因:

- 1.温度传感器短路

应对的方法:

- 1.拨打全国服务热线

屏幕显示代码E3

可能的原因:

- 1.蒸汽发生器损坏

应对的方法:

- 1.拨打全国服务热线

屏幕显示代码E4

可能的原因:

- 1.水杯缺水
- 2.过滤棉堵塞
- 3.蒸汽发生器持续高温

应对的方法:

- 1.往水杯加水
- 2.更换过滤棉
- 3.拨打全国服务热线

屏幕显示代码E108或E109

可能的原因:

- 1.防火墙故障

应对的方法:

- 1.拨打全国服务热线

屏幕显示代码E110

可能的原因:

- 1.防火墙过热

应对的方法:

- 1.关机，温度下降后回复正常拨打全国服务热线

屏幕显示代码E111或E112

可能的原因:

- 1.顶部防火墙故障

应对的方法:

- 1.拨打全国服务热线

屏幕显示代码E113

可能的原因:

- 1.远程、定时燃气灶关火失败故障

应对的方法:

- 1.手动关闭燃气灶拨打全国服务热线

屏幕显示代码E201

可能的原因:

- 1.保温柜温度传感器失效

应对的方法:

- 1.拨打全国服务热线

常见问题

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。