

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
底座组件	○	○	○	○	○	○
动力系统组件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
遥控器组件	×	○	×	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入通风口。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 拆开防护外壳前需确保风扇与电源断开。
- 可能造成轻伤或者财产损失的事项
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

以换代修服务指南

服务内容 2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证 有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

服务热线：400-8899-315

报单系统	“美的生活电器” 微信公众号	美的美居APP	“美的服务” 微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的 → 服务中心 → 维修服务	服务大厅 → “以换代修”



凡属下列情况之一的，不属于以换代修范围：

- 非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常包修服务；
- 不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
- 非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则：

- 换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
- 以换代修优先更换同型号产品；
- 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

保修卡

相关信息（用户填写）		
用户姓名	常用电话	
通讯地址		
产品型号	产品编号	
购买店铺	购买日期	
维修点	发票号码	
维修记录		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	
维修日期	维修员签名	

维修时请出示发票。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

型号：AMS150F-MD

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425 版本号：1.0

网址：www.midea.com 物料编码：16156000010649

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务。工程类产品（如壁扇、吊扇、楼顶扇），整机包修一年，主电机包修三年；其他风扇产品整机包修一年，主电机包修十年。

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

- 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- 非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
- 无保修卡及有效发票的；
- 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
- 因不可抗力造成损坏的。



16156000010649



使用说明书

电风扇



365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责


产品详细使用说明，请扫描机身二维码查阅电子说明书。

产品简介

⚠ 注意

• 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。


部件名称

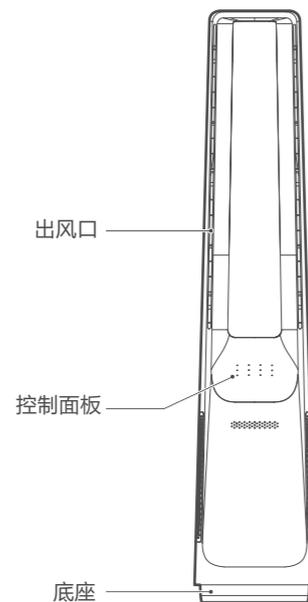

配件清单



控制面板

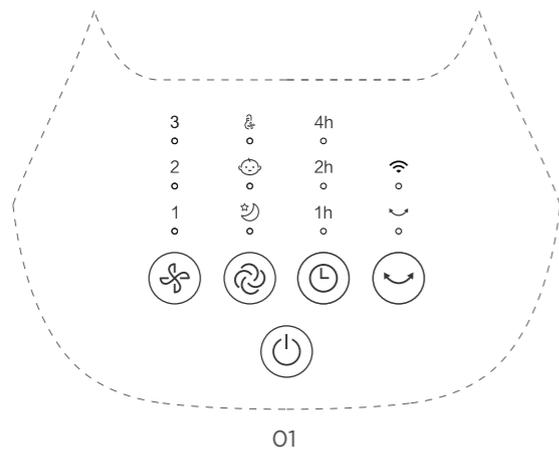

01

操作说明

按键	名称	功能说明
	开/待机	(1) 开/待机状态下短按，进入待/开机状态。 (2) 上电后，长按开关键3秒，触发AP配网。
	摇头	开机状态下，短按此键开启或者关闭摇头。
	定时	(1) 开机状态下，短按此键按：1h→2h→...→7h→取消定时→1h循环设置定时关机时间。 (2) 待机状态下，短按此键按：1h→2h→...→7h→取消定时→1h循环设置预约开机时间。
	风类	开机状态下，短按此键按：睡眠风→宝宝风→智能风→正常风→睡眠风循环设置风速类型。
	风速	开机状态下，风类为正常风和智能风时，短按此键按：1档→2档→...→6档→...循环设置风速档位； 风类为睡眠风时，短按此键按：1档→2档→3档→...循环设置风速档位； 风类为宝宝风时，短按此键按：1档→2档→...循环设置风速档位；
	熄屏	通电后，长按组合键“档位+定时”键3秒，开启或关闭熄屏功能。

指示灯功能描述

图标	名称	显示状态说明
	宝宝风灯	在开机状态下，若开启宝宝风模式，此指示灯点亮，反之熄灭。
	睡眠风灯	在开机状态下，若开启睡眠风模式，此指示灯点亮，反之熄灭。
	智能风灯	在开机状态下，若开启智能风模式，此图标点亮，反之熄灭。
	摇头灯	在开机状态下，若开启摇头，此图标点亮，反之熄灭。
	WiFi灯	长亮，WiFi已连接； 闪亮，WiFi未连接/连接中。
	风速档位灯	在开机状态下，根据设定档位点亮对应的档位指示灯。
	预约/定时时间灯	(1) 在开机状态下，根据设置的定时关机时间点亮对应的时间指示灯。 (2) 在待机状态下，根据设置的预约开机时间点亮对应的时间指示灯。

附加功能与维护

- 强制关机**
风扇运行过程中无任何操作，连续运行15小时后，则自动强行关机。
- 智能记忆**
风扇关机或断电后，重新接通电源启动时，将以关机或断电前的状态运行(定时功能不记忆)。
- 熄屏功能**
在正常运转状态时，60秒无任何操作，机身指示灯会自动熄灭，风扇继续运行。

产品参数

型号	额定电压	额定功率(W)	噪音dB(A)
AMS150F-MD	220V~	33	≤61

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

02


语音命令

控制类型	美的智能无叶风扇	
	功能	命令词
唤醒	唤醒语音功能	小美小美
开关机	开机	打开风扇
	关机	关闭风扇
风类	正常风	正常风
	宝宝风	宝宝风
	睡眠风	睡眠风
	智能风	智能风
风速	调大风速	调大风速
	调小风速	调小风速
	定时关机	(1-7)小时后关机
定时	预约开机	(1-7)小时后开机
	取消定时	取消定时
	打开摇头功能	打开摇头
语音播报	关闭摇头功能	关闭摇头
	打开语音播报功能	打开语音
	关闭语音播报功能	关闭语音
	语音播报音量调大	调大音量
	语音播报音量调小	调小音量

遥控器按键说明

⚠ 注意

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

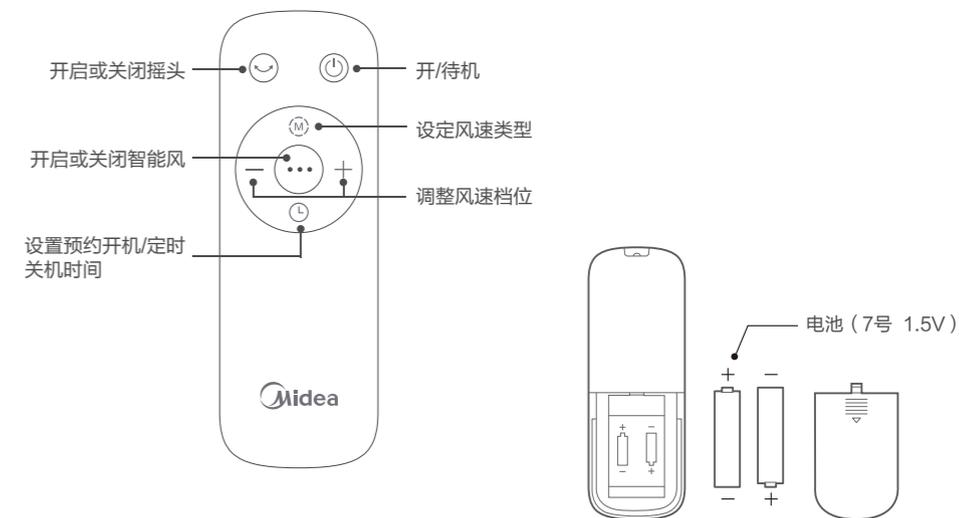

03