



微信扫一扫，服务立马到

产品使用说明书

智能定温热微波炉

PC23C6W

TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16170000008727

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管



1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场搜索“美的美居”
下载并安装App;



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录;



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导;



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络;若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

本设备分别包括型号核准代码为:
CMIIT ID: 2019DP13126, CMIIT ID:2019AP3110, CMIIT ID:2020DP11515的无线电发射模块

尊敬的用户:

感谢您使用美的公司的产品!

为了您正确使用本产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。


认识产品	产品简介	01
	安全注意事项	02
	烹饪器具选择	03
	使用须知	04-05
	操作界面指引	06
功能操作	定温菜单	07
	微波快捷加热	08
	定温加热	09
	烧烤	10
	解冻	11
	变频火力	12
	美食菜单	13-14
	微波杀菌	15
清洁保养	清洁保养	16
	腔体除味	16
服务指南	非故障自查表	17
	故障处理	18
	产品参数	18

产品简介

注意


- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 将微波炉放置隔热的平面上使用，并在微波炉周围至少保持10-15cm的距离，顶部保持30cm的距离。
- 此产品为桌面式产品，禁止用作嵌入式。
- 应将微波炉放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品，严禁将微波炉放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等或类似物品，以防造成火灾。
- 初始上电后，如机器无反应，请查看机身右侧“电源开关”是否开启。
- 使用结束后，无需拔掉插头，轻松按下“电源开关”就能关闭电源啦~

部件展示

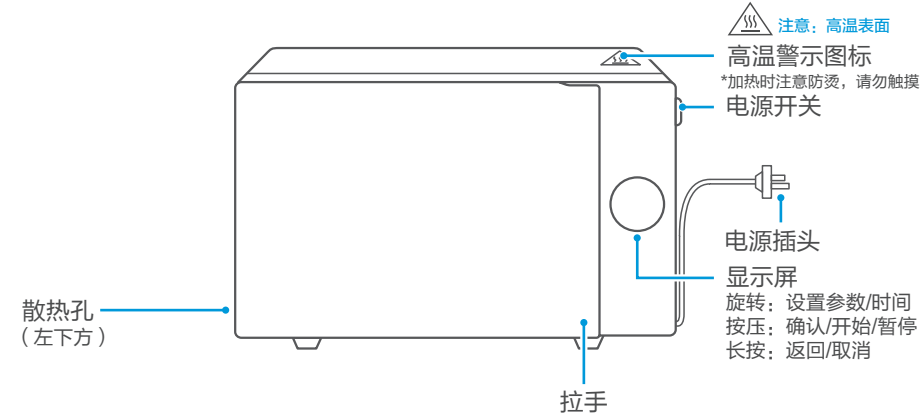

附件清单

不在清单内的附件请谨慎使用，也可查看“烹饪器具选择”，详见第3页。



烤面包或其他菜肴，置于腔体卡槽使用

注: 纯微波功能禁止使用烤架，请勿拆下所有白色防撞块，以免烤架与腔体碰撞接触

安全注意事项



禁止空载

切勿在没有放置食物的情况下启动微波炉，以免引起炉内温度过高发生异常。



过热保护

连续使用时间不宜过长，以免机器进入过热保护状态而停止加热，待冷却后可继续使用。



插座安全


为了安全着想，插头必须连接接地插座，否则会有触电危险。

温馨提示




禁用锡箔纸

1. 微波功能（含微烤组合）下禁止使用，我会火光四射哦！




禁用金属器皿

2. 微波功能（含微烤组合）下禁止使用，我会火光四射哦！

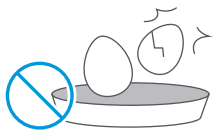


禁加热带壳食物

3. 微波加热密封带壳的食物会炸开！

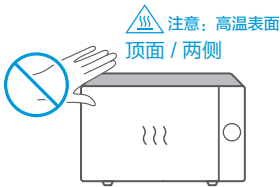

加热时外罩会烫

4. 加热后外罩发烫属于正常现象，请注意防烫，不要触摸哦！

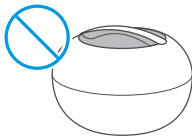


定温加热禁止加盖

5. 定温加热模式下，食物加盖会导致温度检测失败哦~！




微波功能使用保鲜膜

6. 微波功能加保鲜膜烹饪效果更佳，注意保鲜膜要紧贴食物表面，并留孔哦~！

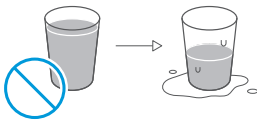

容量不可超2/3

7. 液体加热时不要超过容器的2/3，否则会湿身哦！

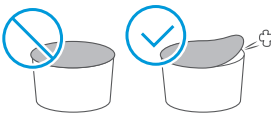

密封食物预留开口

8. 加热密封食物时要预留开口，不然会炸开哦！

烹饪器具选择

⚠ 注意

- 锡箔纸、金属器皿在微波和组合烧烤下不能使用。
- 以下附件仅作演示说明，不随机配送。

器具种类	微波 (微波快速加热、变频火力)	烧烤 (薄块烧烤)	组合烧烤 (微烤组合、烧烤菜单)
锡箔纸 	×	✓	×
金属器皿 	×	✓	×
专用烤架 	×	✓	✓
耐高温保鲜膜 	✓	×	×
耐热微波适用陶瓷 	✓	✓	✓
耐热微波适用玻璃 	✓	✓	✓
微波适用塑料 	✓	×	×
微波蒸宝 微波蒸饭宝 	✓	×	×

使用须知

⚠ 注意

- 金属器皿使用请参照“烹饪器具选择”，详见第3页。
- 避免加热重量小于100g的食物，以免定温加热失败。
- 加热宝宝食品及液体饮品后，先搅拌或摇匀，以防烫伤。
- 微波炉连续多次使用后，炉内温度的升高导致定温加热会有温度偏差，属正常现象，请等待微波炉冷却后再次加热。
- 因炉温、食物密度、容器材质及食物摆放位置不同，翻热食物温度与设定值有少许误差属正常现象。
- 推荐温度: 温一点30-50℃，热一点55-70℃，烫一点75-100℃。


1 使用前须知

初次使用清洁

初始使用会有轻微异味，属于正常现象，建议使用前用【清洁保养】中的【腔体除味】小技巧清除异味，详见第16页。

金属器皿取出

使用微波功能时请将烧烤架或其他金属器皿取出，使用微波适用器皿。

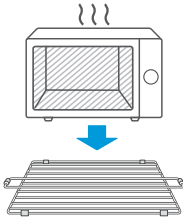


2 使用时须知



最佳按键区域为按键的中间位置，按键时请稍用力。



重新选择功能时需长按【旋钮】键清除当前状态。

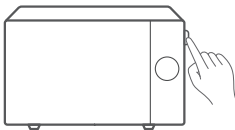

按此键，机器进入省电模式；插电没有反应，也先按这个按键激活。




平板右下圈区域为玻璃高杯或小碗（高度 $\geq 5\text{cm}$ ）的放置位置



平板中心区域为大碗或碟子的放置位置

玻璃杯规格

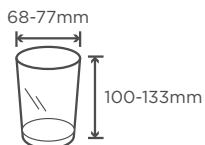

口径：68-77mm
高度：100-133mm
容量：230-380ml

建议使用以上规格玻璃杯。如使用超出此规格或者其他材质的杯子，加热效果可能有少许偏差哦~



图1

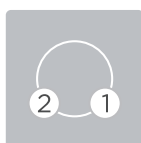


图2

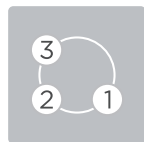


图3

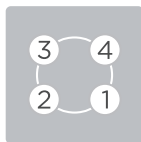



图4

上图为加热1-4杯饮品时，**玻璃杯**的摆放示意图
（注意液体保持180-220毫升/杯为宜）

3 使用后须知

延时散热


烹饪结束后风扇会继续工作以冷却发热的部件，属于正常现象，此时烹饪已完成，可取出食物（注意防烫）。

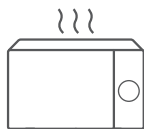

操作界面指引

⚠ 注意

- 操作界面为触摸式，触摸时请轻轻点一下。
- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

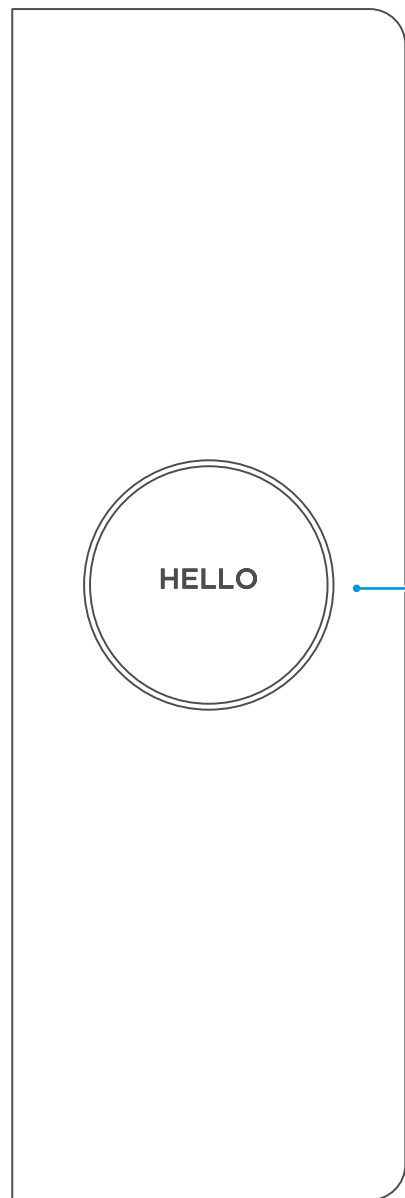

显示屏/旋钮
旋钮可旋可按
长按返回/取消

功能指引表

📅 定温菜单

利用定温加热制作美食

⚡ 快捷加热

设置时间快速启动微波加热

🕒 定温加热

利用定温模式自定义加热

🔥 微烤组合

该功能适合各种肉类和蔬菜的烤制

🍳 薄块烧烤

该功能适合块小、较薄的食物或快速的食物上色

⏱ 快速解冻

该功能可快速将食物定温解冻

🧊 新鲜解冻

该功能可按重量将食物解冻

🔥 变频火力

确认该功能后，旋转旋钮调节火力

📅 美食菜单

做本地美食菜单可选择该功能

🧼 清洁杀菌

做杀菌或除味可选择该功能

📶 WiFi配网

需要进行WiFi连接的时候选择此功能，具体参照《美的智能家电联网指引》


定温菜单

注意

- 初始上电蜂鸣器叫一声，显示“HELLO”后，显示“操作贴士”5秒，进入功能选择界面。
- 显示“操作贴士”过程也可旋转或按压旋钮直接进入功能选择界面。

1 上电显示定温菜单，按【旋钮】键进入定温菜单功能。

注：烹饪温度与时间不可调

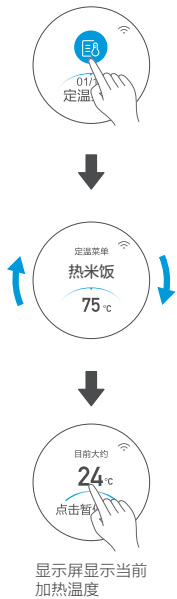

2 旋转旋钮选择定温菜单。
(如：热米饭)

3 按【旋钮】键启动，显示屏开始累积温度。

定温加热菜单温度建议	
菜单	温度
热菜（肉类/荤素）	85℃
热米饭（热剩饭/冷饭）	75℃
热牛奶	40℃-50℃
热包点（包子/馒头）	90℃
热汤类（翻热汤类）	70℃-90℃
热辅食（热宝宝辅食）	35℃
热面包（热面包类）	55℃

注意

- 定温加热功能下，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 定温加热模式下，食物加盖会导致温度检测失败哦~！
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。

微波快捷加热

1 旋转旋钮选择快捷加热，按【旋钮】键选定功能。

2 旋转旋钮调整时间。

注：默认最高火力，最大烹饪时间:95分钟。

3 按【旋钮】键启动，显示屏开始倒计时。



编号	食物	份量	火力	时间
1	爆米花	1袋（100克）	默认高火	2~3分钟
2	方便面（用热水）	1袋（100克）	默认高火	2~3分钟
3	煮玉米	1个（200克）	默认高火	4~5分钟
4	煮红薯 / 土豆	1个（200克）	默认高火	4~5分钟

注意


- 微波加热功能下，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物发干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。
- 工作过程中可旋转旋钮调整时间。

定温加热


- 1 旋转旋钮选择**定温加热**，按【旋钮】键选定功能。
注：默认45℃，烹饪时间不可调



- 2 旋转旋钮调节温度。
注：温度可调范围：-10-100℃

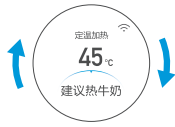

- 3 按【旋钮】键启动，显示屏开始累积温度。

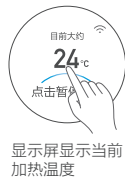

常用菜单定温加热温度建议 (可根据个人喜好调整温度)	
食物	温度
软化冰淇淋	-10℃至0℃
冷冻翻冷藏	5℃
建议热水果	10℃
软化黄油	15℃至25℃
建议热辅食	30℃, 35℃
建议热牛奶	40℃至50℃
建议热面包类	55℃
建议泡柠檬水	60℃

常用菜单定温加热温度建议 (可根据个人喜好调整温度)	
食物	温度
建议热粥类	65℃
建议热汤	70℃
建议热米饭	75℃
建议泡茶	80℃
建议热菜	85℃
建议热包点类	90℃
泡面或水饺	95℃, 100℃

注意

- 定温加热功能下，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 定温加热模式下，食物加盖会导致温度检测失败哦~！
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。

烧烤

微烤组合（微波+烧烤）

用上部烧烤管+微波组合工作来烤制食物，
适合各种肉类和蔬菜的快速烤制

注意

- 微烤组合模式有微波参与，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！

- 1 旋转旋钮选择**微烤组合**，按【旋钮】键选定功能。



- 2 旋转旋钮调整时间。
注：最大烹饪时间为95分钟。



- 3 按【旋钮】键启动，显示屏开始倒计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准

注意

- 烧烤中途可翻转食物，以便使烧烤的效果更均匀。
- 工作过程中可旋转旋钮调整时间。

薄片烧烤（纯烧烤）

用上部烧烤管工作来烤制食物，
适合块小、较薄的食物或快速的食物上色
（如烤吐司片）

- 1 旋转旋钮选择**薄片烧烤**，按【旋钮】键选定功能。



- 2 旋转旋钮调整时间。
注：最大烹饪时间为95分钟。



- 3 按【旋钮】键启动，显示屏开始倒计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准

解冻

快速解冻


⚠ 注意

- 此功能利用红外控温，将食物解冻到-3℃，解冻后肉类更好切。

1 旋转旋钮选择快速解冻。



2 按【旋钮】键选定功能。

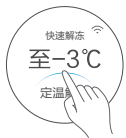

3 按【旋钮】键启动，显示屏开始解冻。



解冻食物的技巧



「冷冻的生肉、鱼」

要除去包装放在容器内解冻，冷冻前最好将其切成2-3厘米大小，并摆放整齐，达到更好的解冻效果。

⚠ 注意

- 快速解冻是利用微波解冻，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 为了均匀解冻，建议在解冻过程中将食物翻转，或移动食物摆放位置。
- 经解冻的食物建议尽快烹调或食用，不宜再放入冰箱内冷冻。

新鲜解冻

⚠ 注意

- 可根据食物的重量智能匹配解冻时间，解冻后更接近新鲜肉。

1 旋转旋钮选择新鲜解冻，按【旋钮】键选定功能。



2 旋转旋钮调节重量。

注：重量可调范围：100-2000g



3 按【旋钮】键启动，显示屏开始倒计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准




「冷冻馅饼、奶油、饼干等易碎食品」


只适宜用微波炉稍稍解冻，取出后置于温室下自然解冻。

变频火力

1 旋转旋钮选择变频火力，按【旋钮】键选定功能。
注：火力5档可调，默认为高火。

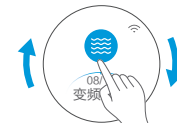

2 旋转旋钮调节火力，按【旋钮】键选定火力。
(例如左旋调节为中高火 80%)

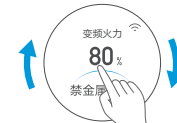

3 旋转旋钮调整时间。
注：最大烹饪时间95分钟。



4 按【旋钮】键启动，显示屏开始倒数计时。



火力设定参考：

图标状态	火力值	适用类型（参考）
100%	高火	• 烹调 • 快速加热/翻热
80%	中高火	• 煮饭 • 焖煮、慢炖
50%	中火	• 烹调蛋羹 • 炖煮
30%	中低火	• 解冻
10%	低火	• 食物保温 • 软化巧克力

⚠ 注意

- 微波加热功能下，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物发干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。
- 工作过程中可旋转旋钮调整时间。

美食菜单

美食菜单设定

1 旋转旋钮选择**美食菜单**，按【旋钮】键选定功能。



2 旋转旋钮选择选择菜单，按【旋钮】键选定菜单。



3 旋转旋钮选择选择份量。



4 按【旋钮】键启动，显示屏开始倒计时。



⚠ 注意

- 烹饪结束风扇会继续工作一会儿，属于正常现象。
- 加保鲜膜或加盖，烹饪效果更佳，注意留孔哟~
- 所有自动菜单都包含微波功能，禁止使用金属器皿（含锡箔纸）。
- 扫描菜单标贴或能效标贴中的二维码可以获得电子说明书以及菜谱操作指引。

美食菜单

美食菜单指引

屏幕显示	菜单名称	建议重量	功能
01	烤鸡翅	200g-600g	微波+烧烤 听到提示音后翻面
02	烤红薯	150g-450g	微波+烧烤 听到提示音后翻面
03	烤肉串	100g-400g	微波+烧烤 听到提示音后翻面
04	烤排骨	200g-600g	微波+烧烤 听到提示音后翻面
05	烤茄子	1条(300g)	微波+烧烤
06	黑椒烤虾	200g-600g	微波+烧烤 听到提示音后翻面
07	蒸鱼	200g-600g	微波
08	牛奶蛋羹	250g-750g	微波
09	土豆排骨	500g-1500g	微波
10	香菇焖鸡	200g-600g	微波
11	蒜蓉蒸虾	200g-600g	微波
12	麻婆豆腐	200g-600g	微波
13	鱼香茄子	200g-600g	微波
14	蒸玉米	1条-3条(250g/条)	微波 听到提示音后翻面
15	煮米饭	200g-600g	微波
16	煮方便面	100g, 200g	微波 听到提示音后搅拌
17	银耳莲子	1500g	微波
18	冰糖雪梨	1500g	微波

⚠ 注意

- 所有自动菜单都包含微波功能，禁止使用金属器皿（含锡箔纸）。

微波杀菌

根据微波特性，对**陶瓷、玻璃等餐具及器皿**具有强效杀菌作用，灭菌率高达99%以上。

⚠ 注意


- 此功能含有微波，禁用金属容器（含金丝银丝描边的餐盘）。
- 严禁在未放入任何餐具、器皿等物品，机器处于空腔时启动杀菌功能。

杀菌前准备工作（使用前，请按以下指引操作）




「餐具杀菌」

1. 杀菌前必须将餐具在水中浸湿；
2. 将餐具用湿毛巾包裹（杀菌效率更高）。

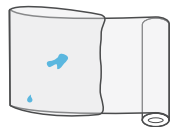

「毛巾/抹布杀菌」

1. 将毛巾/抹布在水中浸湿；
2. 用保鲜膜包裹起来。

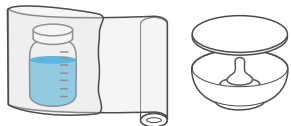


「奶瓶杀菌」

1. 将奶瓶与奶嘴分开；
2. 奶瓶装入7分满的水，并用保鲜膜包裹；
3. 奶嘴浸没在装水的容器，并用小盘子压住防止浮起。

杀菌功能设置

- 1 旋转旋钮选择**清洁杀菌**，按【旋钮】键选定功能。
- 2 按【旋钮】键选定**微波杀菌**。
- 3 按【旋钮】键启动，显示屏开始倒计时。（默认3分钟）

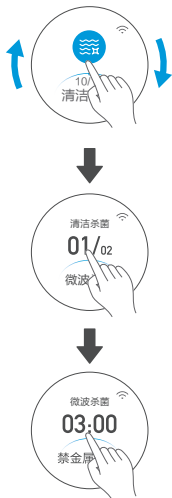

清洁保养


定期对微波炉进行清洁与保养，有利于提高微波炉使用寿命。

⚠ 注意

不要使用粗糙类的擦洗物（如钢丝球）。


日常清洁

1. 先用抹布擦去食物残渣。
2. 然后将柔软的湿抹布蘸取适量清洁剂擦拭腔体，重点清洁顶部。（防止油污堆积在顶部，引起烹饪时冒烟）
3. 最后用干净的抹布擦干即可。

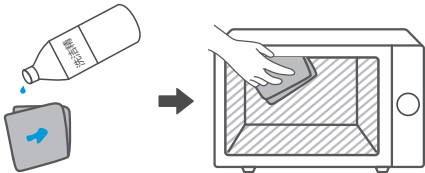


腔体除味


方法1: 选择**清洁杀菌**里的**腔体除味**，旋转旋钮调整时间，按**旋钮**键开始除味。

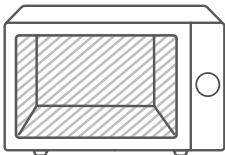


方法1: 在标注有“微波炉适用”的碗里加入少许白醋和适量水，再放进微波炉高火力加热1-2分钟。

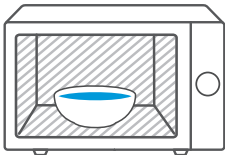

方法2: 放置一杯红茶在炉腔内，高火力加热1-2分钟。

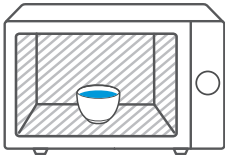

方法3: 将几片新鲜柠檬片/橘子皮放置于陶瓷碗内，高火力加热15-30秒。

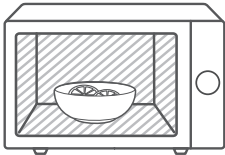

服务指南

非故障自查（委托维修前，下列情况并非故障）

现象	原因	处理方法
烹饪结束后仍有工作声音（呼呼风扇声）	• 散热风扇延时吹风，用于散热，非故障	• 正常情况，无需处理，可正常取出食物；风扇运作中，请勿拔下插头
腔体内打火花	• 微波、快速烧烤/双模快烤、自动菜单使用了金属容器（包括铝箔锡纸）	• 微波、快速烧烤/双模快烤、自带菜单，不要使用金属容器，包括铝箔锡纸，器皿的选用请参考说明书
	• 炉腔内有脏污，微波会集中脏污处产生火花	• 擦拭脏污即可
触摸有静电	• 插座未接地线	• 排查插座是否有接地线
加热时响声	• 炉腔由于热胀冷缩发出的“噼啪”响	• 正常情况，无需处理
	• 长期未清洁炉腔，积了很多油脂	• 用干净毛巾擦净发热管及炉腔
味道	• 新机器的味道	• 初次使用会有轻微异味，建【腔体除味】小技巧消除异味（见16页）
冒烟	• 初次使用，金属烤管防锈油烧出的烟味	• 首次使用前，请用薄块烧烤空烧5分钟
	• 炉腔有油污、食物残渣等，未及时清洁	• 用干净毛巾擦净发热管及炉腔
插电没反应	• 机器在省电模式	• 拉开炉门进行激活
	• 插座有问题	• 更换另一个插座
	• 插头未插稳	• 插稳插头
	• 总电闸跳闸	• 检查电闸是否跳闸
	• 右侧电源开关没打开	• 按下产品右侧红色的电源开关
按键没反应	• 重新选择功能时没有清除当前选定的模式	• 按【暂停/取消】键清除当前状态
	• 为了节能，机器在待机5分钟后进入省电模式	• 拉开炉门即可恢复
	• 误以为触摸按键，按压的力度过小	• 稍微用力按压按键
	• 没有在有效按键区域	• 有效按键区域在文字的中间位置
加热慢	• 未选择高火力加热	• 选择最大火力加热
烹饪时有咔嚓声	• 内部开关切换的声音，非故障	• 正常情况，无需处理
打开门，显示“HELLO”	• 此状态为待机模式	• 正常情况，无需处理，接着操作即可
烹饪结束后，每隔1分钟发出“哔哔”声	• 烹饪结束后，若不取出食物，则会反复提示	• 请打开门，或按下取消键
外罩烫手	• 长时间加热后，外罩的温度会升高	• 正常情况，注意防烫
	• 加热时间过短	• 适当延长加热时间
食物不热	• 食品在少量或连续使用时，炉腔温度会升高，为了保护产品，会降低输出功率，非故障	• 请适当降温后再使用

服务指南

故障处理

当发生故障时，若重新通电再启动后故障仍无法排除，请致电我司客服400-8899-315 联系专业人员排除故障

产品参数

产品型号	PC23C6W
执行标准号	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 GB 4706.14-2008
容积	23L
额定电压/频率	220V~ 50Hz
额定输入功率	1280W
微波输出功率	900W
微波工作频率	2450MHz
烧烤功率	1000W
外形尺寸（宽x深x高）	500x388x304 mm
炉腔尺寸（宽x深x高）	325x352x202 mm
产品净重	10.9kg
认证	CCC

- 1. 产品尺寸顺序为宽×深×高，外形深度含拉手、后板拉伸的长度，高度值含炉脚，因产品不断升级，尺寸参数与标注数据可能存在差异，偏差值±5%。
- 2. 炉腔尺寸包含拉伸长度，宽深高乘积结果得到炉腔容积。因产品不断升级，容积参数与标注数据可能存在差异，偏差范围±12%。
- 3. 因产品不断升级，重量参数与标注的数据可能存在差异，重量的偏差范围±3%。
- 4. 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体参数请参照实物。

能效等级	效率值（%）	烧烤能耗(W·h)	依据国家标准
1级	60	1.2	GB 24849-2017

