

ECE15Q1-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密



使用说明书

烹饪机



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com



16167700000041-WW

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

更多使用指引扫描机身“智能产品”二维码，查看电子说明书

QS蓝



16167700000041-XX

条码生成规则: Code-128B

数字部分为物料编码

XX为供应商简称，供应商自行填写

如: 利和-LH, 亿洋-YY

要求: 字体 Gotham Book, 字号 10pt

标记	变更日期	变更人	变更内容
----	------	-----	------

说明书技术要求			
物料编码	1616770000XXXX		
产品型号/客户型号	MJ-ECE15Q1	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	210*145mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 105g铜版纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input checked="" type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____)		

						105g铜版纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			说明书		
设计	杨杰豪	2020-8-11	标准化	刘祥雪	2020-8-11	阶段标记	重量			比例
校对	徐凯	2020-8-11				B	重量			1:1
审核	张州文	2020-8-11				共 1 张 第 1 张				ECE15Q1-101
工艺	王送军	2020-8-11	审批	徐建飞	2020-8-11					

安全警示

在使用电器产品时,应始终遵循如下的基本安全保护措施,阅读所有的使用说明。

⚠ 警告

不适于儿童、身体、感知或精神不适的人使用

- 烹饪机是厨房电器,只适合家庭和类似环境使用。请勿让儿童或无自主操作能力的人士独立使用,以免造成意外伤害。
- 务必将本电器及其连接线置于儿童接触不到的地方。
- 请勿让儿童接近正在运转的烹饪机。
- 确保告知儿童潜在危险,如蒸汽、热水和热表面。
- 在儿童周围使用本电器时必须密切监督。
- 请单独使用10A及以上的电源插座,不要与其他大功率电器使用同一插座,以免因电流过大而引起火灾。
- 插拔电源接头时,请勿拉扯电源线;禁止用湿手插拔电源接头,以免触电。
- 请勿损坏电源线及电源插头,以免发生触电、短路甚至引起火灾。
- 使用前确认电压是否与本产品规格一致(220V~50Hz),以免造成机器故障,甚至会危及人身财产安全。

⚠ 警告

预防触电危险

- 在清洁、装卸部件或者长期不使用本产品时,请断开电源。
- 请勿将主机及锅身浸泡在水或其他液体中。
- 主机只可用湿抹布擦拭,切勿让水或者污染物进入主机内。
- 请勿擅自拆装、改造机器,出现故障时,请联系售后维修。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 机器应该与接地可靠的插座配套使用,否则可能造成危险。

⚠ 警告

使用过程中有烫伤、烧伤及割伤风险

- 如果锅盖上的孔被食物堵塞,而此时又处于加热状态,锅内可能会因蒸汽积累产生高压,致使锅内的热烫食物喷出。
- 请勿堵塞或者覆盖锅盖上的出气孔。
- 移除烹饪锅时请小心,避免烹饪锅内的食物溢出或溅出。
- 在烹饪锅添加液体时请小心溅出。
- 当烹饪锅温度很高时,只能触碰烹饪锅的两侧手柄。
- 在烹饪时,依据所选设置,烹饪机可能会持续产生蒸汽,请远离蒸汽以免烫伤。
- 请勿将烹饪机与受损零配件一起使用。
- 在移除搅拌刀组时,请小心操作,避免其意外掉落撞伤或割伤手指及身体其它部位。
- 请勿将双手及餐具伸入运行的机器的任何部位,以降低人身伤害或损坏烹饪机的风险。
- 烹饪结束后,锅内仍有余热,请勿触碰,避免烫伤。
- 锅下方的温度保险丝不可短接,否则可能造成机器无法及时保护而造成危险。

⚠ 警告

放置不妥可引起火灾或跌落造成伤害

- 机器应该远离燃气灶等热源,避免阳光直射;建议此烹饪机与其他产品放置距离30cm以上。
- 请把烹饪机放在干净、平整的表面,防止滑落或引起火灾。
- 请勿让电源线悬挂在桌面边缘或接触煤气炉等热烫表面。
- 使用非美的公司出售的零配件或物件在烹饪机上,可能会引起火灾,触电或人身伤害。

安全警示

小心

避免受损零配件可能造成的人身伤害

- 在烹饪机运转过程中，切勿将其置于无人看管状态

注意

- 请勿在本产品上使用非专用锅具，以免对本产品造成损坏以及发生危险。
- 烹饪机周围的渗漏可损坏烹饪机，若有液体渗漏或溢出到烹饪机底座，请拔除电源插头并参阅说明书“清洁与保养”部分进行维护。
- 确保搅拌刀安装到位。
- 为防止烹饪机发生腐蚀，请勿在潮湿的环境使用本产品。
- 请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器，否则可能损坏产品。
- 搅拌刀不可长时间堵转，本产品不适用于和面、大块食材等易发生堵刀的场景。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下进行。
- 器具不得浸入水中。
- 本产品仅允许通过美的美居APP进行联网。



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



远离易燃物品




禁止儿童操作

产品简介

部件名称

提示

- 因产品外观各有差异，线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。
- 不同型号产品外观、功能和配置有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

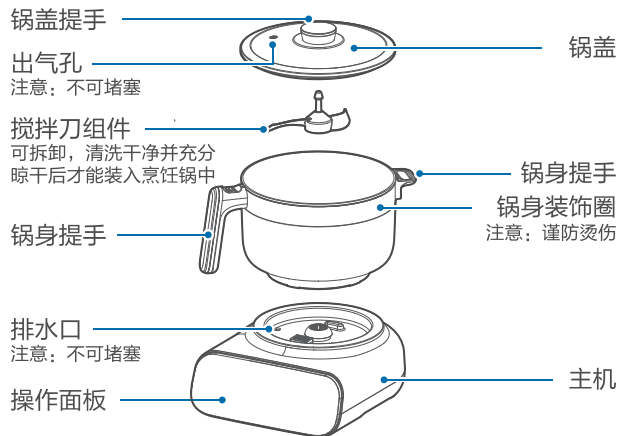

附件



量杯



汤匙



茶匙



锅铲

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	烹饪锅容积
MJ-ECE15Q1	220V~	50Hz	1500W	1.25L

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
GB4706.19-2008 GB4706.14-2008

控制面板



使用前注意事项

⚠ 注意

- 请确保烹饪机放置于平坦的桌面，且远离燃气灶等热源；烹饪机建议与其他产品放置距离在 30cm 以上。
- 避免放置在壁橱或架子下面，避免产生的蒸汽损坏物件。
- 搅拌刀不可长时间堵转，本产品不适用于和面、大块食材等易发生堵刀的场景。


产品安装

1 安装搅拌刀

- 请将搅拌刀内六角孔对准刀轴，往下按压即可完成搅拌刀的安装。
- 握住搅拌刀并向上提起即可实现搅拌刀拆卸。


⚠ 注意

- 搅拌刀洗净，且内六角孔充分晾干后再安装搅拌刀。

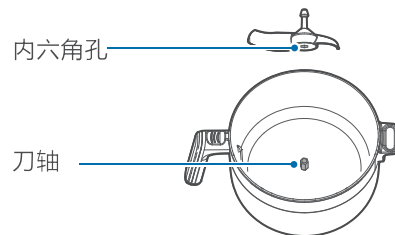

2 主机与烹饪锅安装

- 根据机身与锅身上的对位符，将锅身往下放置在主机上即可。
- 将锅盖盖在烹饪锅上即可完成全部安装。

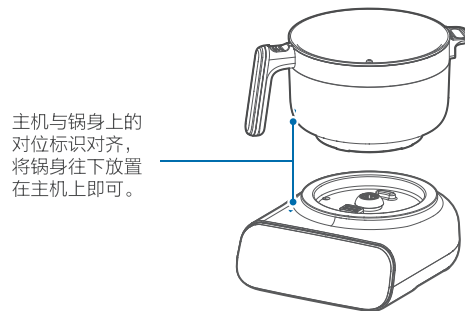

烹饪模式

烹饪程序分为本地烹饪模式、智能菜谱烹饪模式。

- 本地烹饪模式：分为DIY模式、本地功能模式，通过主机设置烹饪时间及温度实现烹饪。
- 智能菜谱烹饪模式：通过手机连接美居APP，运行云端食谱，按照食谱步骤操作，实现智能烹饪。

通用操作

- 接通电源后，各指示灯全亮，然后进入待机状态，持续无操作，机器进入省电待机状态，此时仅“开始”按键指示灯长亮，此时轻触“开始”键，机器重新进入待机状态！
- 待机状态下，轻触“DIY”按键，烹饪机进入DIY模式，用户可以自定义烹饪时间及温度。
- 待机状态下，单击“功能”按键，可以选择爆炒、轻炒...肉酱等本地功能模式。
- 手机联网后，打开美居APP添加设备，然后长按“开始”按键3秒可以实现机器联网。
- 烹饪过程中，“烹饪中”指示灯长亮；当烹饪处于收汁状态时，“收汁中”指示灯长亮，左侧数码管显示跑马灯。

提示

- 部分食谱不需要搅拌刀时，可将搅拌刀取出。
- 请先热锅将水烘干才能放油，避免使用过程发生溅油。
- 烹饪过程中，将烹饪锅从主机取走，右侧数码管显示“----”闪烁，设备处于暂停工作状态，重新放回，按“开始”键即可恢复工作。
- 收汁过程中，将烹饪锅从主机取走，设备自动结束工作。



待机状态

本地功能模式

- 依次单击“功能”键，可以实现本地功能档按：爆炒—轻炒—红烧—焖炖—煎炸—火锅—果酱—肉酱—爆炒的顺序循环切换。
- 左/右侧数码管显示当前本地程序的烹饪时间及温度。
- 可以通过下方的“时间-”、“时间+”、“温度-”、“温度+”键调整当前本地模式下的烹饪时间及温度。



本地功能选择状态

- 单击“开始”键，运行选定本地程序。
- 程序运行过程中可以单击“暂停”键，暂停烹饪程序，单击“开始”键可以继续运行当前烹饪程序。
- 本地模式下设置或者程序运行过程中可以通过单击“取消”键终止当前程序并返回待机状态。



本地功能运行状态

DIY模式

- 待机状态下单击“DIY”键进入DIY模式。
- 左/右侧数码管显示当前DIY程序的烹饪时间及温度。
- 可以通过下方的“时间-”、“时间+”、“温度-”、“温度+”键设置烹饪时间及温度。



DIY状态

- 单击“开始”键，运行DIY程序。
- DIY程序运行过程中可以单击“暂停”键，暂停运行；单击“开始”键可以继续运行DIY程序。
- DIY设置或者DIY程序运行过程中可以通过单击“取消”键终止DIY程序并返回待机状态。



DIY运行状态


智能菜谱烹饪

产品联网：

- 在软件应用商店搜索下载美的美居APP，或者扫描下方二维码进行下载。



- 进入美的美居APP首页，点击【添加智能设备】，注意：产品配网需在手机连接WiFi状态下进行。
- 扫描机身二维码，或输入产品型号添加。
- 同时烹饪机在通电情况下长按“开始”键3秒（听到嘀的声响后即可松手），烹饪机开始联网。

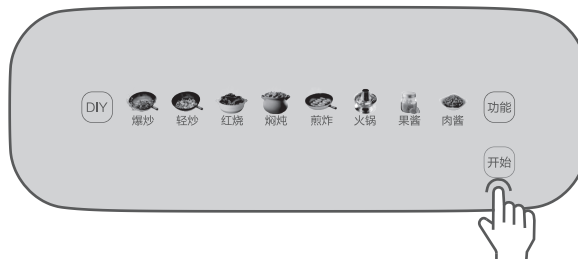

- 产品配网完成后，用户可在首页中查看到已绑定成功的烹饪机。

选择并运行云端食谱：


- 联网成功后点击绑定的烹饪机，即可选择或者搜索食谱，按食谱指引即可开始食材准备及烹饪全过程。

NFC手机感应




打开手机NFC功能，碰一碰产品NFC标签的位置：

- 若没有下载美的美居APP，手机碰一碰，自动打开美居下载页面。
- 若产品没有配网，手机碰一碰，自动进入对应型号的家电配网指引界面。
- 产品配网后，手机碰一碰，进入对应这台家电的控制页面。

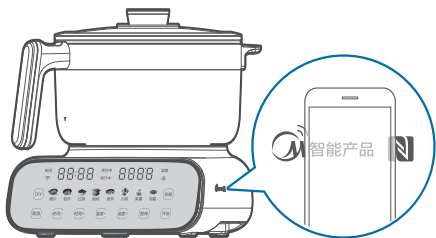

NFC标签位置示意

食材出锅提示

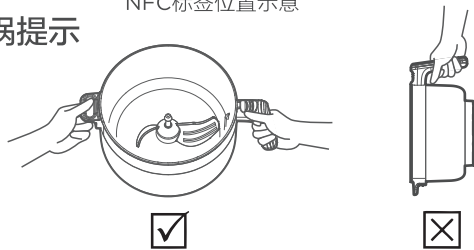

借助锅铲将食材倒出，或者将搅拌刀取出（搅拌刀温度较高，请注意采取防烫措施），然后将食材倒出。

⚠ 注意

- 锅盖或金属装饰圈烹饪过程中温度很高，其表面在使用过程中会变烫，谨防烫伤。
- 烹饪结束后，请双手握住锅身两端手柄，倒出食材（切忌单手握住手柄倒出食材）。

清洁保养

清洁

- 使用完本产品后，请断开电源；再往锅内加入洗洁精和清水洗涤，然后用抹布擦拭干净。
- 为保证产品能正常使用，锅体或搅拌刀表面需定期清理污垢，可用食物级柠檬酸或使用醋，按1:4加清水煮开，进行除垢，用抹布擦拭干净。
- 清洁完成后，搅拌刀及锅内充分晾干后，才可以将搅拌刀装进机器中，并且盖上锅盖。

⚠ 注意

- 禁止将主机或锅身放入洗碗机中洗涤；请勿用水直接冲洗锅身，更不可将锅身浸泡在水中。
- 请勿使用清洁球等尖锐或较硬工具清洗锅及搅拌刀，避免刮伤表面涂层。
- 清洗前注意表面余温，避免烫伤。
- 锅盖使用时轻拿轻放，避免碰撞破裂。
- 清洗时不宜用尖锐或较硬工具擦洗，避免刮花、损伤锅盖。
- 请勿使用挥发油、酒精、稀释剂、硬质刷等擦洗。

- 主机外部可用拧干的布擦拭，严禁将主机放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 产品使用后，需尽快清洗，避免长时间放置后造成染色。如果部件被食材染色，可尝试在冲洗前加几滴食用油进行擦拭。
- 当烹饪锅内的残留物干结成难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5~1小时软化后，再将其清洗擦拭干净。

保养

- 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
- 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

服务指南

故障代码显示

提示

若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表采取措施。

代码	可能原因分析	解决对策
E0	◇ 机器内部进水	◇ 机器内部水迹自然晾干, 避免进水
E1	◇ 电路板故障、机器内部连	◇ 如故障不能恢复, 请送售后网点
E2	接线故障	维修

故障分析及排除

异常	可能原因分析	解决对策
溢出	食材投放过多	按食谱说明放入食材量
	水量过多	确保食材或者水量不可超过1.25L
	机器自身故障	送当地售后维修
	烹饪温度过高	降低烹饪温度
糊底	放错食材	不建议放入面粉等糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	重新选择功能档或者降低当前功能档的温度
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束, 食材不热	选错功能档	按食谱书调整烹饪程序
	机器自身故障	送当地售后维修
工作噪音	电机搅打声音	属于正常现象
	产品磨合期	偶有噪音属于正常现象
	异响, 电机异常	送当地售后维修
显示黑屏	锅与主机未安装到位	根据对位标识, 确保锅与主机安装正确
	机器自身故障	送当地售后维修
	电源线未插好	检查电源线并保证插好、通电
	机器自身故障	送当地售后维修

异常	可能原因分析	解决对策
按键没反应	面板有水, 影响灵敏度	擦干面板
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏亮, 但产品不工作	锅中未加水, 过热保护	请加水至正确水位线, 冷却后, 重新启动
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源, 再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修
显示乱码	机器自身故障	送当地售后维修

异常处理

- 产品如出现异常情况如: 异常噪音、气味、烟雾等, 应立即切断电源, 停止使用。
- 如出现产品不能工作: 请检查电源是否连接好, 锅与主机是否装到位。
- 如经上述检查, 产品还是不能工作, 请到指定的维修中心维修和咨询。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
玻璃盖	○	○	○	○	○	○
锅身塑料件	○	○	○	○	○	○
搅拌刀及锅体	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	X	○	○	○
PCB板组件	X	○	X	○	○	○
底座	○	○	○	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	○	○
锅铲	○	○	○	○	○	○
汤匙、茶匙及量杯	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。


○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。

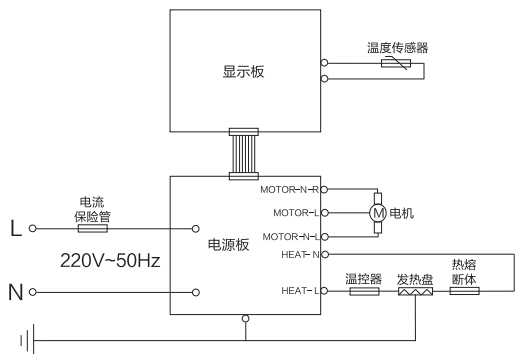

产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司



生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号: 粤 XK16-204-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。

注: 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。



保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com



服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

美的牌烹饪机实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
- 4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。