


## 部件展示

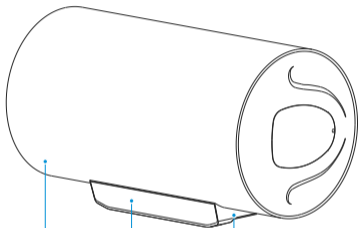

桶身

控制面板

外罩

## 附件清单 (以实际机型配置为准)



单向安全阀X1



膨胀螺栓X2



软管X1



密封圈X2



膨胀螺钉X1




说明书X2

# 操作界面



## 1 插好电源插头

为了防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。

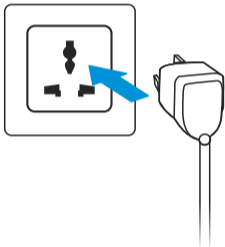

检查电源插头是否通电。

## 2 开机



接通电源后，按  键，启动机器；再次按一下关机。


### 3 调节温度

30°C



按  $\vee$  /  $\wedge$  键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作3秒后自动确认调节设置。

## 4 用热水

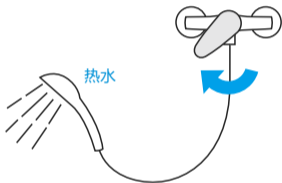

打开出水阀，即可使用热水。

# 低耗节能

## 低耗节能

(长按WiFi)



快速设置温度为45°C，该模式下热水器能耗较低，并且能较快加热到更高的温度。



# 大水量

大水量



增加热水总量，保证洗浴用水充足。

# 显示说明

## 加热

加热器加热时图标常亮，加热完成后图标熄灭。

## 预约

在APP端预约成功后，预约图标亮起。

## 设置

设置图标亮起时数码屏显示的是设置温度，设置图标熄灭时数码屏显示的是实际温度。



SafeCare

图标常亮表示机器漏电，请停止使用，通知售后维修。

## 增容

当启动该功能后，内胆设置温度固定在75度，增加热水总量，保证洗浴用水充足，对应图标亮起。

## ECO

图标常亮代表低耗节能功能已经开启。

# 美的美居APP配网

低耗节能

(长按WiFi)

3秒




长按WiFi键3秒，设备进入美的美居APP热点配网状态。

## 1 下载安装美的美居



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

## 2 注册登录

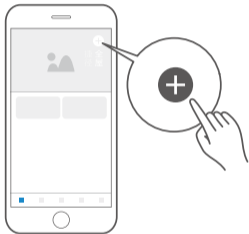

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。

### 3 添加设备



扫描家电机身二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导。

## 4 设备联网



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。


## 注意事项

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHzWi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。



## 清洁保养

用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要使用汽油、酒精或酸性溶液等化学溶剂。最后用干布擦干，保持电热水器干燥。

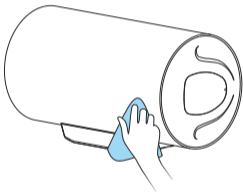

为保持电热水器高效工作，每三年应该联系售后保养一次加热管和内胆，并根据当地水质情况定期更换镁棒。

## 故障自检

以下为常见故障的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对电热水器造成损害。

1. 经常检查电源线插头和插座应接触好、可靠，且接地良好，无过热现象。
2. 长时间停用时，特别是在气温低（低于0°C）的地区。防止内胆中的水结冰，而导致热水器损坏，应将热水器内胆内的水排出。
3. 为保证电热水器能长期高效的工作，建议定期找专业人员清理热水器的内胆和电热元件上的沉淀物。

# 故障自检

故障		可能原因	排除方法
插上电源, 屏幕上无 任何显示	电源故障	检查是否停电	
	限温器动作	通知专业人员维修	
	电源板故障	通知专业人员维修	
显示E1	可能有漏电现象	保证电热水器内注满水, 拔掉电源插头五分钟后, 重新插上电源插头, 如 不能恢复正常, 则应通 知维修人员维修	
显示E2或者多个设置温度灯同时闪烁	内胆中缺水, 加热器干烧		
显示E3或者多个实际温度灯同时闪烁	水温可能超高		
显示E4或者多个设置实际温度灯同时闪烁	传感器故障		
出水为冷水	加热温度 低或出水 量少	当前设置 温度偏低	设置温度调高
		混水阀	调节混水阀
		未开机或工作 模式设置有误	按开关键开机后并设置 工作模式
	显示屏 无显示	停电	等待通电
		限温器动作	通知专业人员维修
		变压器保护	保证电热水器内注满水, 拔掉电源插头五分钟后, 重新插上电源插头, 如 不能恢复正常, 则应通 知维修人员维修

# 故障自检

故障	可能原因	排除方法
热水出口 不出热水	自来水停水	等待自来水供水正常
	水压太低	待水压升高时再使用
	自来水进水阀 未打开	打开进水阀
	混水阀故障	更换混水阀
漏水	各管口连接位置 密封不好	把接口处密封好
警示灯亮	地线带电	立刻停止使用并通知 专业维修人员维修
	产品漏电且地线 断开	

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或  
拨打全国服务热线：400-8899-315

# 产品参数

产品型号		FXX22-TM1(HE)
额定功率		2200W
额定电压		220V~
额定水压		0.8MPa
额定频率		50Hz
电器类别		I类
防水等级		IPx4
尺寸	50L	Φ400*713mm
	60L	Φ400*825mm
	80L	Φ470*778mm
设置温度范围		30~75℃
能效等级		1级
24小时固有能耗系数( $\epsilon$ )/ 热水输出率( $\mu$ )	50L	$\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 70\%$
	60L	$\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 70\%$
	80L	$\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 70\%$

## 包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。

# 使用须知

加热时间	与内胆水温有关，内胆水温越接近设定温度，加热时间越短。首次使用时，内胆水温较低，所以加热时间长。
出热水量	与内胆升数、设定温度和进水温度有关。冬季进水温度较低，为保障沐浴水量充足，建议设定较高温度。
安全阀滴水	为保障安全，加热过程中当内胆压力过高，安全阀导流管会有少量滴水，属于正常现象。滴水温度可能较高，请勿触碰。
进水水压	正常工作范围是0.1-0.6MPa。水压过低会导致出水偏小；水压过高将导致安全阀滴水。
显示屏无显示或闪屏	可能是电源板电压过高进行自我保护，请拔插头，等待10分钟后再插上。

# 使用须知

## 关于噪音

电热水器产生声音的原因可能是：

- 1、嗡嗡类声音：正常加热时，水中气泡破裂产生。
- 2、梆梆类声音：因水压过低，加热时水中气泡破裂的声音放大。
- 3、吱吱类声音：因水压过高，水注入内胆产生。
- 4、咕噜类声音：因停水，水管中有空气注入内胆产生。

以上声音均非机器故障，可正常使用。

若仍未排除故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315。



## 产品安装

**注意事项：**

为保证电热水器的安全和正常使用，  
请联系售后进行安装，严禁自行安  
装电热水器。

如需安装，请联系当地售后服务网  
点或拨打全国服务热线：400-8899  
-315。