


拆洗方法

① 机身与机座拆分方法

机身机座拆分前，请关闭电源开关并拔下插头，然后将机身背面锁扣向左拨至最左边，握住机身背面提手孔垂直向上提拉，机身与机座分离。

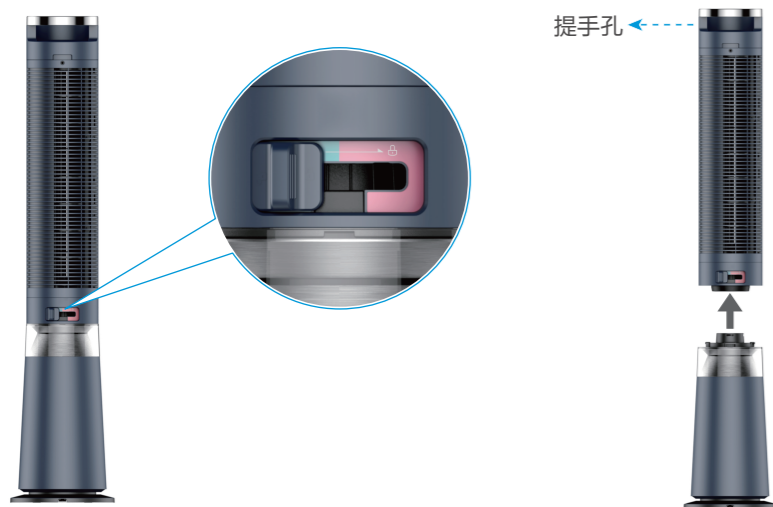


② 清洗方法

简易冲洗：

将机身放平稳，使用水龙头或花洒上下前后进行冲洗。冲洗完成后，需将水轻轻甩出机身或静置，直至水沥干，再进行安装通电使用。

注意：机身进行清洗时，必须确保与机座分离。

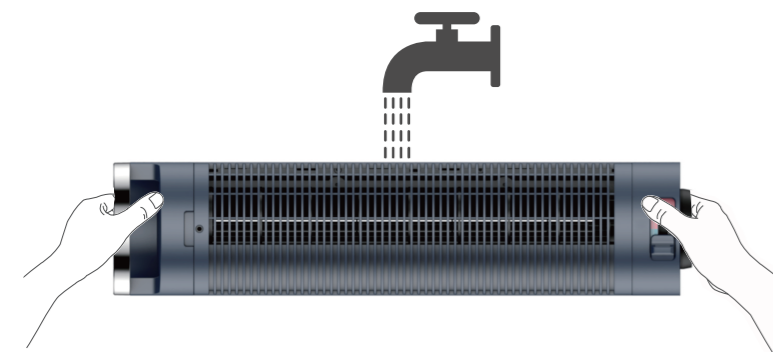

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，一定要关闭电源开关并拔下插头。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦表面，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由其制造商、维修部门或类似部门的专业人员更换。

以换代修服务指南

服务内容 2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证 有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

服务热线：400-8899-315

报单系统	“美的生活电器” 微信公众号	美的美居APP	“美的服务” 微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的 — 服务中心 — 维修服务	服务大厅 — “以换代修”



凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：

- 1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品/优惠券：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则：

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
维修点	发票号码

维修记录

故障内容	
处理详情	维修单位电话
维修单位名称	维修员签名
维修日期	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：5283425 网址：www.midea.com
版本号：1.0 物料编码：16156000010648



使用说明书

电风扇



365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责


产品详细使用说明，请扫描机身二维码查阅电子说明书。

产品简介

注意

- 不同产品功能项会有差异, 请以您购买的机型为准。
- 详细使用说明请扫描机身二维码查阅电子说明书。

部件名称

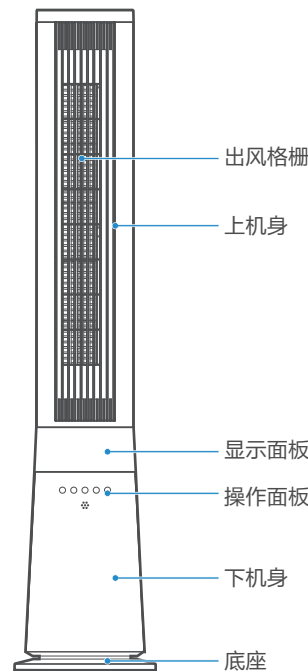

显示及操作面板



显示面板

操作面板


01

安装方法


- 安装时请握住机身背面提手孔与机座背面对位安装。

注意

确保机身与机座都是背面对齐, 避免出现正面对背面的情况。

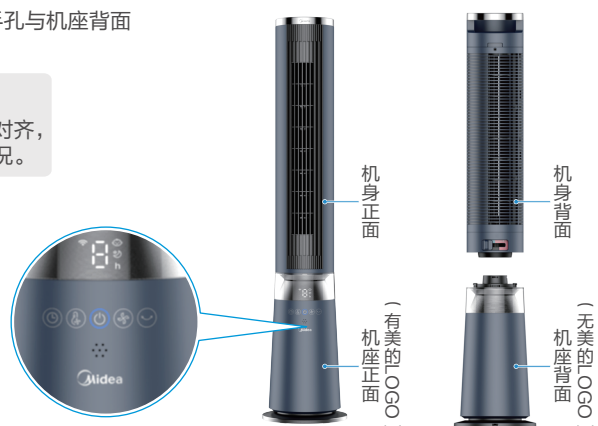


- 机身与机座对位时, 请保持垂直方向一致。对位时若未能对上, 可将机身左右小幅度旋转直至对位成功。
检测是否对位成功方法: 查看机身与机座之间有无缝隙。

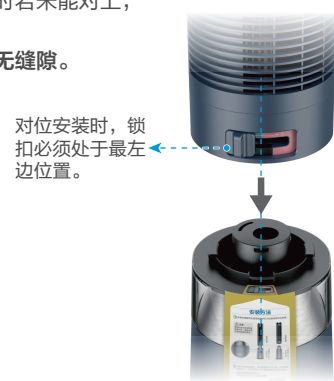

对位安装时, 锁扣必须处于最左边位置。


- 机身对位成功后, 把锁扣从最左边拨到最右边。通电1秒后听到“嘀”一声提示音, 即表示机器可正常使用。

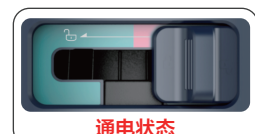

通电状态



禁止锁扣处于中间状态下使用机器

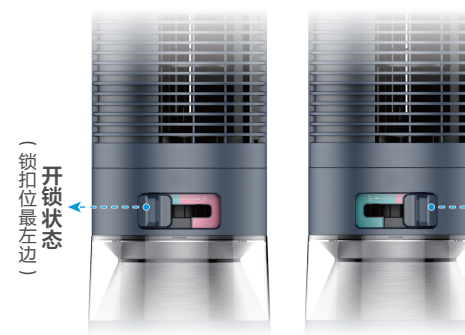

开锁状态
(锁扣位最左边)

关锁状态
(锁扣位最右边)

02

使用说明

机身操作说明

注意


- 不同产品功能项会有差异, 请以您购买的机型为准。
- 详细使用说明请扫描机身二维码查阅电子说明书。

功能	功能说明
	开机状态下, 可设定1-9小时的定时关机; 待机状态(通电未开机状态)下, 可设定1-9小时的预约开机。
	开启/关闭风随温变模式。风随温变模式可根据环境温度的变化智能自动调控风力大小。
	单击开/待机“”键, 开机或待机;
	单击此键切换风速(按1-6档位风速循环)。注: 长按风速键可切换风类。
	单击此键开启/关闭摇头送风。
	宝宝风模式下该指示灯亮。(此功能支持在wifi模式及遥控器中使用)
	睡眠风模式下该指示灯点亮。(此功能支持在wifi模式及遥控器中使用)
	定时指示灯
	WIFI指示灯; 长按开/待机“”键3秒, WIFI连接。

遥控器操作说明

注意

- 遥控器在产品正面5米内, 偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质, 威胁人类健康; 废旧电池应分类回收。
- 遥控器示意图只作示意作用, 实际丝印请以实物为准。

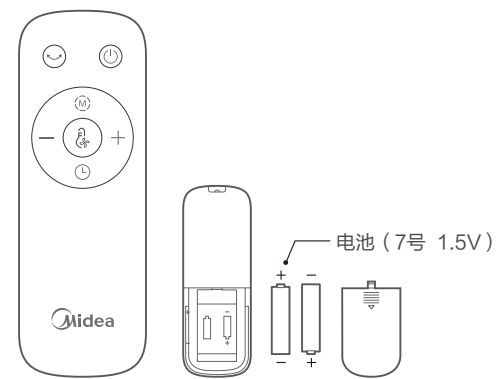

03

功能	操作说明
	开/待机。
	开启/停止摇头送风。
	设定送风模式。
	可设定定时开、关机时间。
“-、+”	设定风速或定时时间。
	开启/关闭风随温变模式。

产品参数

产品型号	电压(V~)	频率(Hz)	功率(W)	噪音dB(A)
ZDF10PXJ	220	50	40	≤ 61.5

执行标准: GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
风轮组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○
遥控器	×	○	×	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下;

“×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

04