


产品简介

△ 注意

- 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

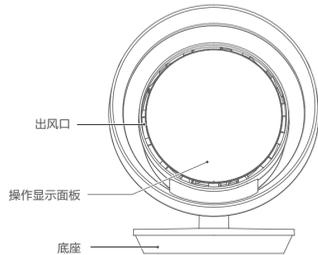

使用说明

机身操作说明

△ 注意

- 不同产品功能项会有差异，请以您购买的机型为准。
- 详细使用说明请扫描右方二维码查阅电子说明书。



适用型号：AMS150F-GR

按键	功能说明
	单击()开待机，产品启动或停止。
	触控此键切换风速（1-9档）。
	触控开启/关闭风随温度变模式。 风随温度变模式， 指示灯亮，可根据环境温度的变化智能自动调控风力大小。
	开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机； 通过触控此键设置定时时间（0-1-2-...-9-0h循环）。

1

机身操作说明

适用型号：AMS150F-GM

按键	功能说明
	单击()开待机，产品启动或停止。
	触控此键切换风速（按1-2-3-...-9-1-2档循环）。 长按开启/关闭风随温度变模式。 风随温度变模式， 指示灯亮，可根据环境温度的变化智能自动调控风力大小。
	打开/调节氛围灯，连接按氛围灯亮度（按低-中-高-关-低循环）。
	开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机； 通过触控此键设置定时时间（0-1-2-...-9-0h循环）。

机身操作说明

适用型号：AMS150F-GB

按键	功能说明
	单击()开待机，产品启动或停止。
	触控此键切换风速（按1-2-3-...-9-1-2档循环）。 长按开启/关闭风随温度变模式。 风随温度变模式， 指示灯亮，可根据环境温度的变化智能自动调控风力大小。
	打开/调节氛围灯，连接按氛围灯亮度（按低-中-高-关-低循环）。
	开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机； 通过触控此键设置定时时间（按0-1-2-...-9-0h循环）。
	充电指示灯，长亮显示充满，闪烁显示充电中。

2

附加功能与维护

- **强制关机**
风扇运行过程中无任何操作，连续运行15小时后，则自动强行关机。
- **智能记忆**
风扇关机或断电后，重新接通电源启动时，将以关机或断电前的状态运行(定时功能不记忆)。
- **熄屏功能**
在正常运转状态时，60秒无任何操作，机身指示灯会自动熄灭，风扇继续运行。
熄屏状态按开关键直接关机，按其它按键恢复显示。

产品参数

型号	工作电压(V==)	工作功率(W)	充电功率(W)
AMS150F-GB	12	15	25

型号	工作电压(V==)	工作功率(W)
AMS150F-GM AMS150F-GR	12	15

执行标准：GB4706.1、GB4706.27、GB4343.1、GB17625.1

- 备注：1. 产品需使用输出电压为12V==快充TYPE-C接口适配器；
2. 上电后显示EL，代表电压不足，需更换输出电压为12V==快充TYPE-C接口适配器。

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造，建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

3

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
动力系统组件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入通风口。
- 避免在酸碱性、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高温环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 拆下防护外壳前需确保风扇与电源断开。

△ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

4

以换代修服务指南

服务内容 2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证 有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可证实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道 **服务热线：400-8899-315**

报单系统	“美的生活电器” 微信公众号	美的美居APP	“美的服务” 微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的 → 服务中心 → 维修服务	服务大厅 → “以换代修”



凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：

- 1、非性能故障；产品经授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品/优惠品；不享受以换代修服务权益，但可正常包修服务；
- 3、不当使用造成故障；因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过；产品被未经授权服务商或个人拆卸过；
- 5、非家庭用户；本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则：

- 1、换新机自签收之日起（凭系统换修记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供同价位段其他型号产品。

保修卡

相关信息（用户填写）	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
维修点	发票号码
维修记录	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

维修时请出示发票。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

型号：AMS150F-GM、AMS150F-GB、AMS150F-GR

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425 版本号：1.0
网址：www.midea.com 物料编码：16156000010485



16156000010485

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；
维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销商服务网点或客户服务中心联系。

按国家“三包”规定，享受三包服务。
工程类产品（如壁扇、吊扇、楼顶扇），整机包修一年，主电机包修三年；其他风扇产品整机包修一年，主电机包修十年。

- 属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
- 1、消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - 2、非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
 - 3、无保修卡及有效发票的；
 - 4、保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
 - 5、因不可抗力造成损坏的。

使用说明书 台式无叶风扇



1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫一扫二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书，并妥善保管

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描条码



6位数字开头条码见包装箱

方法二：输入产品型号



型号见机身铭牌

3 使用小贴士（推荐） 点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查询



添加收藏
收藏后美书可直接查询



我的收藏
收藏后美书在此处直接查询

365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，凭有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责