

使用说明书

空气循环扇



1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书，并妥善保管

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描条码



方法二：输入产品类型



3 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏
收藏后美书
可直接查阅



我的收藏
收藏后美书在
此处直接查阅

365天免费换新机

在线鉴定，送货上门

购买美的小家电365天内出现性能故障，
凭发票等有效凭证可直接换新机

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，
符合权益即可足不出户享受换新机


世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

产品简介

⚠注意

- 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
- 详细使用说明，请扫描机身二维码查阅电子说明书。

部件名称

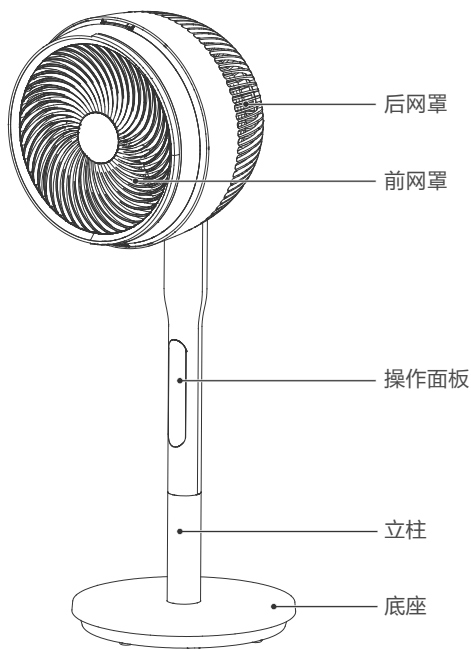

安装说明


机身与下立柱组件安装

先将机身与下立柱组件的孔位对准，然后顺时针旋转进行固定。



底盘安装

将下立柱组件和底盘对位卡稳，并用螺栓和垫片可靠固定。

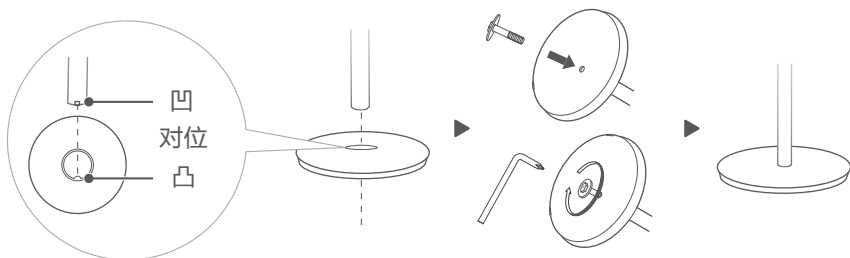













使用说明

⚠ 注意

- 不同产品功能项会有差异，请以您购买的机型为准。
- 详细使用说明，请扫描机身二维码查阅电子说明书。

机身操作说明


功能	功能说明
	按开/待机键，产品启动或停止。
	开机状态下，重复按摇头键可切换摇头角度，角度按60° → 停 → 90° → 停 → 120° → 停···循环切换。60°，90°，120° 分别对应显示  ，  ，  （备注：摇头停止状态屏幕不显示）。长按此键进入定时设定状态。
	按此键可设定风类，按正常风→睡眠风→宝宝风→正常风循环切换。
	短按此键切换风速。
	风随温变模式下，该指示灯亮。 风随温变模式可在遥控器上设置。风随温变模式下，该指示灯亮，可根据室内温度智能调节风速。
	启动睡眠风功能，风扇按既定程序自动调整档位循环。
	定时状态下，该指示灯亮。
	宝宝风模式下，该指示灯亮。可在1,2档之间循环切换，可以按风速键调节需要的宝宝风大小。
	显示屏数字“1, 2, ……，8, 9”，为风速档位显示或定时时间显示。

备注：以上产品连续使用15小时无操作自动关机；无操作60s自动息屏。（备注：正常风无图标显示）

遥控器操作说明

⚠ 注意

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

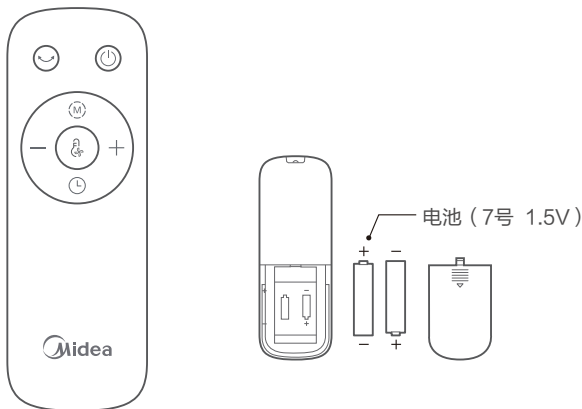

功能	操作说明
	开/待机；
	开启/停止/调节摇头送风。
	切换“正常风、宝宝风”两种风类或切换“正常风、睡眠风、宝宝风”三种风类。请以产品实际功能为准。
“-、+”	设定风速或定时时间。
	开启/关闭风随温变模式。
	开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机； 单击后，通过按“+、-”设置定时时间（按0-1-2-3...-5-6-7-8-0h循环）。

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

有害物质						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
风叶组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
立柱总成	○	○	○	○	○	○
底盘组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
遥控器组件	×	○	×	○	○	○
适配器组件	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- ⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由其制造商、维修部门或类似部门的专业人员更换。

产品执行标准：

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

以换代修服务指南

服务内容 2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证 有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

服务热线：400-8899-315

报单系统	“美的生活电器” 微信公众号	美的美居APP	“美的服务” 微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的 → 服务中心 → 维修服务	服务大厅 → “以换代修”



凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：

- 1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品/优惠券：不享受以换代修服务权益，但可正常包修服务；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则：

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

故障内容			
处理详情		维修单位电话	
维修单位名称		维修员签名	
维修日期			

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务

1. 油汀产品整机包修三年，支架、水箱包修一年；
2. 其它取暖器产品整机包修一年；

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
2. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏；
3. 发票型号与维修产品型号不符或者涂改；
4. 超过规定的包修期限的产品；
5. 因不可抗力造成损坏的产品；
6. 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V-242V）或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
7. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。

保修期的起始日期以产品发票日期为准，维修时请出示发票。超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

型号：FGD24VGR

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425 网址：www.midea.com

